


ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

iWax Wachswärmer Dose 800 ml

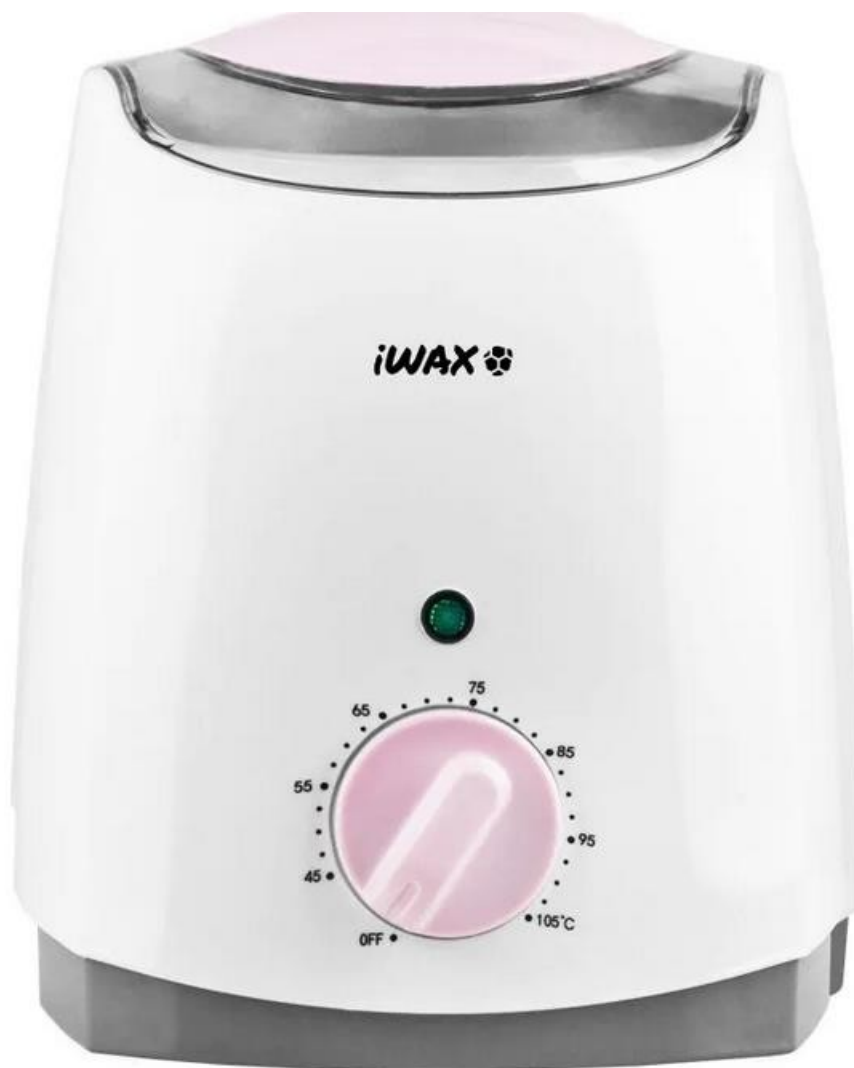

Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Technische Daten

Leistung	200W
Spannung	220-240V, 50/60Hz
Abmessungen	22 x 17,5 x 20 cm
Temperaturbereich	40-105°C

Verwendung:

1. Das Wachs in den Behälter geben und den Deckel aufsetzen.
2. Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Drehknopf ein.
3. Die durchschnittliche Schmelzzeit des Waxes beträgt etwa 15 Minuten. Dies hängt von der Art des Waxes ab.
4. Stellen Sie sicher, dass das Wachs nicht zu heiß ist, bevor Sie es auf die Haut auftragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Sobald das Wachs flüssig ist, können Sie die Hitze herunterdrehen.
6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen auf die Haut auf, und zwar in Richtung der Haare.
7. Kleben Sie dann das Haarentfernungspapier auf.
8. Ziehen Sie das Epilierpapier in die entgegengesetzte Richtung des Haarwachstums.
9. Entfernen Sie die Wachsreste mit Öl oder Olivenöl.
10. Wenn die Behandlung beendet ist, drehen Sie den Drehknopf auf "OFF" und ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.

Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Weichen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Sie können eine spezielle Flüssigkeit verwenden, um Wachsreste zu entfernen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP L t d .) durchgeführt werden.
2. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisiertes Servicezentrum:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt und die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen oder zum Tode führen; bewahren Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt in Übereinstimmung mit der Richtlinie

2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte und Altgeräte, die vollständig recycelbare Komponenten enthalten, sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.