ACTIVESHOP®


GEBRAUCHSANWEISUNG
PODO LINE FRÄSMASCHINE



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2025


Scan für verschiedene Sprachen

ÜBERSICHT ÜBER DAS PANEL UND DAS GERÄT

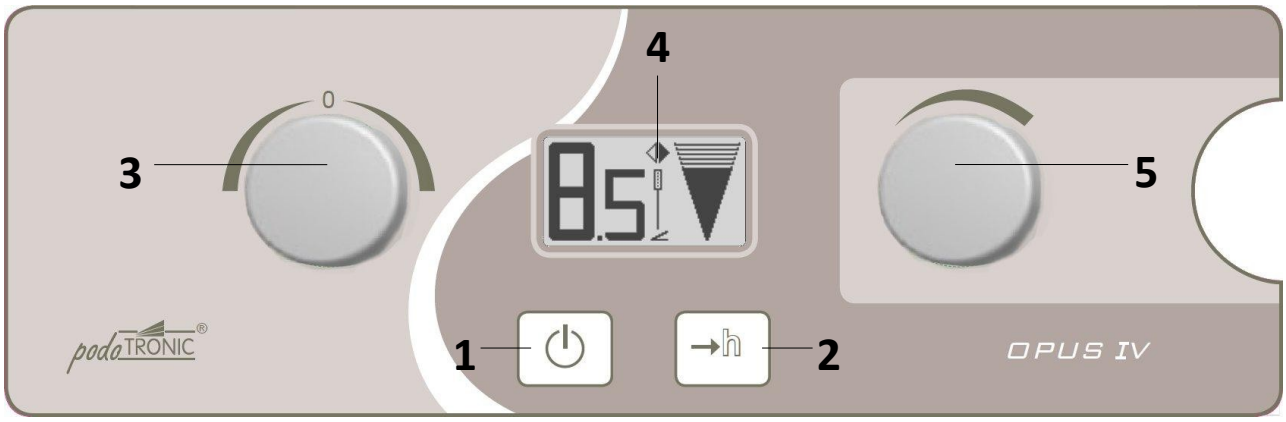

1 HAUPTSCHALTER (EIN / AUS)
2 TASTE FÜR BETRIEBSSTUNDENZÄHLERSTEUERUNG
3 DREHKNOPF FÜR GESCHWINDIGKEIT / RICHTUNG DREHUNG
4 ANZEIGE
5 EINSTELLUNG DER SAUGLEISTUNG
6 ANSAUGSCHLAUCH (ENG MIT DER FILTERKAMMER VERBUNDEN)
7 ABNEHMBARER FILTERKAMMERDECKEL / DECKEL MIT KOPFKONTAKTEN
8 SCHLAUCH
9 KOPF MIT MIKROSCHALTER

GERÄTERÜCKSEITE
10 ANSCHLUSSBUCHSE FÜR FUSSPEDAL
11 SICHERUNG

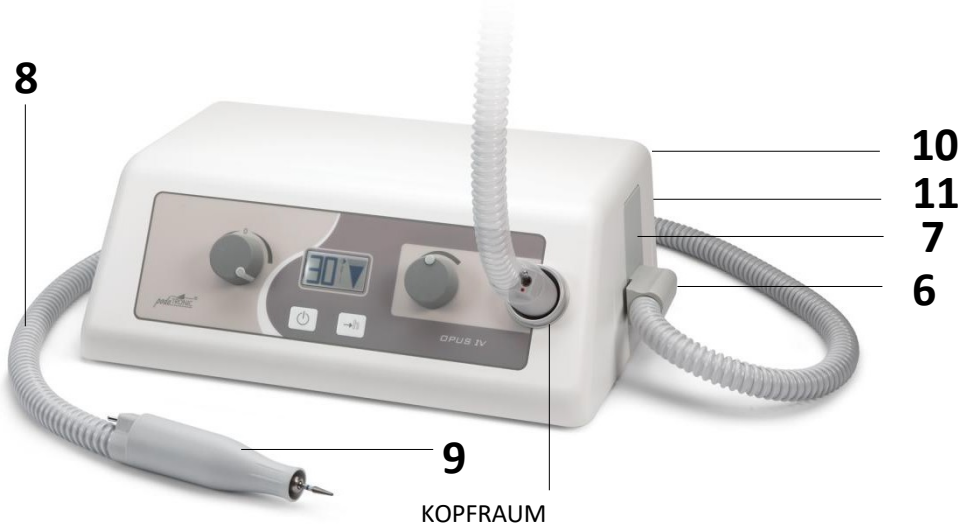

INHALT

I. VOR DER BENUTZUNG

1. ZUSAMMENBAU VON FILTER UND SAUGKOPF 5
2. EIN 5

II. FUNKTIONEN

1. GESCHWINDIGKEITS- UND RICHTUNGSEINSTELLUNGEN 6
2. EINSTELLUNGEN DER SAUGLEISTUNG 6
3. SAUGKOPF-ÜBERHITZUNGSSCHUTZ 7
4. AUSWECHSELN DER FINGER 7
5. TEMPERATURSCHUTZ DER SAUGTURBINE 8
6. BETRIEBSSTUNDENZÄHLER 9

III. ANSCHLUSS FUSS-/PEDALSCHALTER S. 11

IV. WARTUNG UND PFLEGE S. 12

1. REINIGUNG DER SAUGTURBINE ..... **S.** 12
2. REINIGUNG DER SPINDEL ..... **S.** 13
3. FRÄSERWECHSEL ..... **S.** 13
4. SICHERHEIT ..... **S.** 14

V. BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE S. 14

VI. TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN S. 15

VII. TECHNISCHE DATEN S. 15

VIII. INHALT DER VERPACKUNG S. 16

II. VOR DER BENUTZUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des SYIS PODO LINE Schneiders entschieden haben. Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte entwickelt und hergestellt, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Das Gerät ist nur für die Verwendung durch einen qualifizierten Podologen und Maniküristen für podologische und manikürliche Behandlungen bestimmt. Das Gerät darf nicht für andere Zwecke als Podologie/Maniküre verwendet werden.
Alle Garantien für Personen- und Sachschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen.

1 Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

2 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während des Transports nicht beschädigt worden ist.

3 Bewahren Sie die Verpackung auf, um eventuelle Reparaturen durchführen zu

können. Benutzen Sie das Gerät nicht:

- Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist
- Wenn das Gerät beschädigt ist oder heruntergefallen ist-.
- Wenn der Filterbeutel nicht richtig eingesetzt ist

4 Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Geräts, dass die Spannung am Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen ist (230 V / 50 Hz oder 115 V
/ 60 Hz).

5 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Vergewissern Sie sich, dass der Rauchabzug an der Rückseite des Steuergeräts nicht blockiert ist und dass an der Rückseite des Geräts ausreichend Platz für die Luft- und Rauchgaszirkulation vorhanden ist. Stellen Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder
Dampfreinigung.

6 Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen aufgrund von Kondensation am Gerät. Warten Sie, bis das Gerät die Umgebungstemperatur erreicht hat; die Betriebstemperatur liegt zwischen 15° C und + 40° C.

I. VORBEREITUNG

1 ZUSAMMENBAU DES BEUTELFILTERS UND ANSCHLUSS DES SAUGKOPFES
2 STROMANSCHLUSS UND EINSCHALTEN

1. FILTERMONTAGE UND ANSCHLUSS DES SAUGKOPFES

Das Saugrohr ist ⑧ fest mit dem Filterraumdeckel ⑦ verbunden. Führen Sie den Deckel ⑦ in das Filterfach. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Kontakte an der Unterseite richtig angeschlossen sind. Diese lassen sich einfach und ohne großen Kraftaufwand anschließen.


Nehmen Sie den Kopf ⑨ aus der Schutztasche und legen Sie ihn in die Halterung an der Vorderseite des Geräts.

2. NETZANSCHLUSS UND EINSCHALTEN DES GERÄTES

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest installiert und mit einem flachen Eurostecker versehen ist. Stecken Sie den Stecker in eine geeignete Steckdose.
Schalten Sie das Gerät mit der Taste ① ein.
Auf dem Display erscheint für einige Sekunden das SYIS PODO LINE-Logo ④ a
dann wird die verbleibende Betriebszeit für ca. 3 Sekunden auf dem Display angezeigt:



Danach wechselt das Display ④ zur "Standardanzeige":

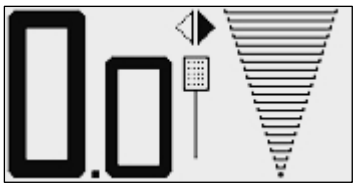

Nach dem Neustart der Maschine werden die zuletzt gewählten Einstellungen geladen und auf dem Display angezeigt (z.B. Drehrichtung, Drehzahl, Saugleistung etc.).

Sie können nun die Einstellungen anpassen und das gewünschte Messer einsetzen.


II. MERKMALE

1 EINSTELLUNG VON DREHZAHL UND DREHRICHTUNG
2 EINSTELLUNG DER SAUGLEISTUNG
3 KOPFÜBERLASTUNGSSCHUTZ
4 FILTERWECHSEL
5 ANSAUGTEMPERATURSCHUTZ
6 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

1. EINSTELLUNG VON DREHZAHL UND RICHTUNG

Sie können die Drehzahl und die Drehrichtung wählen, indem Sie den Drehknopf ③ vorwärts oder rückwärts drehen. Die Drehrichtung wird auf dem Display durch einen Pfeil angezeigt (▶ = RECHTS;◀ = LINKS


Die beiden großen Ziffern auf dem Display zeigen die Anzahl der Umdrehungen in Tausend Umdrehungen pro Minute an.
Wenn Sie eine Geschwindigkeit von 15000 einstellen möchten, stellen Sie den Drehknopf auf den Wert, der auf dem Display angezeigt wird.

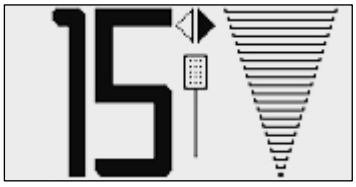



2. EINSTELLUNG DER SAUGLEISTUNG

Drehen Sie den Drehknopf ⑤ auf die von Ihnen gewünschte Ansaugleistung. Die Lebensdauer des Saugmotors kann durch Einstellen des Drehknopfes auf die mittlere Position (Economy) verlängert werden.
Durch Drehen des Drehknopfes ⑤ auf die Position "0" wird der Saugmotor ausgeschaltet. Die

Saugleistung wird auf dem Display durch eine trichterförmige Balkengrafik angezeigt:


klein
Ansaugung


mittel
Ansaugung


groß
Ansaugung

3. ÜBERHITZUNGSSCHUTZ DES KOPFES

Wenn der Motor blockiert oder übermäßig überlastet wird, unterbricht der elektronische Überlastungsschutz die Stromzufuhr und der Kopf und die Saugturbine werden angehalten.
Es ertönt ein akustisches Signal; auf dem Display erscheint die blinkende Fehlermeldung " HEAD OVERHEAT".



Das Gerät muss wieder aktiviert werden, indem der Geschwindigkeitsregler ③ auf die mittlere Position (Null "0") zurückgestellt wird.

3. WECHSELN DES FILTERS

RECHTZEITIGES WECHSELN DES FILTERS VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DER SAUGTURBINE.

Der Wechsel sollte erfolgen, wenn ein Nachlassen der Saugleistung feststellbar ist, spätestens jedoch, wenn der Filter zu 2/3 gefüllt ist.

Bei Betrieb mit gefülltem Filter wird die Turbine weniger mit Luft versorgt und dadurch die Betriebstemperatur erhöht.

Dies kann zu Schäden an der Saugturbine führen. Alle Garantien für Schäden entfallen in diesem Fall!

Der Filterbeutel ist ein Einwegartikel, leeren Sie also niemals einen gefüllten Beutel. Dies ist unhygienisch und führt zur Perforation des Filters. Halten Sie das Innere der Kammer immer sauber.
Dadurch wird verhindert, dass Schmutz in den Saugmotor gelangt.

Der Anschluss ⑥ des Saugrohrs ist fest mit dem Deckel ⑦ verbunden. Um den gesamten Filterfachdeckel ⑦ zu entfernen, ziehen Sie vorsichtig einen Teil des Saugrohranschlusses ⑥ heraus. Halten Sie dann den Filter vorne mit der Handfläche fest, um das Eindringen von Staub zu verhindern, und ziehen Sie die Schlauchmanschette aus der Öffnung. Entfernen Sie den gesamten Filter und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Ersetzen Sie ihn und bauen Sie ihn in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

TIPP:
STANDARD-DUFTKARTUSCHEN, WIE SIE FÜR HAUSHALTSSTAUBSAUGER VERWENDET WERDEN, PASSEN IN DIE ÖFFNUNG DES FILTERBEUTELS UND VERHINDERN WEITGEHEND DIE GERUCHSBELÄSTIGUNG.

5. TEMPERATURSCHUTZ DER SAUGTURBINE

Wenn die Lufttemperatur in der Saugturbine 80° C. überschreitet, werden Turbine und Winkelstück abgeschaltet.

Auf dem Display erscheint die Meldung "TURBINE OVERHEAT":



Das Gerät kann wieder eingeschaltet werden, nachdem die Temperatur im Innern des Saugturbinengehäuses um ca. 10 - bis 15 ° C gesunken ist, indem der Drehzahlregler ③ wieder in die Mitte ("0") gestellt wird.

WICHTIG!
MÖGLICHE URSACHEN FÜR EINE ÜBERHITZUNG DER SAUGTURBINE:

- Verstopfung im Saug- oder Saugschlauchgriff
(siehe Kapitel V, Punkt 1 "Reinigung des Saugschlauchgriffs", Seite 11)

- Überlaufender Schlauchfilter
(siehe Kapitel III, Punkt 4 "Wechseln des Filters", Seite 8)

- Unzureichender Luftstrom auf der Rückseite des Gerätes
(siehe Kapitel I, Punkt 5-6, Seite 4)

Wenn die oben genannten möglichen Ursachen ausgeschlossen werden können, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Vertragshändler zu wenden.

6. BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

RECHTZEITIGE FILTERWECHSEL VERLÄNGERN DIE LEBENSDAUER DER SAUGTURBINE.

Der Wechsel sollte erfolgen, wenn ein Nachlassen der Saugleistung feststellbar ist, spätestens wenn der Filter zu 2/3 gefüllt ist.

Bei Betrieb mit gefülltem Filter wird die Turbine weniger mit Luft versorgt und dadurch die Betriebstemperatur erhöht.

Dies kann zu Schäden an der Saugturbine führen. Alle Garantien für Schäden entfallen in diesem Fall!

Der Filterbeutel ist ein Einwegartikel, leeren Sie also niemals einen gefüllten Beutel. Er ist nicht hygienisch und führt zur Perforation des Filters. Halten Sie das Innere der Kammer immer sauber.

Die SYIS PODO LINE Fräsmaschine ist mit einem Betriebsstundenzähler ausgestattet, der als Hilfsmittel und Richtschnur für
Inspektion und Filterwechsel.

Die Software ist so programmiert, dass sie Sie nach 20 Betriebsstunden darauf hinweist, den Filter zu wechseln.

Diese 20 Stunden werden während des Betriebs der Maschine heruntergezählt. Durch Drücken von  ② werden die verbleibenden Stunden auf dem Display angezeigt.




Wenn die vollen 20 Stunden erreicht sind, ertönt ein Signalton und die folgende Meldung erscheint auf dem Display:



(Filter wechseln)

Nach dem Signalton und der Meldung "Filter wechseln" müssen Sie den Geschwindigkeitsregler ③ verstellen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.



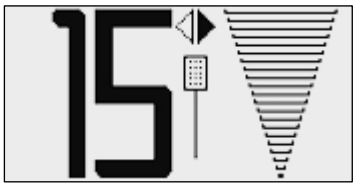

Wenn Sie das Gerät mit der Haupttaste ① neu starten, erscheint die Meldung "Filter wechseln" auf dem Display ④ Sie hören ein Signaltonintervall, um Sie an den Filterwechsel zu erinnern.

Wenn Sie die Geschwindigkeit mit dem Drehknopf ③ einstellen, hören Sie einen "Piepton" und der Stundenzähler des Geräts wird nicht zurückgesetzt.

HINWEIS:

NACH EINEM FILTERWECHSEL IST EIN "RESET" DES BETRIEBSSTUNDENZÄHLERS ERFORDERLICH.

Das Zurücksetzen des Zählers wird wie folgt eingestellt:

Drücken Sie die Taste →h ⑪ etwa 4 Sekunden lang, um den Betriebsstundenzähler auf 20 Stunden zurückzusetzen. Die 20 Stunden werden nun wieder heruntergezählt, um sicherzustellen, dass der Filter rechtzeitig gewechselt wird.


WICHTIG !

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um eine Orientierungshilfe handelt und die Anzeige nicht den Status des Filters kontrolliert oder anzeigt - sie misst nur die Stunden nach dem Zurücksetzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur den Zähler zurücksetzen, sondern auch den Beutelfilter austauschen.

III. ANSCHLUSS DES FUSSSCHALTERS UND DES PEDALS

Als Zubehör sind der Fußschalter (EIN / AUS) und das Pedal erhältlich. Sie können an die Buchse auf der Rückseite des Geräts angeschlossen werden ⑩.
Sobald sie angeschlossen sind, erscheint auf dem Display der simobol

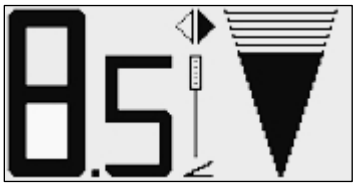

Mit dem Fußschalter (ON / OFF) kann das Gerät entsprechend der eingestellten Geschwindigkeits- und Sprühwerte aktiviert werden. Wenn Sie den Fuß vom Schalter nehmen, wird die Absaugung des Kopfes I gestoppt.

Wenn das Pedal angeschlossen ist, können Sie mit dem Geschwindigkeitsregelungspedal sanft und sehr vorsichtig auf die gewählte Höchstgeschwindigkeit fahren. Die programmierte Anzahl der Umdrehungen dient als "Vorwahl" für die Höchstgeschwindigkeit.

So ist die Steuerungsmöglichkeit des Fußes auf die im Display angezeigte Drehzahl begrenzt, andernfalls ist die Angabe der Höchstdrehzahl  (= 30.000 U/min) erforderlich, um den gesamten Drehzahlbereich am Fußpedal auswählen zu können

IV. WARTUNG UND SCHUTZ

1. REINIGUNG DES KOPFES
2. ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG DES GRIFFS
3. BENUTZUNG DES MESSERS
4. SICHERUNG

1. KOPF REINIGEN

W zależności od częstości użytkowania, głowicę należy czyścić co najmniej raz w tygodniu.

1. Delikatnie rozdziel głowicę w miejscu styku przyłącza rury ssącej i osłony silnika (zdjęcia 1 - 3).


1


2


3

2. Wyciągnij silnik i uchwyt z osłony silnika, w sposób pokazany poniżej (zdjęcia 4 – 6). Wyczyść wnętrze osłony silnika szczoteczką i złóż głowicę z powrotem. Do czyszczenia wewnętrznej części osłony nie wolno używać żadnych płynów.


4


5


6

3. Podczas składania rączki upewnij się czy silnik dokładnie wpasowa się w rowki w osłonie silnika, jak pokazano poniżej, na zdjęciu 7. Złożenie jest możliwe tylko przy właściwym dopasowaniu ustawienia silnika i nie wymaga użycia siły.


7

8

9

4. Gdy silnik został umieszczony z powrotem w osłonie, dopasuj odpowiednio przyłącze rury ssącej do styków silnika, aby uniknąć ich uszkodzenia (zdjęcia 8 - 9).

Uwaga: Należy pamiętać, że prace konserwacyjne w obrębie rączki należy wykonywać bez użycia siły.

2. ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES GRIFFS

Jeśli wewnątrz uchwytu zgromadziły się śmieci, przez co narzędzie robocze nie jest bezpiecznie zamocowane lub nie może być wprowadzone do końca uchwytu, uchwyt należy wyczyścić postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Rączka dostarczana jest ze specjalnym przyrządem, służącym do czyszczenia mechanizmu mocującego.



Przyżąd należy delikatnie wprowadzić do uchwytu, obracając nim palcami zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie ostrożnie wyciągnąć. Czynność tę należy wykonać kilkakrotnie, aż do całkowitego oczyszczenia uchwytu. Metoda ta zapewnia delikatne usunięcie zabrudzeń, które przedostały się do uchwytu, nie powodując jego uszkodzenia.



3. AUSTAUSCH DES MESSERS

Vergewissern Sie sich immer, dass die Maschine nach dem Messerwechsel durch einen Mikroschalter am Kopf ⑦ in den Standby-Modus geschaltet wird.
Der Griff ist mit einem "Quick-Grip"-Zentrifugalmechanismus ausgestattet. Zum Öffnen oder Verriegeln des Kopfes ist keine Drehung erforderlich. Führen Sie das Messer bis zum Anschlag in den Griff ein.

Zum Herausnehmen des Messers ziehen Sie es einfach mit der Hand heraus.

VERWENDEN SIE NUR FRÄSER MIT EINEM DURCHMESSER VON Ø 2,35 MM ! ! !

Verwenden Sie keine unzentrierten oder beschädigten Messer.
Wir empfehlen Fräser mit einem maximalen Kopfdurchmesser von Ø 6 mm.

Überschreiten Sie nicht die vom Fräserhersteller empfohlene Höchstgeschwindigkeit

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, um Unfälle zu vermeiden.

Bei höheren Geschwindigkeiten sind die Bewegungen des Motors nicht "sanft" (Vibration im Griff); die Kugellager oder grez können beschädigt werden.

Halten Sie sich im Zweifelsfall immer an die vom Messerhersteller empfohlene Geschwindigkeit....

4. SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Um sie auszutauschen, schrauben Sie den Sicherungshalter ab und verwenden einen Schraubendreher, um die beschädigte Feinsicherung durch eine neue zu ersetzen:
T 2,5 A (115 V-Version: T 5A).

IV. BESONDERE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

*Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder die Sicherung auswechseln! Sicherung!

*Vergewissern Sie sich nach dem Ausschalten des Geräts, dass sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet, bevor Sie den Ein-/Ausschalter auf ON drücken. !

*Das Gerät sollte mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in in das Gehäuse des Geräts gelangt. Wischen Sie es mit einem trockenen und weichen Tuch ab.

* Sollte Flüssigkeit oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich für weitere Informationen und technische Unterstützung an Ihren autorisierten Händler, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

* Wenn Sie Schneidwerkzeuge aus Werkzeugstahl (Rost) verwenden, benutzen Sie Desinfektionsmittel, die einen Korrosionsschutz enthalten.

*Wenden Sie sich nur an autorisierte Händler, wenn Sie Hilfe, Wartung oder technische Reparaturen!

VI TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

Urządzenie można przewozić wyłącznie w oryginalnym opakowaniu dostawcy.

temperatura podczas transportu
i przechowywania: +5°C - +50°C
temperatura robocza: +10°C - +40°C
wilgotność względna: maks. 90% bez kondensacji

Wenn Sie das Gerät nach dem Gebrauch lagern oder an einen autorisierten Reparaturdienst schicken, denken Sie daran, alle gebrauchten Filterbeutel zu entfernen.

VII TECHNISCHE DATEN

Spannung:	230V / 50 Hz (115V 50/60 Hz Option)
Leistung:	max. 350 VA
Kopf:	max. 50 Watt / 24 V / 30.000 U/min
Abmessungen:	(B x H x T) 320 x 125 x 220 mm
Abmessungen des Saugkopfes:	L= 118 mm, T= 17-27-31 mm
Gewicht:	ca 4.0 Kg (Set)
Absicherung:	T 2,5 A (115V-Version: T 5 A)
Isolationsklasse:	2  Typ B 

VIII. INHALT

PAKET ENTHÄLT:

- Gerät
- Kopf 30.000 U/min
  mit integrierter Absaugung

OPTIONAL:

- Fußschalter
- Pedal

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Gerätes nur durch qualifiziertes Kosmetikpersonal vermeidet
nachteilige Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service von ACTIV Tomasz Pacholczyk:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, (c) das Netzkabel wurde beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder das das Gerät beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Für den Fall, dass ein Fremdkörper in eine Öffnung gerät, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die Lebenserwartung des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. W
Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!
1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken nicht zu einer Gefährdung führen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten, damit sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit ein elektrisches gerät kann die gesundheit gefährden oder zum tod führen. deshalb sollte das gerät außerhalb der reichweite von kindern verwendet und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES
Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen bei Recyclinghöfen unter Beachtung des Umweltschutzes.

Umwelt. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt
getrennt gesammelt und anschließend bei den Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher
bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Sp. z o.o. abzugeben.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte nur bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum
belüfteten Raum und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden.
Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden, keinen mechanischen Stößen ausgesetzt werden und keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.