

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Устройство за отслабване Elegante platinum T6



Вносител:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Изграждане на устройството




Глави

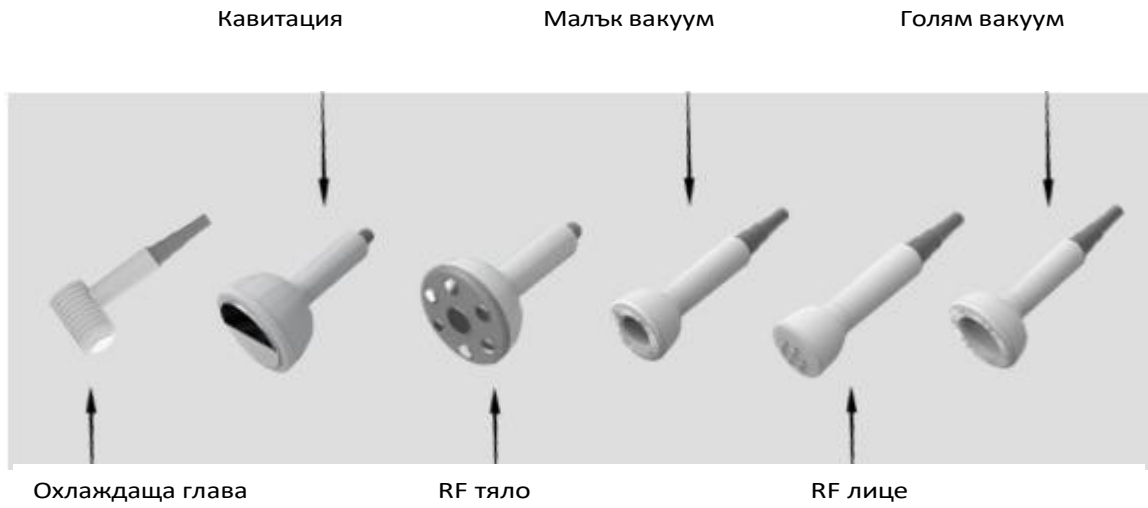

Свързващи глави

1. Охлаждаща глава

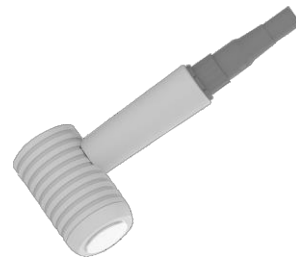

2. Голяма вакуумна глава



3. Малка вакуумна глава



4. Кавитация



5. RF тяло



6. RF лице



Технически данни

Напрежение	220-240V
Захранване	95W
Интензитет на тока	2A
Брутно тегло	15 кг

Размери




Инструкции за употреба:

1. Свържете главите към устройството и след това включете устройството към захранването.
2. Включете устройството с помощта на бутона O/I на гърба и натиснете превключвателя отпред.
3. Ще се покаже следното меню.

4. Натиснете иконата на съответната глава.



5. Ще се покаже следното меню

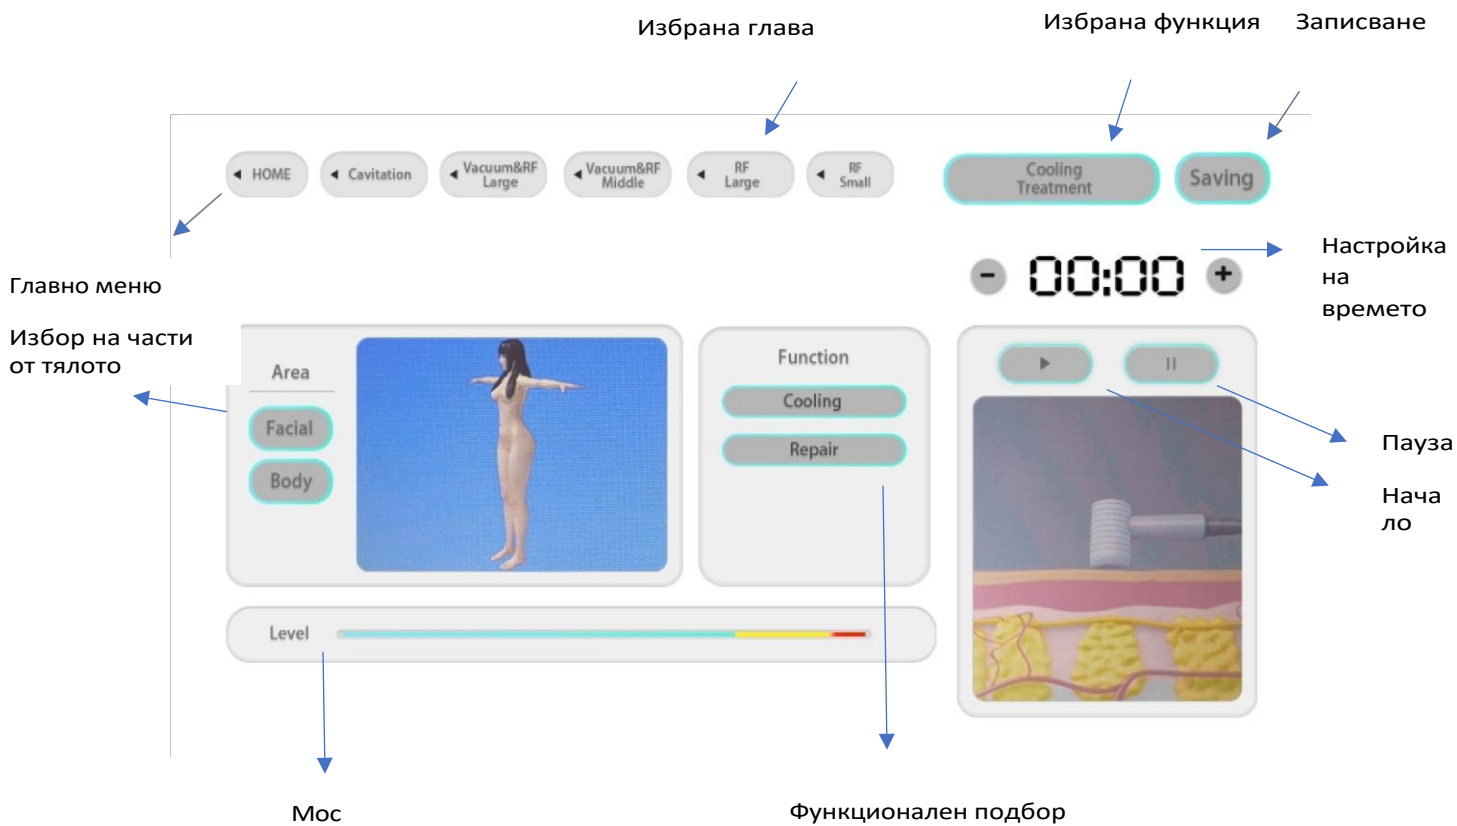

6. Изберете подходящата глава, част от тялото, функция, мощност и време за третиране и натиснете бутона Start. Мощността и времето за третиране трябва да се регулират индивидуално, за да отговарят на вашите нужди.
7. Ако искате да запазите дадените настройки за определена част от тялото, натиснете Saving (Запазване) и след това Yes (Да).
8. Преместете главата върху избраната част от тялото.

Внимание!

За да избегнете наранявания, не дръжте главата прекалено дълго на едно място, а я движете около тялото.

Препоръчителна продължителност на лечението:

1. **Кавитация** - намалява мазнините, изглажда и стяга кожата
 - Ръцете 10-15 минути,
 - Талия 15-20 минути,
 - Крака 10-15 минути,
2. **Вакуум и радиочестотна терапия** (за радиочестотната терапия трябва да се използва специален гел) - укрепва кожата, стимулира регенерацията на колагеновите влакна
 - Талия 15-20 минути,
 - Крака 10-15 минути,
 - Назад 10-15 минути,
 - Ръцете 10-15 минути,
3. **Охлаждаща глава** - свива кръвоносните съдове, намалява зачервяването на кожата
 - Лицето 10-15 минути,
4. **Радиочестотна терапия** (за радиочестотните процедури трябва да се използва специален гел) - намаляване на бръчките, подобряване на кръвообращението, стимулиране на колагеновите влакна за регенерация
 - Талия 15-20 минути,
 - Крака 10-15 минути,
 - Ръцете 10-15 минути,
5. **Малък радиочестотен спектър** (за процедурите с радиочестотен спектър трябва да се използва специален гел) - намаляване на бръчките, подобряване на кръвообращението, стимулиране на колагеновите влакна за регенерация
 - Лице 15-20 минути,
 - Рамене 10-15 минути.

Поддръжка на уреда

1. Поддържайте устройството чисто. Ако е необходимо, избършете го с мека и влажна кърпа.
2. Главите трябва да се дезинфекцират преди и след лечението. Прекалено високата концентрация на дезинфектанта може да доведе до повреда на главите.
3. Не работете със сензорния панел със стилус или други предмети, които могат да повредят повърхността.
4. Уредът се охлажда за около 15 минути след изключване. Оставете компонентите да се охладят.

Противопоказания за лечение:

1. Пейсмейкър или имплантиран дефибрилатор.
2. Рак на кожата или предракови стадии.
3. Метални импланти в тялото.

4. Хипертония, диабет и сърдечни заболявания.
5. Бременност и кърмене.

6. Открити рани или инфекции.
7. Лечебни части на тялото

Основно решаване на проблеми

Проблем	Метод на решение
Устройството не се включва	Проверете дали захранващата връзка е правилна Проверете дали бутоните са включени
Главата не работи	Проверете дали главата е свързана правилно
Устройството е прегряло	Преустановете работата и оставете устройството да се охлади
Няма захранване	Проверете предпазителя

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ


1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметични операции. Работата с устройството само от квалифициран медицински персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се опитва да се използва за цели, различни от посочените в това ръководство. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри помещения или с мокри ръце - така че да не попадат течности в устройството.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:
 - а) течност е попаднала в уреда, б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изваждайте кабела от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на устройството, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Това оборудване може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на оборудването, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Уредът не е предназначен за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

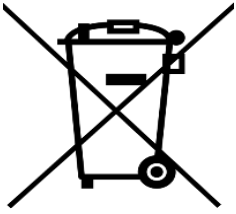

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с

Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване. Поради това излезлите от употреба и старите уреди, съдържащи напълно рециклируеми компоненти, следва да се изпращат за преработка. Поради това те следва да се предават в съответните пунктове за събиране, като могат да бъдат предадени и на дружеството ACTIVESHOP Sp. z o.o.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Устройството трябва да се транспортира при температура в диапазона от (-) 20 °C до (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Устройството трябва да се съхранява на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.