

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Elegante platinum T6 Körperschlankeheitssystem Gerät




Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2024



Aufbau des Geräts

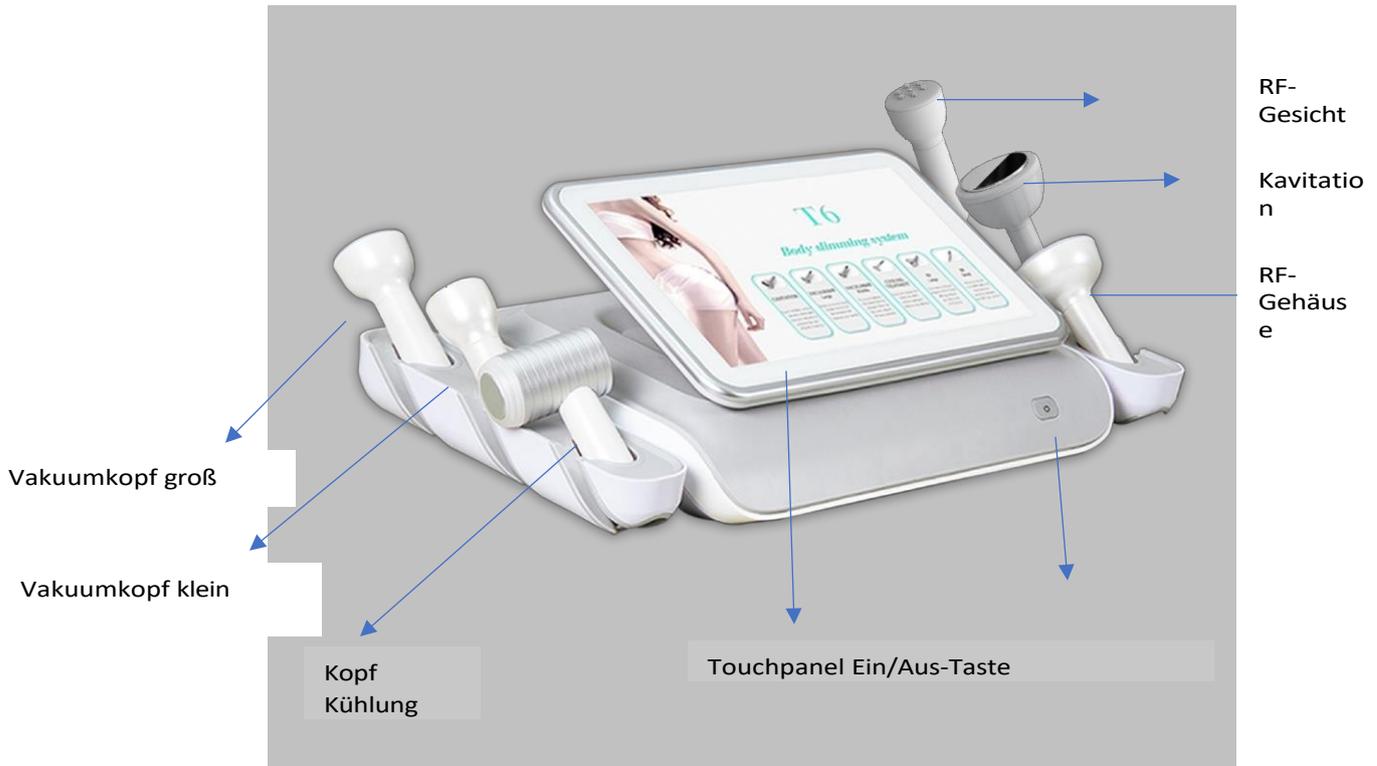


Köpfe

Kavitation

Vakuum klein

Vakuum groß

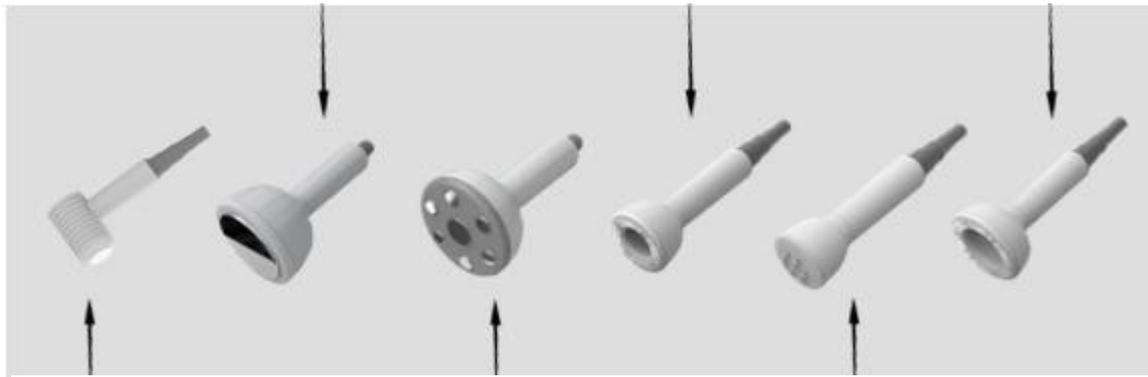

Kühlkopf

RF-
Gehäus
e

RF-
Gesicht

Verbindungsköpfe

1. Kühlkopf



2. Vakuumkopf groß



3. Vakuumpkopf klein



4. Kavitation



5. RF-Gehäuse



6. RF-Gesicht



Technische Daten

Spannung	220-240V
Strom	95W
Aktuelle Intensität	2A
Bruttogewicht	15kg

Abmessungen



Gebrauchsanweisung:

1. Schließen Sie die Köpfe an das Gerät an und verbinden Sie es dann mit dem Stromnetz.
2. Schalten Sie das Gerät mit der O/I-Taste auf der Rückseite ein und drücken Sie den Schalter auf der Vorderseite.
3. Es wird das folgende Menü angezeigt.

6. Wählen Sie den entsprechenden Kopf, den Körperteil, die Funktion, die Leistung und die Behandlungszeit aus und drücken Sie die Start-Taste. Leistung und Behandlungszeit sollten individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
7. Wenn Sie die Einstellungen für einen bestimmten Körperteil speichern möchten, drücken Sie auf Speichern und dann auf Ja.
8. Bewegen Sie den Kopf über den ausgewählten Körperteil.

Achtung!

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie den Kopf nicht zu lange an einer Stelle halten, sondern ihn um den Körper herum bewegen.

Empfohlene Dauer der Behandlungen:

1. **Kavitation** - reduziert Fett, verschlankt und strafft die Haut
 - Hände 10-15 Minuten,
 - Talia 15-20 Minuten,
 - Beine 10-15 Minuten,
2. **Vakuum & RF** (für RF-Behandlungen sollte ein spezielles Gel verwendet werden) - strafft die Haut, regt die Kollagenfasern zur Regeneration an
 - Talia 15-20 Minuten,
 - Beine 10-15 Minuten,
 - Zurück 10-15 Minuten,
 - Arme 10-15 Minuten,
3. **Kühlender Kopf** - zieht die Blutgefäße zusammen, reduziert Hautrötungen
 - Gesicht 10-15 Minuten,
4. **RF large** (für RF-Behandlungen sollte ein spezielles Gel verwendet werden) - Faltenreduzierung, Verbesserung der Blutzirkulation, Stimulation der Kollagenfasern zur Regeneration
 - Talia 15-20 Minuten,
 - Beine 10-15 Minuten,
 - Arme 10-15 Minuten,
5. **Kleine RF** (für RF-Behandlungen sollte ein spezielles Gel verwendet werden) - Faltenreduzierung, Verbesserung der Blutzirkulation, Stimulation der Kollagenfasern zur Regeneration
 - Gesicht 15-20 Minuten,
 - Schultern 10-15 Minuten.

Wartung des Geräts

1. Halten Sie das Gerät sauber. Wischen Sie es bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
2. Die Köpfe sollten vor und nach der Behandlung desinfiziert werden. Eine zu hohe Konzentration des Desinfektionsmittels kann zu Schäden an den Köpfen führen.
3. Bedienen Sie den Touchscreen nicht mit Stiften oder anderen Gegenständen, die die Oberfläche beschädigen könnten.
4. Das Gerät kühlt nach dem Ausschalten etwa 15 Minuten lang ab. Lassen Sie die Komponenten abkühlen.

Kontraindikationen für die Behandlung:

1. Herzschrittmacher oder implantierter Defibrillator.
2. Hautkrebs oder Krebsvorstufen.
3. Metallimplantate im Körper.
4. Bluthochdruck, Diabetes und Herzkrankheiten.
5. Schwangerschaft und Stillen.

6. Offene Wunden oder Infektionen.
7. Heilung von Körperteilen

Grundlegende Problemlösung

Problem	Methode der Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Prüfen Sie, ob der Stromanschluss korrekt ist Prüfen Sie, ob die Tasten eingeschaltet sind
Der Kopf funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob der Kopf richtig angeschlossen ist.
Das Gerät ist überhitzt	Die Arbeit unterbrechen und das Gerät abkühlen lassen
Keine Stromzufuhr	Prüfen Sie die Sicherung

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Operationen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes medizinisches Personal vermeidet unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Kabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

ANMERKUNG

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Geräts vertraut sind, in der Nähe sind.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt in Übereinstimmung mit den

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte und Altgeräte, die vollständig recycelbare Komponenten enthalten, sollten daher der Wiederaufbereitung zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden, können aber auch bei der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.