

# ACTIVESHOP®


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαριστής υπερήχων ACD-3840



### Εισαγωγέας:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2  
54-610 Wrocław, Πολωνία  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Αναθ. Α/03/2024

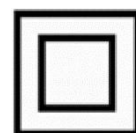


## Τεχνικά στοιχεία:

Μοντέλο	CD-3840
Τάση	220 - 240 V 50Hz
Ισχύς	37 W
Συχνότητα δόνησης	42 kHz
Διαστάσεις	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Διαστάσεις δεξαμενής	16,8 x 10 x 5,6 cm
Χωρητικότητα δεξαμενής	700 ml
Ελάχιστη στάθμη υγρού	200 ml
Μέγιστη στάθμη υγρού	600 ml
Βάρος	0,95 kg
Διακόπτης ώρας	90 - 480 s

1. Αποσυνδέστε τη μονάδα πριν από την πλήρωση. Μην υπερβαίνετε τη γραμμή "MAX" για να αποφύγετε την υπερπλήρωση.
2. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή με λειαντικά ή διαβρωτικά χημικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή και τελικά να την καταστρέψει.
3. Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά. Εάν έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις για επιθεώρηση και επισκευή.
4. Αποθηκεύστε το πλυντήριο σε ασφαλές, ξηρό και ηλιόλουστο μέρος.
5. Το πλυντήριο δεν πρέπει ποτέ να μένει αφύλακτο όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
6. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια του μπάνιου.
7. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πηγή ρεύματος μετά τη χρήση.
8. Μην βυθίζετε το πλυντήριο στο νερό για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. 9. Ρίξτε το νερό μέσα από το χώρο στο πλυντήριο που υποδεικνύεται από το βέλος.

## Κατασκευή πλυντηρίου και αξεσουάρ:

1. Εξώφυλλο
2. Γραμμή μέγιστου στάθμη υγρού
3. Δεξαμενή
4. Ένδειξη ώρας
5. Διακόπτης on/off
6. Πλήκτρο αλλαγής ώρας
7. Καλώδιο τροφοδοσίας
8. Καλάθι (προαιρετικό)
9. Βάση ρολογιού (προαιρετικά)

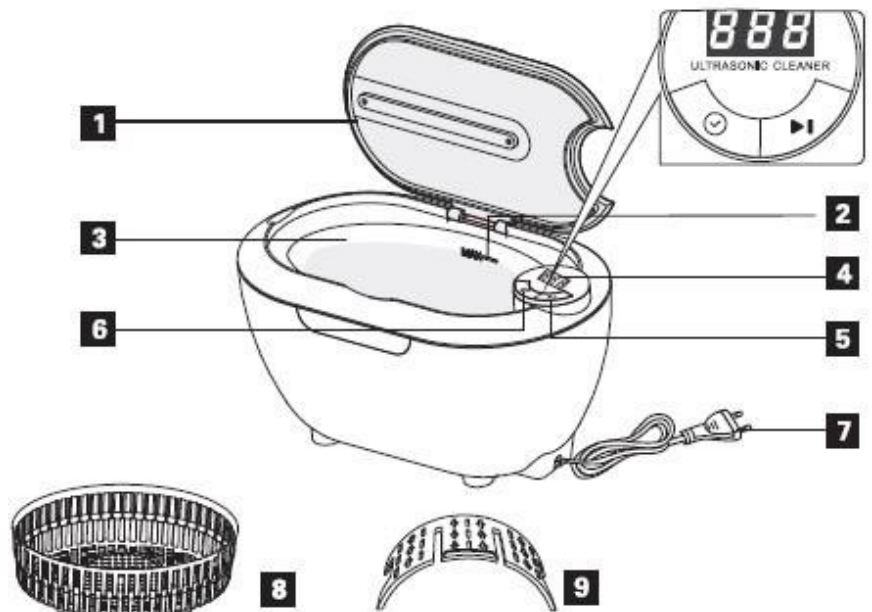

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ




1. Μην θέτετε σε λειτουργία το πλυντήριο χωρίς νερό στο εσωτερικό του. Η ενεργοποίηση του πλυντηρίου χωρίς νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλυντήριο.
2. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο με συνεχή λειτουργία. Μετά από 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, αφήστε το πλυντήριο σε ηρεμία για άλλα 10 λεπτά.
3. Μην αφήνετε το νερό στο πλυντήριο μόνιμα.

Αδειάστε το νερό ή το διάλυμα από το πλυντήριο μετά τη χρήση. Η παραμονή του νερού ή του διαλύματος στο πλυντήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό. Το νερό θα πρέπει να χύνεται έξω

Προσοχή, Το εξωτερικό του πλυντηρίου δεν είναι αδιάβροχο.

4. Φροντίστε το εξωτερικό του πλυντηρίου. Σκουπίστε αμέσως τυχόν υπολείμματα νερού ή διαλύματος. Χρησιμοποιήστε μια υγρή πετσέτα για να καθαρίσετε το πλυντήριο. Σκουπίστε το στεγνά μετά το πλύσιμο.

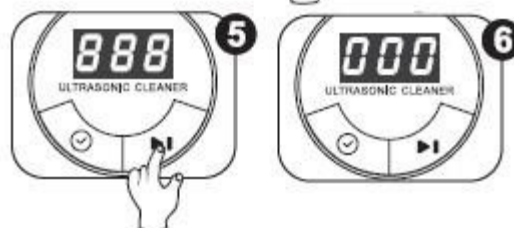

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε το καπάκι. Τοποθετήστε τα προϊόντα στο καλάθι και στη συνέχεια στη δεξαμενή του πλυντηρίου.  
Στην περίπτωση αιχμηρών αντικειμένων που μπορεί να καταστρέψουν το πλυντήριο, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα καλάθι. Να θυμάστε επίσης ότι το καλάθι απορροφά το 30-40% της ενέργειας υπερήχων του πλυντηρίου.

2. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό. Το νερό πρέπει να καλύπτει τα προς καθαρισμό αντικείμενα, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη του υγρού.

3. Κλείστε το καπάκι και, στη συνέχεια, συνδέστε το πλυντήριο στην παροχή ρεύματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 180.


Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος χρόνος πλύσης (δίνεται σε δευτερόλεπτα).

4. Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα με το πλήκτρο ρύθμισης ώρας. Επιλογή 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.

5. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο με το διακόπτη on/off. Η διαδικασία καθαρισμού θα ξεκινήσει. Ο χρόνος θα μετρήσει αντίστροφα έως το 0.

6. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μηδέν, το πλυντήριο θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία του.

7. Εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό νωρίτερα, πατήστε το κουμπί On/Off. Εάν πρέπει να επαναλάβετε τον κύκλο ή θέλετε να αυξήσετε το χρόνο, πατήστε το κουμπί ρύθμισης χρόνου, επιλέξτε το κατάλληλο χρόνο και πατήστε το διακόπτη για να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

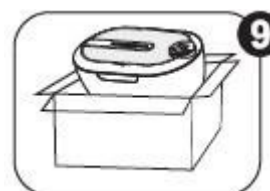

8. Όταν τελειώσετε την εργασία σας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αδειάστε το νερό που έχει απομείνει και σκουπίστε τη συσκευή.
9. Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.

## ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



πλυντήρια μέσω παρατεταμένης επαφής με χημικές ουσίες.



### 1. Συνηθισμένο πλύσιμο

Χρησιμοποιήστε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Αδειάστε το νερό όταν τελειώσετε.

### 2. Πλύσιμο με διάλυμα

Προετοιμάστε το διάλυμα καθαρισμού σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Προσέξτε να μην υπερβείτε τη συγκέντρωση του διαλύματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις σφραγίδες του πλυντηρίου, με επακόλουθο κίνδυνο να πλημμυρίσουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Όταν τελειώσετε, αδειάστε το διάλυμα, γεμίστε το πλυντήριο με νερό, ενεργοποιήστε το για 90 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αδειάστε τα υπολείμματα από το πλυντήριο. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Το καλάθι θα λειτουργήσει καλύτερα για τον καθαρισμό μικρών αντικειμένων. Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο καλάθι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στη δεξιά μεριά του πλυντηρίου. Προσπαθήστε να διασφαλίσετε ότι τα αντικείμενα δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.



Χρησιμοποιήστε μια βάση για να κρατάτε το ρολόι πάνω από την επιφάνεια του νερού όταν καθαρίζετε το βραχιόλι.

Οι εικόνες στις οδηγίες είναι μόνο ενδεικτικές. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν στην επεξήγηση της λειτουργίας του πλυντηρίου.

## ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΥΠΕΡΉΧΩΝ

- Εκλεκτά κοσμήματα (μαργαριτάρια, σμαράγδια, αντικείμενα από ελεφαντόδοντο, χάντρες, κοχύλια, αχάτης).
- Συγκολλημένα, επικαλυμμένα και συγκολλημένα εξαρτήματα
- Άλλα αντικείμενα όπως ξύλο, γυαλί με επικάλυψη, κεραμικά, φίλτρα φωτογραφικών μηχανών.

## ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε υγρά, υγρές περιοχές ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέλθουν υγρά στη μονάδα.
4. Αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις που παρέχει η ACTIVESHOP Ltd. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε τις εργασίες με τη μονάδα.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά εάν πέσει.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Το τροφοδοτικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος εσφαλμένης δυσλειτουργίας της συσκευής, ζημιάς ή ακόμη και εγκαύματος.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος.
2. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις για τη χρήση της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η εσφαλμένη χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει σε θάνατο, επομένως η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού.

Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να παραδίδονται σε σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Οι παλαιές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, ενώ μπορούν να παραδίδονται και στην ACTIVESHOP ΕΠΕ.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη μονάδα σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

