

ACTIVESHOP[®]


KASUTUSJUHEND

Ultrahelipuhasti ACD-3840



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

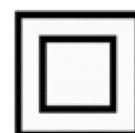


Tehnilised andmed:

Mudel	CD-3840
Pinge	220 - 240 V 50Hz
Võimsus	37 W
Vibratsioonisagedus	42 kHz
Mõõtmed	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Mahuti mõõtmed	16,8 x 10 x 5,6 cm
Mahuti mahutavus	700 ml
Minimaalne vedeliku tase	200 ml
Maksimaalne vedeliku tase	600 ml
Kaal	0,95 kg
Ajavahetus	90 - 480 s

1. Enne täitmist ühendage seade lahti. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
2. Ärge täitke paaki abrasiivsete või söövitavate kemikaalidega. See võib põhjustada selle lekke ja lõpuks hävitada selle.
3. Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
4. Säilitage pesumasinat turvalises, kuivas ja päikesepaistelises kohas.
5. Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
6. Mitte kasutada suplemise ajal.
7. Ühendage pesumasin pärast kasutamist vooluvõrgust lahti.
8. Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilöögi tekkimist.
9. Valage vesi läbi noolega näidatud ruumi pesumasinal.

Pesuri ehitus ja tarvikud:

1. Kaane
2. Maksimaalne rida vedeliku tase
3. Veehoidla
4. Aja kuvamine
5. Sisse/välja lüüti
6. Aja muutmise võti
7. Toitekaabel
8. Korv (valikuline)
9. Kella statiiv (valikuline)

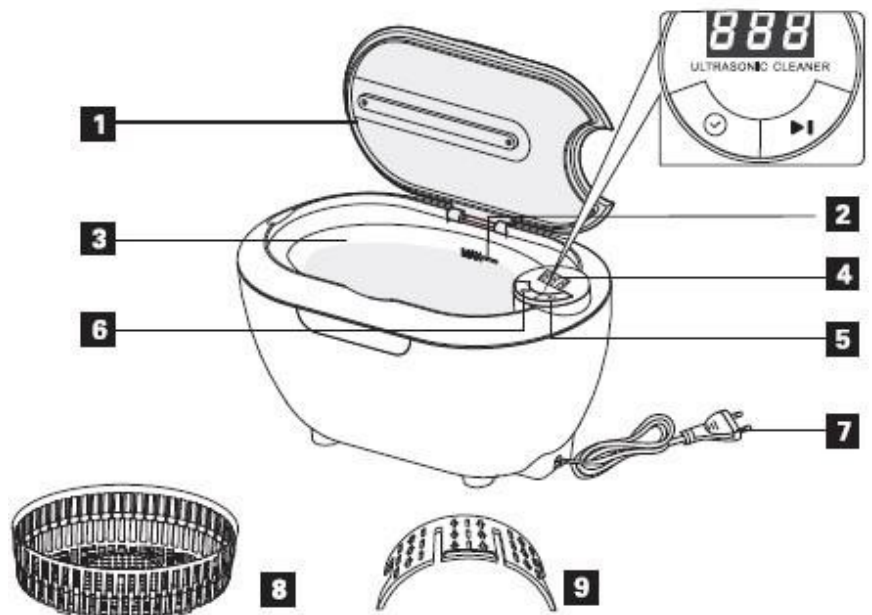

LADUSTAMINE JA KÄITLEMINE




1. Ärge lülitage pesumasinat sisse, kui selles ei ole vett. Pesumasina sisselülitamine ilma veeta võib pesumasinat kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva töötamise korral üle. Pärast 30-minutilist pidevat tööd jätke pesumasin veel 10 minutiks seisma.
3. Ärge jätke vett püsivalt pesumasinasse. Valage vesi või lahus pärast kasutamist pesumasinast välja. Vee või lahuse pikaks ajaks pesumasinasse jätmine võib seda kahjustada. Vesi tuleb välja valada Ettevaatust, pesumasina välispind ei ole veekindel.
4. Hoolitsege pesumasina väliskülje eest. Pühkige koheselt ära kõik vee- või lahusijäägid. Kasutage pesumasina puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.

KASUTUSJUHE

1. Avage kaas. Pange tooted korvi ja seejärel pesumasina paaki.
Juhul, kui teravad esemed, mis võivad kahjustada pesumasinat, on oluline kasutada korvi. Pidage meeles ka seda, et korv neelab 30-40% pesumasina ultraheli energiast.
2. Täitke paak veega. Vesi peab puhastatavaid esemeid katma, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset.
3. Sulgege kaas ja ühendage pesumasin seejärel vooluvõrku. Ekraanil kuvatakse 180. See on vaikimisi pesuaeg (antud sekundites).
4. Seadistage soovitud kellaaeg aja seadistamise klahviga. Valitav 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.
5. Lülitage pesumasin sisse/välja lülitiga. Puhastusprotsess algab. Aeg loeb tagasi 0-ni.
6. Kui ekraanile ilmub null, lõpetab pesumasin automaatselt töö.
7. Kui soovite puhastamise ennetähtaegselt lõpetada, vajutage nuppu On/Off. Kui teil on vaja tsükli korrata või soovite aega pikendada, vajutage aja seadmise nuppu, valige sobiv aeg ja vajutage seadme taaskäivitamiseks lülitit.
8. Kui olete töö lõpetanud, tõmmake seade vooluvõrgust välja, valage maha allesjäänud vesi ja pühkige seade kuivaks.
9. Hoida kuivas ja jahedas kohas.



Impor

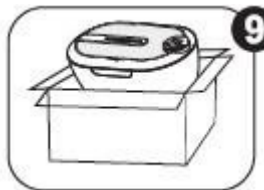

PUHASTUSMEETODID



pesurid pikaajalise kokkupuute tõttu kemikaalidega.



1. Tavaline pesemine

Kasutage vett vastavalt kasutusjuhendile. Valage vesi välja, kui olete lõpetanud.

2. Lahuse pesemine

Valmistage puhastuslahus vastavalt tootja soovitudele. Olge ettevaatlik, et mitte ületada lahuse kontsentratsiooni. See võib kahjustada pesuri tihendeid, mille tagajärjel on oht, et elektroonikakomponendid võivad üleujutada. Kui olete lõpetanud, valage lahus välja, täitke pesumasin veega, lülitage see 90 sekundiks sisse ja seejärel valage jäägid pesumasinast välja. See hoiab ära kahjustused

LISAVARUSTUSE KASUTUSJUHEND



Korv sobib kõige paremini väikeste esemete puhastamiseks. Asetage esemed korvi ja seejärel sisestage see pesumasina paaki. Püüdke tagada, et esemed ei puutuks üksteisega kokku.



Kasutage käevõru puhastamisel alust, et hoida kella veepinnast kõrgemal.

Juhendis olevad pildid on ainult illustratiivsed. Nende eesmärk on aidata selgitada pesumasina toimimist.

TOOTED, MIS EI SOBI PUHASTAMISEKS ULTRAHELIPUHASTIGA

- Peened ehted (pärlid, smaragd, elevandiluust esemed, helmed, merekarbid, akaat).
- Keevitatud, kaetud ja liimitud komponendid
- Muud asjad, nagu puit, kaetud klaas, keraamika, kaamerafiltrid.

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, niiskete kohtade läheduses või märgade kätega - nii et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui a v a u s s e satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et valesti seadme talitlushäired, kahjustused või isegi põleng.

MÄRKUSED:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine, kuidas seadet ohutult kasutada, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole seadme kasutamisest piisavalt teadlikud.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud e l e k t r i s e a d m e d , valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja seejärel üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seepärast tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides, samuti võib neid üle anda ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

