

ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Nettoyeur à ultrasons ACD-3840



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/03/2024




Données techniques :

Modèle	CD-3840
Tension	220 - 240 V 50Hz
Puissance	37 W
Fréquence de vibration	42 kHz
Dimensions	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Dimensions du réservoir	16,8 x 10 x 5,6 cm
Capacité du réservoir	700 ml
Niveau minimum de liquide	200 ml
Niveau maximum de liquide	600 ml
Poids	0,95 kg
Interrupteur horaire	90 - 480 s

1. Débranchez l'appareil avant de le remplir. Ne pas dépasser la ligne "MAX" afin d'éviter tout débordement.
2. Ne remplissez pas le réservoir avec des produits chimiques abrasifs ou corrosifs. Cela risquerait de provoquer des fuites et de le détruire.
3. N'utilisez pas le lave-linge si le câble ou la fiche est endommagé(e). S'ils sont endommagés, contactez un centre de service pour les inspecter et les réparer.
4. Conservez le lave-linge dans un endroit sûr, sec et ensoleillé.
5. Le lave-linge ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
6. Ne pas utiliser pendant le bain.
7. Débranchez le lave-linge de la source d'alimentation après utilisation.
8. Ne pas immerger le lave-linge dans l'eau pour éviter l'électrocution.
9. Verser l'eau par l'espace du lave-linge indiqué par la flèche.

Construction de laveurs et accessoires :

1. Couverture
2. Ligne de niveau maximum
niveau
de liquide
3. Réservoir
4. Affichage de l'heure
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Clé de changement d'heure
7. Câble d'alimentation
8. Panier
(facultatif)
9. Support de montre
(optionnel)

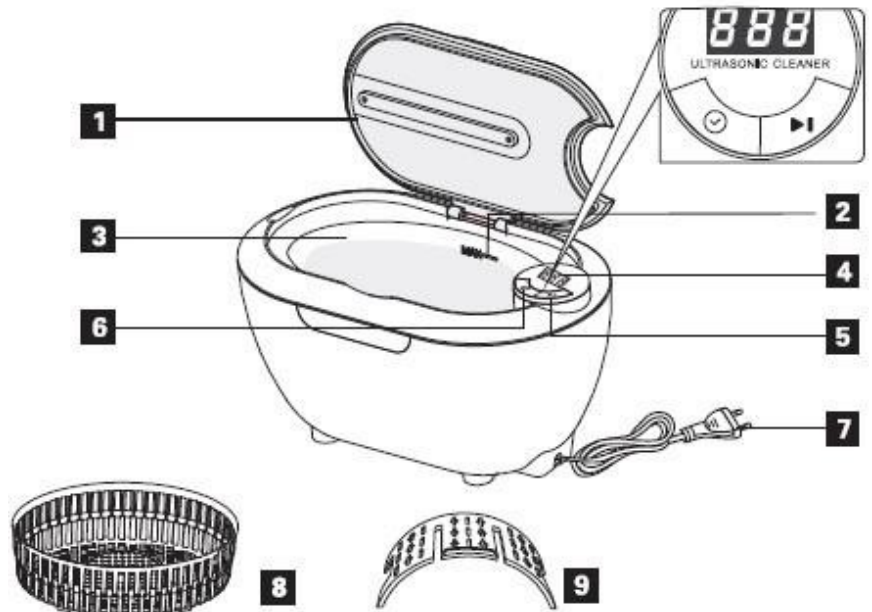

STOCKAGE ET MANIPULATION



1. Ne mettez pas le lave-linge en marche s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. La mise en marche du lave-linge sans eau peut endommager le lave-linge.
2. Ne surchargez pas le lave-linge en cas de fonctionnement continu. Après 30 minutes de fonctionnement continu, laissez le lave-linge au repos pendant 10 minutes supplémentaires.
3. Ne laissez pas d'eau dans le lave-linge en permanence. Videz l'eau ou la solution du lave-linge après utilisation. Laisser de l'eau ou une solution dans le lave-linge pendant de longues périodes peut l'endommager. L'eau doit être vidée. Attention, l'extérieur du lave-linge n'est pas étanche.
4. Prenez soin de l'extérieur du lave-linge. Essuyez immédiatement tout résidu d'eau ou de solution. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le lave-linge. Essuyez-le après le lavage.

MODE D'EMPLOI

1. Ouvrez le couvercle. Mettez les produits dans le panier, puis dans la cuve du lave-linge. Dans le cas d'objets tranchants qui peuvent endommager le lave-linge, il est indispensable d'utiliser un panier. N'oubliez pas non plus que le panier absorbe 30 à 40 % de l'énergie ultrasonique du lave-linge.

2. Remplir le réservoir d'eau. L'eau doit recouvrir les objets à nettoyer, mais ne doit pas dépasser le niveau maximal du liquide.
3. Fermez le couvercle, puis branchez le lave-linge sur l'alimentation électrique. L'écran affiche 180. Il s'agit de la durée de lavage par défaut (exprimée en sec

4. Régler la durée souhaitée à l'aide de la touche de réglage de la durée. Sélectionnable 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.


5. Mettez le lave-linge en marche à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. Le processus de nettoyage démarre. Le temps est décompté jusqu'à 0.

6. Lorsque l'écran affiche zéro, le lave-linge s'arrête automatiquement.

7. Si vous souhaitez terminer le nettoyage à l'avance, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Si vous devez répéter le cycle ou si vous voulez augmenter la durée, appuyez sur la touche de réglage de la durée, sélectionnez la durée appropriée et appuyez sur la touche Marche/Arrêt. et appuyez sur l'interrupteur pour redémarrer l'appareil.

8. Une fois le travail terminé, débranchez l'appareil, videz l'eau restante et essuyez l'appareil.

9. Conserver dans un endroit sec et frais.

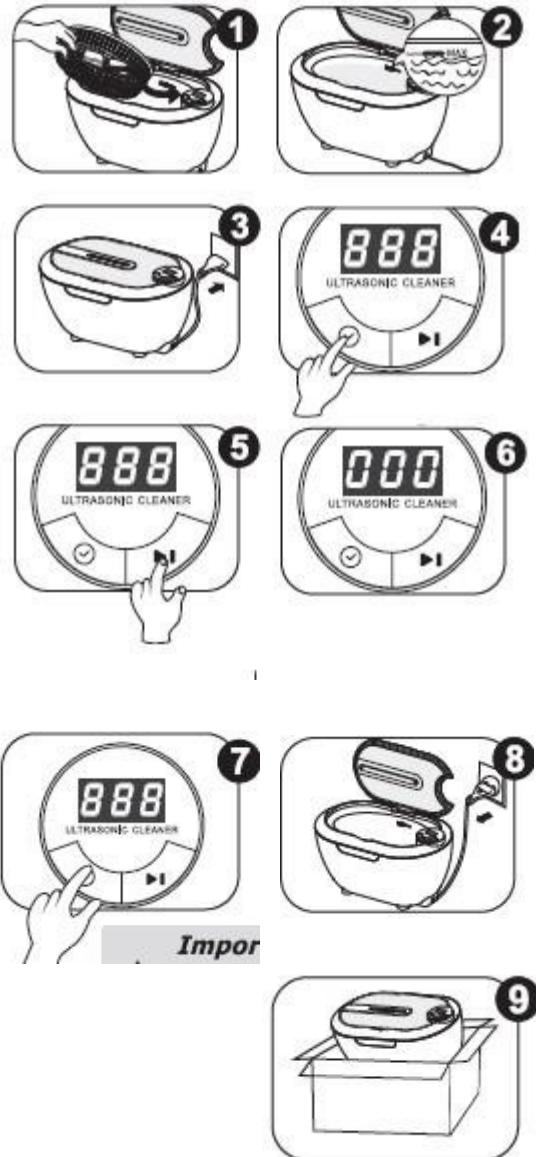

LES MÉTHODES DE NETTOYAGE



les laveurs par un contact prolongé avec des produits chimiques.

1. Lavage ordinaire

Utilisez l'eau conformément au mode d'emploi. Videz l'eau lorsque vous avez terminé.

2. Lavage de la solution

Préparez la solution de nettoyage en suivant les recommandations du fabricant. Veillez à ne pas dépasser la concentration de la solution. Cela pourrait endommager les joints d'étanchéité du lave-linge, avec pour conséquence un risque d'inondation des composants électroniques. Lorsque vous avez terminé, videz la solution, remplissez le lave-linge d'eau, mettez-le en marche pendant 90 secondes, puis videz le résidu du lave-linge. Vous éviterez ainsi d'endommager le lave-linge.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Le panier est idéal pour nettoyer les petits objets. Placez les objets dans le panier, puis insérez-le dans la cuve du lave-linge. Veillez à ce que les objets n'entrent pas en contact les uns avec les autres.



Utilisez un support pour maintenir la montre au-dessus de la surface de l'eau lorsque vous nettoyez le bracelet.

Les images figurant dans les instructions sont uniquement destinées à illustrer le fonctionnement du lave-linge. Elles ont pour but d'expliquer le fonctionnement du lave-linge.

PRODUITS NE CONVENANT PAS AU NETTOYAGE DANS UN NETTOYEUR À ULTRASONS

- Bijoux fins (perles, émeraude, objets en ivoire, perles, coquillages, agate).
- Composants soudés, revêtus et collés
- Autres objets tels que le bois, le verre revêtu, la céramique, les filtres d'appareil photo.

LES MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables.

pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. N'installez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de liquides, de zones humides ou avec des mains mouillées - de sorte qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Dans les cas suivants, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd :
 - a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le câble d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il existe un risque de dysfonctionnement de l'appareil, d'endommagement ou même de brûlure.

NOTES :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet équipement peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'équipement si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement.

Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément puis remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis au recyclage. C'est pourquoi ils doivent être remis aux points de collecte appropriés et peuvent également être remis à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.

