

ACTIVESHOP[®]


ISTRUZIONI PER L'USO

Pulitore a ultrasuoni ACD-3840



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

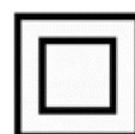


Dati tecnici:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Modello | CD-3840 |
| Tensione | 220 - 240 V 50Hz |
| Potenza | 37 W |
| Frequenza di vibrazione | 42 kHz |
| Dimensioni | 22,0 x 13,3 x 11,8 cm |
| Dimensioni del serbatoio | 16,8 x 10 x 5,6 cm |
| Capacità del serbatoio | 700 ml |
| Livello minimo del fluido | 200 ml |
| Livello massimo del fluido | 600 ml |
| Peso | 0,95 kg |
| Interruttore orario | 90 - 480 s |


1. Scollegare l'unità prima del riempimento. Non superare la linea "MAX" per evitare un riempimento eccessivo.
2. Non riempire il serbatoio con sostanze chimiche abrasive o corrosive. Ciò potrebbe causare perdite e distruggere il serbatoio.
3. Non utilizzare la lavatrice se il cavo o la spina sono danneggiati. Se danneggiati, rivolgersi a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
4. Conservare la lavatrice in un luogo sicuro, asciutto e soleggiato.
5. La lavatrice non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica.
6. Non utilizzare durante il bagno.
7. Dopo l'uso, scollegare la lavatrice dalla fonte di alimentazione.
8. Non immergere la lavatrice in acqua per evitare folgorazioni 9. Versare l'acqua attraverso lo spazio sulla lavatrice indicato dalla freccia.

Costruzione e accessori delle rondelle:

1. Copertina
2. Linea del livello massimo del fluido
3. Serbatoio
4. Visualizzazione dell'ora
5. Interruttore on/off
6. Tasto per il cambio dell'ora
7. Cavo di alimentazione
8. Cestino (opzionale)
9. Supporto per orologio (opzionale)

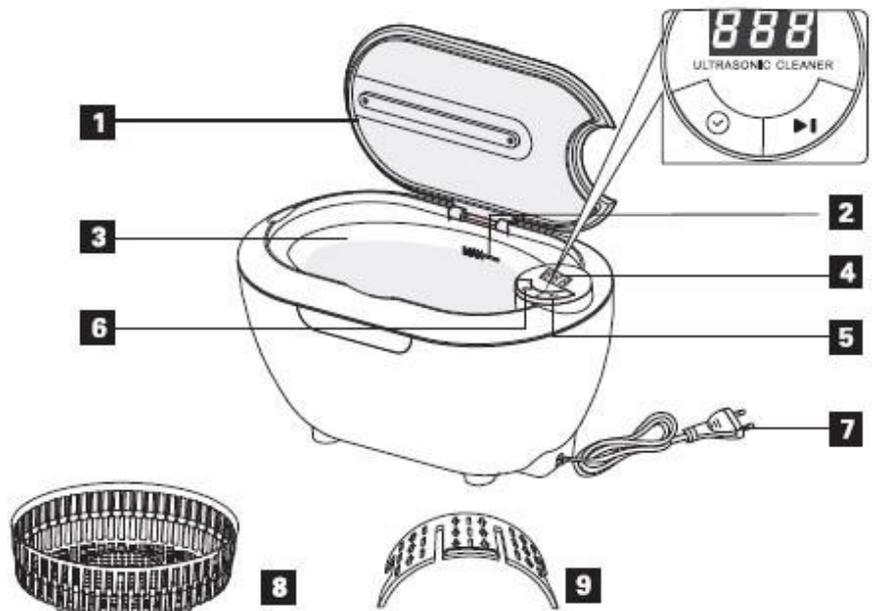


STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE

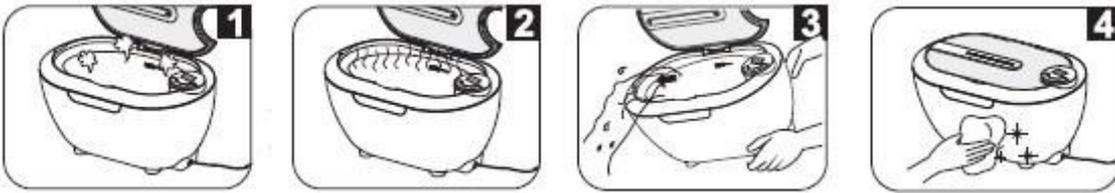

1. Non accendere la lavatrice senza acqua. L'accensione senza acqua può danneggiare la lavatrice.
2. Non sovraccaricare la lavatrice con un funzionamento continuo. Dopo 30 minuti di funzionamento continuo, lasciare la lavatrice a riposo per altri 10 minuti.
3. Non lasciare l'acqua nella lavatrice in modo permanente. Versare l'acqua o la soluzione fuori dalla lavatrice dopo l'uso. Lasciare l'acqua o la soluzione nella lavatrice per lunghi periodi di tempo può danneggiarla. L'acqua deve essere versata. **Attenzione, l'esterno della lavatrice non è impermeabile.**
4. Prendersi cura dell'esterno della lavatrice. Eliminare immediatamente ogni residuo di acqua o soluzione. Utilizzare un panno umido per pulire la lavatrice. Asciugare dopo il lavaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire il coperchio. Mettere i prodotti nel cestello e poi nel serbatoio della lavatrice. Nel caso di oggetti appuntiti che possono danneggiare la lavatrice, è essenziale utilizzare un cestello. Ricordate inoltre che il cestello assorbe il 30-40% dell'energia ultrasonica della lavatrice.
2. Riempire il serbatoio con acqua. L'acqua deve coprire gli oggetti da pulire, ma non deve superare il livello massimo del liquido.
3. Chiudere il coperchio e collegare la lavatrice all'alimentazione. Il display visualizza 180. È il tempo di lavaggio predefinito (espresso in secondi).
4. Impostare il tempo desiderato con il tasto di impostazione del tempo. Selezionabile 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.
5. Accendere la lavatrice con l'interruttore on/off. Il processo di pulizia si avvia. Il tempo scorre fino a 0.
6. Quando sul display compare lo zero, la lavatrice si ferma automaticamente.
7. Se si desidera terminare la pulizia in anticipo, premere il pulsante On/Off. Se è necessario ripetere il ciclo o aumentare il tempo, premere il pulsante di impostazione del tempo, selezionare il valore appropriato e premere il pulsante di impostazione del tempo. e premere l'interruttore per riavviare il dispositivo.
8. Al termine del lavoro, scollegare l'apparecchio, versare l'acqua residua e asciugare l'apparecchio.
9. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

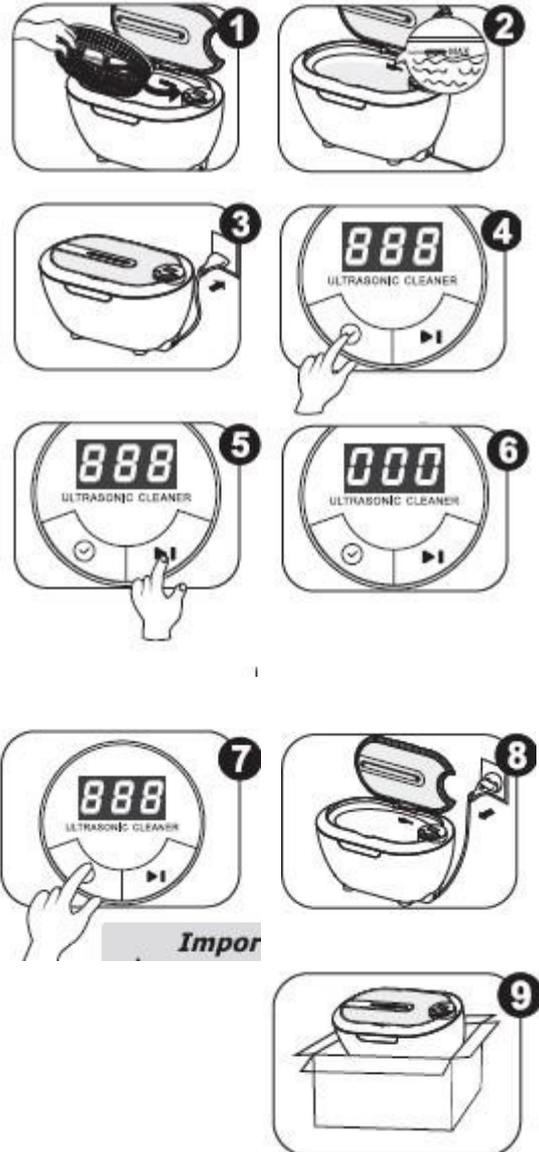

METODI DI PULIZIA



lavatrice a causa del contatto prolungato con sostanze chimiche.

1. Lavaggio ordinario

Utilizzare l'acqua secondo le istruzioni per l'uso. Versare l'acqua quando si è finito.

2. Soluzione di lavaggio

Preparare la soluzione detergente secondo le raccomandazioni del produttore. Fare attenzione a non superare la concentrazione della soluzione. Ciò potrebbe danneggiare le guarnizioni della lavatrice, con il rischio di allagare i componenti elettronici. Al termine, versare la soluzione, riempire la lavatrice con acqua, accenderla per 90 secondi e quindi versare i residui dalla lavatrice. In questo modo si evitano danni

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI OPZIONALI



Il cestello funziona meglio per la pulizia di piccoli oggetti. Posizionare gli oggetti nel cestello e poi inserirlo nel serbatoio della lavatrice. Fate in modo che gli oggetti non entrino in contatto tra loro.



Utilizzare un supporto per tenere l'orologio al di sopra della superficie dell'acqua durante la pulizia del bracciale.

Le immagini contenute nelle istruzioni sono solo a scopo illustrativo. Esse hanno lo scopo di spiegare il funzionamento della lavatrice.

PRODOTTI NON ADATTI ALLA PULIZIA IN UN PULITORE A ULTRASUONI

- Alta gioielleria (perle, smeraldi, oggetti in avorio, perline, conchiglie, agata).
- Componenti saldati, rivestiti e incollati
- Altri oggetti come legno, vetro rivestito, ceramica, filtri per macchine fotografiche.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale qualificato in campo estetico evita effetti indesiderati durante il trattamento.

2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Non installare o mettere in funzione l'unità in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, in modo da evitare l'ingresso di liquidi nell'unità.
4. Nei casi seguenti, togliere immediatamente la spina dalla presa e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd.:
 - a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'unità potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa del dispositivo, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, vi è il rischio di un malfunzionamento dell'apparecchio, di danni o addirittura di bruciature.

NOTE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e senza esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.

Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e poi consegnati ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Per questo motivo devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche alla ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

