

ACTIVESHOP®


GEBRUIKSAANWIJZING

Ultrasone reiniger ACD-3840



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Herz. A/03/2024

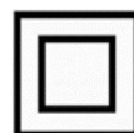

Technische gegevens:


Model	CD-3840
Spanning	220 - 240 V 50Hz
Stroom	37 W
Trilfrequentie	42 kHz
Afmetingen	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Afmetingen tank	16,8 x 10 x 5,6 cm
Tankinhoud	700 ml
Minimumvloeistofpeil	200 ml
Maximaal vloeistofniveau	600 ml
Gewicht	0,95 kg
Tijdschakelaar	90 - 480 s

1. Ontkoppel het apparaat voor het vullen. Overschrijd de "MAX"-lijn niet om overvulling te voorkomen.
2. Vul de tank niet met schurende of bijtende chemicaliën. Hierdoor kan de tank gaan lekken en uiteindelijk defect raken.
3. Gebruik de wasmachine niet als de kabel of stekker beschadigd is. Neem in geval van beschadiging contact op met een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
4. Bewaar de wasmachine op een veilige, droge en zonnige plek
5. Laat de wasmachine nooit onbeheerd achter als deze op het stopcontact is aangesloten.
6. Niet gebruiken tijdens het baden.
7. Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact na gebruik.
8. Dompel de wasmachine niet onder in water om elektrocutie te voorkomen
9. Giet het water door de ruimte op de wasmachine die wordt aangegeven door de pijl.

Wasmachineconstructie en accessoires:

1. Omslag
2. Lijn van maximaal vloeistof niveau
3. Reservoir
4. Tijdweergave
5. Aan/uit-schakelaar
6. Tijdwisseltoets
7. Stroomkabel
8. Mandje (optioneel)
9. Horlogestandaard (optioneel)

vloeistof

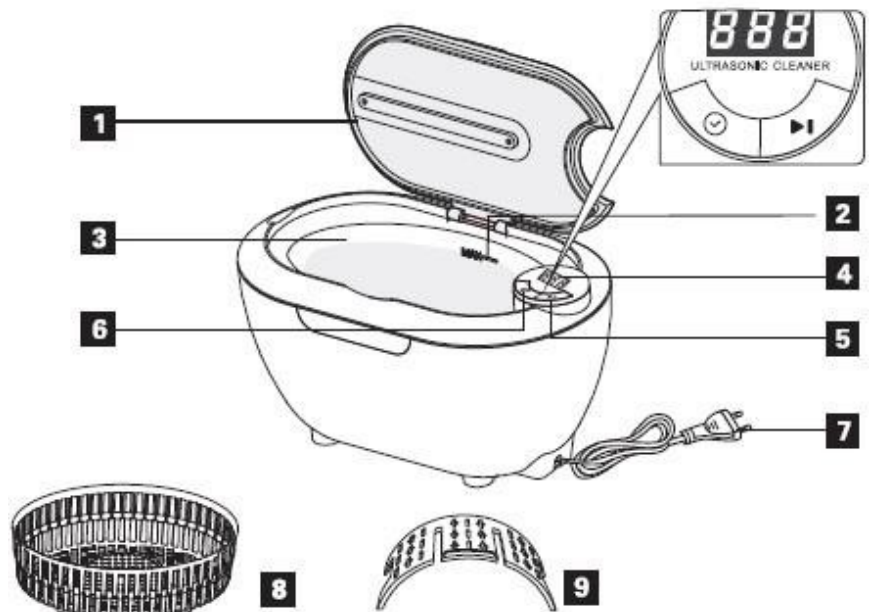

OPSLAG EN BEHANDELING





1. Zet de wasmachine niet aan als er geen water in zit. Het inschakelen van de wasmachine zonder water kan de wasmachine beschadigen.
2. Overbelast de wasmachine niet bij continu gebruik. Laat de wasmachine na 30 minuten continu gebruik nog 10 minuten rusten.
3. Laat geen water permanent in de wasmachine staan. Giet het water of de oplossing na gebruik uit de wasmachine. Als u water of een oplossing lange tijd in de wasmachine laat zitten, kan deze beschadigd raken. Giet het water eruit. Let op, de buitenkant van de wasmachine is niet waterdicht.
4. Verzorg de buitenkant van de wasmachine. Veeg achtergebleven water of oplossing onmiddellijk weg. Gebruik een vochtige handdoek om de wasmachine schoon te maken. Droog af na het wassen.



GEBRUIKSAANWIJZING

1. Open het deksel. Doe de producten in de mand en vervolgens in de wastank. In het geval van scherpe voorwerpen die de wasmachine beschadigd raakt, is het essentieel om een mandje te gebruiken. Vergeet ook niet dat de mand 30-40% van de ultrasone energie van de wasmachine absorbeert.
2. Vul de tank met water. Het water moet de te reinigen voorwerpen bedekken, maar mag het maximale vloeistofniveau niet overschrijden.
3. Sluit het deksel en sluit de wasmachine aan op de voeding. Op het display verschijnt 180. Dit is de standaard wastijd (opgegeven in seconden).
4. Stel de gewenste tijd in met de tijdsteltoets. Selecteerbaar 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.
5. Zet de wasmachine aan met de aan/uitschakelaar. Het reinigingsproces start. De tijd telt af tot 0.
6. Als er nul op het display verschijnt, stopt de wasmachine automatisch met werken.
7. Druk op de Aan/Uit-knop als je de reiniging eerder wilt beëindigen. Als u de cyclus wilt herhalen of de tijd wilt verlengen, drukt u op de knop Tijd instellen en selecteert u de gewenste tijd. Druk op de schakelaar om het apparaat opnieuw op te starten.
8. Als je klaar bent met werken, haal je de stekker uit het stopcontact, giet je het resterende water af en veeg je het apparaat droog.
9. Droog en koel bewaren.

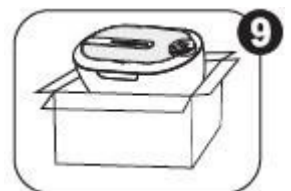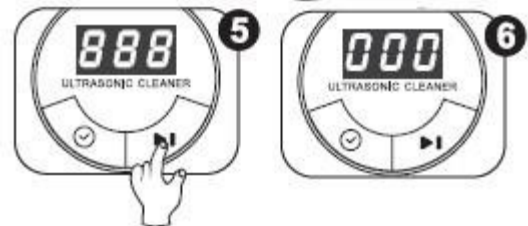

REINIGINGSMETHODEN



wasmachines door langdurig contact met chemicaliën.

1. Gewoon wassen

Gebruik water volgens de gebruiksaanwijzing. Giet het water uit als je klaar bent.

2. Oplossing wassen

Bereid de reinigungsoplossing volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Zorg ervoor dat de concentratie van de oplossing niet wordt overschreden. Dit kan de afdichtingen in de wasmachine beschadigen, waardoor elektronische onderdelen kunnen overstromen. Als u klaar bent, giet u de oplossing uit de wasmachine, vult u de wasmachine met water, schakelt u de wasmachine 90 seconden in en giet u het residu uit de wasmachine. Dit voorkomt schade

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN OPTIONELE ACCESSOIRES



Het mandje werkt het best voor het reinigen van kleine voorwerpen. Plaats de voorwerpen in het mandje en steek het vervolgens in de wastank. Probeer ervoor te zorgen dat de voorwerpen niet met elkaar in contact komen.



Gebruik een standaard om het horloge boven het wateroppervlak te houden als je de armband schoonmaakt.

De afbeeldingen in de instructies dienen alleen ter illustratie. Ze zijn bedoeld om de werking van de wasmachine uit te leggen.

PRODUCTEN DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR REINIGING IN EEN ULTRASOONREINIGER

- Fijne sieraden (parels, smaragd, ivooren voorwerpen, kralen, schelpen, agaat).
- Gelaste, gecoate en gelijmde onderdelen
- Andere dingen zoals hout, gecoat glas, keramiek, camerafilters.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt, c) het netsnoer beschadigd is, d) het apparaat omgestoten is of de behuizing beschadigd is.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico van onjuiste werking van het apparaat, schade of zelfs verbranding.

OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur.

Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ze ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

