

# ACTIVESHOP®


## NAVODILA ZA UPORABO

Ultrazvočni čistilnik ACD-3840



### Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2  
54-610 Wrocław, Poljska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024

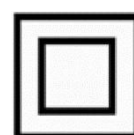


## Tehnični podatki:

Model	CD-3840
Napetost	220 - 240 V 50 Hz
Napajanje	37 W
Frekvenca vibracij	42 kHz
Dimenzije	22,0 x 13,3 x 11,8 cm
Dimenzije rezervoarja	16,8 x 10 x 5,6 cm
Prostornina rezervoarja	700 ml
Najnižji nivo tekočine	200 ml
Najvišji nivo tekočine	600 ml
Teža	0,95 kg
Časovno stikalo	90 - 480 s

1. Pred polnjenjem napravo odklopite. Ne prekoračite vrstice "MAX", da ne bi prišlo do prevelikega polnjenja.
2. Rezervoarja ne polnite z abrazivnimi ali jedkimi kemikalijami. To lahko povzroči njegovo puščanje in ga sčasoma uniči.
3. Če je kabel ali vtič poškodovan, podložke ne uporabljajte. Če je poškodovan, se za pregled in popravilo obrnite na servisni center.
4. Pralni stroj hranite na varnem, suhem in sončnem mestu.
5. Pralni stroj ne sme ostati brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje.
6. Ne uporabljajte med kopanjem.
7. Po uporabi pralni stroj izključite iz vira napajanja.
8. Ne potaplajte pralnega stroja v vodo, da ne pride do električnega udara.
9. Vlijte vodo skozi prostor na pralnem stroju, ki ga označuje puščica.

## Konstrukcija pralnih strojev in dodatna oprema:

1. Pokrov
2. Linija največje vrednosti nivo tekočine
3. Rezervoar
4. Prikaz časa
5. Stikalo za vklop/izklop
6. Ključ za spremembo časa
7. Napajalni kabel
8. Košara (neobvezno)
9. Stojalo za uro (neobvezno)

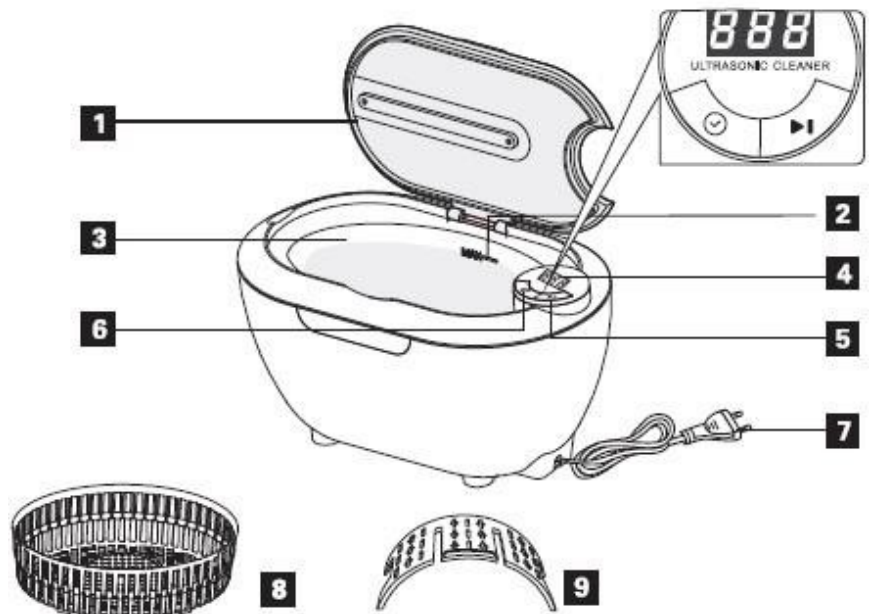

## SKLADIŠČENJE IN RAVNANJE




1. Ne vklaplajte pralnega stroja brez vode v njem. Vkllop pralnega stroja brez vode lahko povzroči poškodbe pralnega stroja.
2. Ne preobremenite pralnega stroja z neprekinjenim delovanjem. Po 30 minutah neprekinjenega delovanja pustite pralni stroj počivati še 10 minut.
3. Ne puščajte vode v pralnem stroju trajno. Po uporabi vode ali raztopino izlijte iz pralnega stroja. Dolgotrajno puščanje vode ali raztopine v pralnem stroju ga lahko poškoduje. Vodo je treba izliti  
Pozor, zunanost pralnega stroja ni vodotesna.
4. Poskrbite za zunanjo stran pralnega stroja. Takoj obrišite morebitne ostanke vode ali raztopine. Za čiščenje pralnega stroja uporabite vlažno brisačo. Po pranju ga obrišite do suhega.

## NAVODILA ZA UPORABO

1. Odprite pokrov. Izdelke položite v košaro in nato v rezervoar pralnega stroja.  
V primeru ostrih predmetov, ki lahko poškodujete pralni stroj, je treba nujno uporabiti košaro. Ne pozabite, da košara absorbira 30-40 % ultrazvočne energije pralnega stroja.
2. Rezervoar napolnite z vodo. Voda mora pokrivati predmete, ki jih je treba očistiti, vendar ne sme presegati najvišje ravni tekočine.
3. Zaprite pokrov in pralni stroj priključite na električno omrežje. Na zaslonu se prikaže 180. To je privzeti čas pranja (v sekundah).
4. S tipko za nastavitev časa nastavite zeleni čas. Izbirate lahko 180s, 280s, 380s, 480s, 90s.
5. Pralni stroj vklopite s stikalom za vklop/izklop. Začel se bo postopek čiščenja. Čas se bo odštel do 0.
6. Ko se na zaslonu prikaže ničla, pralni stroj samodejno preneha delovati.
7. Če želite čiščenje končati prej, pritisnite gumb za vklop/izklop. Če morate cikel ponoviti ali želite podaljšati čas, pritisnite gumb za nastavitev časa, izberite ustrezno in pritisnite stikalo, da ponovno zaženete napravo.
8. Po končanem delu izklopite napravo iz električnega omrežja, izlijte preostalo vodo in napravo obrišite do suhega.
9. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.



Impor

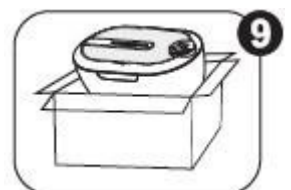

## METODE ČIŠČENJA



pralnih strojev zaradi dolgotrajnega stika s kemikalijami.

### 1. Običajno pranje

Uporabite vodo v skladu z navodili za uporabo. Po končanem delu vodo izlijte.

### 2. Pranje raztopine

Raztopino za čiščenje pripravite v skladu s priporočili proizvajalca. Pazite, da ne prekoračite koncentracije raztopine. S tem lahko poškodujete tesnila v pralni napravi, kar lahko posledično povzroči poplavljanje elektronskih komponent. Ko končate, izlijte raztopino, napolnite pralni stroj z vodo, ga vklopite za 90 sekund in nato ostanke izlijte iz pralnega stroja. S tem boste preprečili poškodbe

## NAVODILA ZA UPORABO DODATNE OPREME



Košara je najbolj primerna za čiščenje majhnih predmetov. Predmete položite v košaro in jo nato vstavite v rezervoar pralnega stroja. Poskusite zagotoviti, da predmeti ne pridejo v stik drug z drugim.



Pri čiščenju zapestnice uporabite stojalo, ki uro drži nad gladino vode.

Slike v navodilih so le ilustrativne. Njihov namen je pomagati razložiti delovanje pralnega stroja.

## IZDELKI, KI NISO PRIMERNI ZA ČIŠČENJE V ULTRAZVOČNEM ČISTILNIKU

- Drobn nakit (biseri, smaragdi, izdelki iz slonovine, biseri, školjke, agat).
- Varjeni, prevlečeni in vezani sestavni deli
- Druge stvari, kot so les, prevlečeno steklo, keramika, filtri za fotoaparate.

## VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.

2. Naprave ne smete razstavljeni ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:
  - a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega nepravilnega delovanja naprave, poškodb ali celo požara.

#### **OPOMBE:**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozita zdravje ali povzročita smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



#### **ODSTRANJEVANJE NAPRAVE**

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme.

Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, oddate pa jih lahko tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

#### **SKLADIŠČENJE IN PREVOZ**

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

