

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun cosmetic electric Sillon Classic 3 motoare cu leagăn



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
Ul. Graniczna 8B, clădirea
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



***ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI*.**

Acest manual conține informații detaliate privind funcționarea și întreținerea aparatului. Înainte de a utiliza aparatul, citiți instrucțiunile anexate. Utilizați aparatul așa cum este descris. Păstrați acest manual și asigurați-vă că toate persoanele care pot utiliza aparatul sunt familiarizate cu el.

Scaunul cosmetic electric Sillon este un echipament profesional, perfect pentru orice salon de înfrumusețare. Este ideal pentru masaje, tratamente cosmetice și podiatrice, precum și pentru fizioterapie. Scaunul a fost conceput pentru a oferi un confort complet în timpul tratamentului. Scaunul este format din patru părți și o pernă detașabilă. Există mânere pe ambele părți ale scaunului unde poate fi agățată telecomanda de control, astfel încât să fie mereu la îndemână.

Greutatea produsului: 150kg

Capacitatea maximă de încărcare a corpului scaunului este de 150 kg. Nu ridicați o greutate mai mare decât cea pe care o poate suporta scaunul.


Nu săriți pe spătar și nu exercitați o presiune mare asupra cotierelor pentru a preveni deteriorarea produsului.

Max 40 kg Max 150 kg Max 40 kg



Atenție

Pentru ambalare se utilizează carton și cutii de carton exterioare, cu un total de 10 straturi de hârtie pentru a asigura protecția produselor dumneavoastră. Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru utilizare ulterioară, în special pentru returnări în timpul perioadei de garanție. Din motive de siguranță, sunt necesare două persoane pentru a ridica scaunul din cutia de carton. Atunci când ridicați, stați de ambele părți ale tetierei și ale suportului pentru picioare ale scaunului. Nu uitați că scaunul poate fi ridicat doar din pozițiile tetierei și a suportului pentru picioare, nu și din ambele părți ale cotierelor.

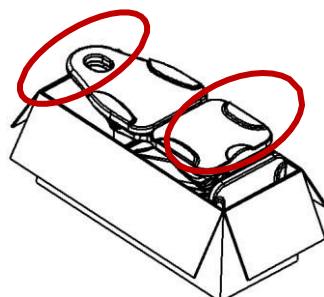

Înainte de a utiliza scaunul, verificați dacă ambalajul este intact și nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă există vreo problemă, vă rugăm să anunțați compania de transport sau personalul post-vânzare în termen de 2 zile de la primirea unității. Asigurați-vă că toate accesoriile sunt complete în momentul livrării. Dacă constatați că lipsesc accesorii în momentul livrării, vă rugăm să contactați din timp personalul post-vânzare.


Scaunul cosmetic electric trebuie utilizat în încăperi închise și uscate. Temperatura camerei trebuie să fie cuprinsă între + 10 ° și -40 °, iar umiditatea relativă între 30% și 75%. În cazul în care scaunul cosmetic electric a fost expus la temperaturi sub 0 °, așteptați cel puțin 5 ore înainte de a-l utiliza, astfel încât unitatea să aibă timp să ajungă la temperatura camerei.

Înainte de a utiliza scaunul cosmetic electric, citiți instrucțiunile și urmați acești pași:

1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul acolo unde va fi folosit.
4. Conectați ștecherul de rețea la o priză adecvată.


Notă! Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie să fie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic electric. Din motive de siguranță, scoateți aparatul din priză și nu-l lăsați nesupravegheat. De asemenea, scoateți din priză și cablul de alimentare.

Dimensiunile dispozitivului:

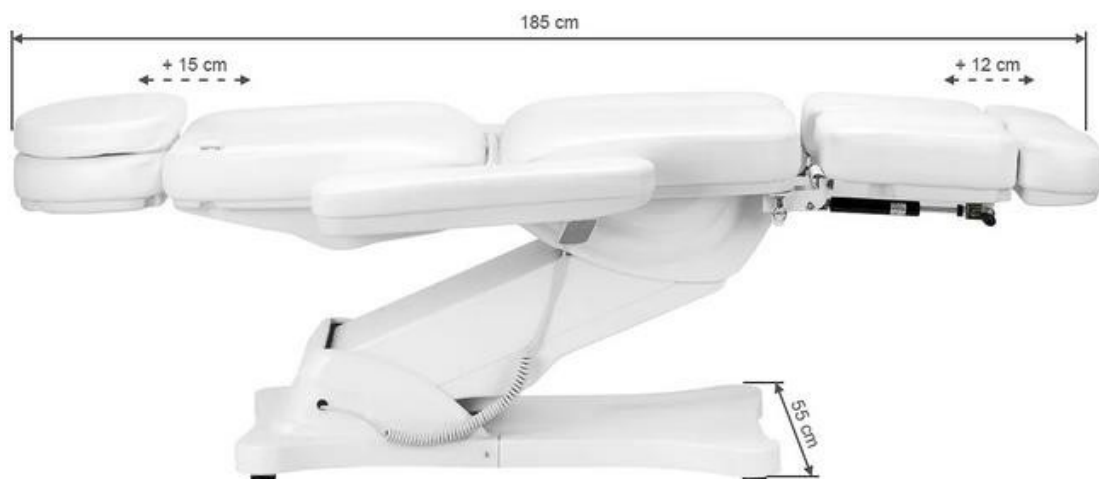



Construcția dispozitivului:

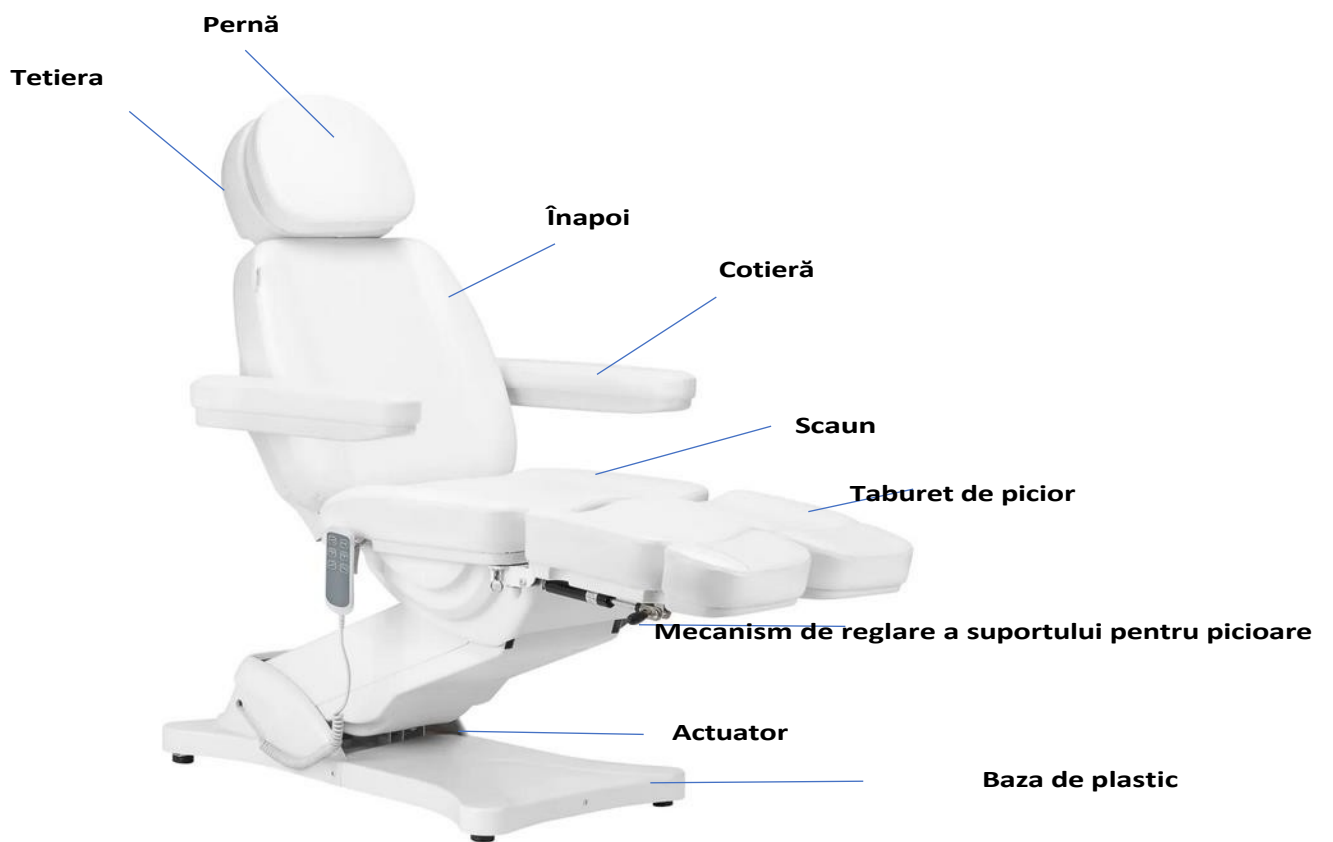

Avertisment

1. Suportul pentru picioare nu este conceput pentru a susține întreaga greutate a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră sau pe suportul pentru picioare.
3. Nu ridicați o greutate mai mare decât poate suporta scaunul.
4. Asigurați-vă că distanța dintre prize nu depășește 2 m.

Atenție

1. Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză cu împământare.
2. Nu legați cablul de alimentare de unitate. Ridicarea sau tragerea cablului de alimentare îl poate deteriora. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi îndepărtat cu ușurință în caz de urgență.
3. Înainte de a muta scaunul cosmetic electric, scoateți cablul de alimentare pentru a nu rămâne blocat între unele părți ale scaunului.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, deconectați imediat cablul, nu utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.
5. Nu lăsați persoana care nu efectuează tratamentul să controleze telecomanda.
6. Nu așezați niciun obiect sub scaun.
7. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului, astfel încât acesta să poată fi pliat și desfășurat liber.
8. Asigurați-vă că în jurul scaunului nu există obiecte ascuțite sau dăunătoare care ar putea deteriora dispozitivul.
9. Nu modificați singur dispozitivul. În cazul în care scaunul nu funcționează corect, nu-l mai utilizați și contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea dispozitivului:

1. Conectați cablul de alimentare la o unitate de alimentare externă de 110V~240V.

Modul în care este instalat cotiera:

Scaunul trebuie să fie în poziție orizontală pentru a putea monta cotierele pe el. Glisați cotiera în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie bine fixată. Răsuciți-l spre dreapta sau spre stânga pentru ca acesta să se așeze corect. Procedați la fel cu celălalt cotieră.

Cotiera este perpendiculară pe sol (indiferent de unghiul scaunului). Acesta poate fi rotit cu 180°.



2. Funcția de control manual (înălțimea de ridicare: patul este de 58 ~ 82 cm de la sol)



A

B



3. Funcție de control manual (unghi de ridicare a spatelui 0-80 °, unghi de ridicare a piciorului 0-90 °)




C

D



4. Funcție retractabilă a suportului pentru picioare (suport pentru picioare, lungime: 0 ~ 12 cm)

0 ~ 12cm

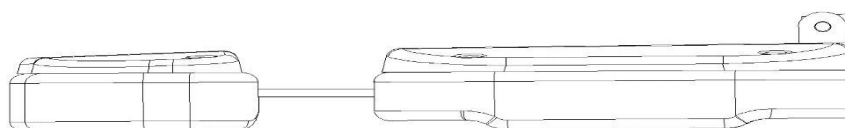

Fiecare suport pentru picioare este reglabil separat, permițând ca poziția picioarelor să fie aranjată independent. Unghiul suportului pentru picioare este reglabil manual. Mecanismul cu care este echipat suportul pentru picioare permite, de asemenea, înclinarea laterală a suportului pentru picioare. Acest lucru face ca scaunul să fie ideal pentru tratamente podiatrice.




Mecanism de înclinare laterală a suportului pentru picioare Pârghie de ridicare/coborâre a suportului pentru picioare

Pentru a ridica suportul pentru picioare, trageți în sus de mânerul pârghiei, ridicând astfel suportul pentru picioare în sus.

Pentru a înclina suportul pentru picioare în lateral, trageți în jos roata de la mecanismul de înclinare, înclinând astfel suportul pentru picioare în lateral.

- 5. Funcția de leagăn (scaunul poate fi înclinat - un așa-numit leagăn. Atunci când spătarul este coborât și suportul pentru picioare ridicat, se creează o suprafață plană.

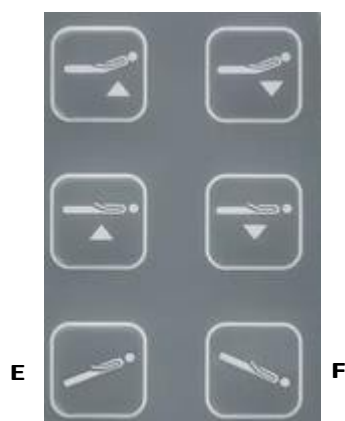

Curățarea și dezinfectarea unității:

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Se recomandă efectuarea unei dezinfecții temeinice o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

- Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele sau colțurile greu accesibile, o perie mică va funcționa bine. Nu folosiți prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Dezinfectați apoi aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

- Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va funcționa cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate

- Nu folosiți jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu folosiți solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți suprafața scaunului în mod uniform cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere

Deconectați unitatea înainte de întreținere.

1. reparațiile trebuie efectuate de către personal experimentat și autorizat de către producător. 2. reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răni sau deteriorări ale echipamentului pentru care producătorul nu este responsabil.
3. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
4. Nu utilizați scaunul cosmetic electric sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corect.
5. Toate activitățile de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Mijloacele de trai

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
2. Cablarea motorului
3. Cutia de control și cablarea acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă descoperiți defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui actuatorul/unitatea de comandă.

Dacă orice parte a aparatului este deteriorată, scoateți cablul de alimentare din priză și nu-l mai utilizați. Apoi anunțați serviciul de service.

Rezolvarea problemelor

Problema	Metode de soluționare
Comanda manuală nu răspunde	Verificați dacă interfața de conectare a liniei de control manual este slăbită (Verificați dacă nu există nicio problemă cu placa de circuite) nu uitați să marcați poziția originală a fișei.
Motorul nu răspunde	Comutați poziția fișei motorului

Pentru a înlocui cutia de control și pentru a comanda alte piese de schimb, contactați departamentul de service, descrieți problema înainte de a contacta:

1. Model
2. Data achiziției

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional pentru utilizarea în operațiile cosmetice. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nici nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în zone umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul autorizat furnizat de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:

a) a pătruns un lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare de la priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în orificiu, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă să se păstreze un interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și invers).

10. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de apariție a unor defecțiuni funcționare incorectă a aparatului său de deteriorare sau chiar de ardere. **ATENȚIE:**

1. În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau de alte defecțiuni, contactați de către un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și fără experiență și cunoștințe de

dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat copiilor să se joace cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu au cunoștințe suficiente despre modul de utilizare a aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice, dispozitivele de fixare și ambalajele uzate la centrele de reciclare, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile privind aruncarea acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător

În conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatură de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau la agenți atmosferici.