

ACTIVESHOP[®]


KASUTUSJUHEND

Azzurro 803D elektriline kosmeetikatool 3 mootorit



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

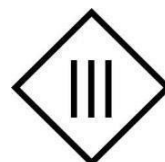


Enne kosmeetikatooli kasutamist lugege juhiseid ja järgige neid samme:


1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on eemaldatud.
2. Veenduge, et iste on töökorras.
3. Asetage kosmeetikatool sinna, kus seda kasutatakse.
4. Ühendage võrgupistik sobivasse pistikupesasse.

Märkus! Lapsed ja kogenematud isikud ei tohi seda seadet kasutada. Laste üle tuleb teostada järelevalvet ja nad ei tohi kosmeetikatooli läheduses mängida.

Seadme mõõtmed:

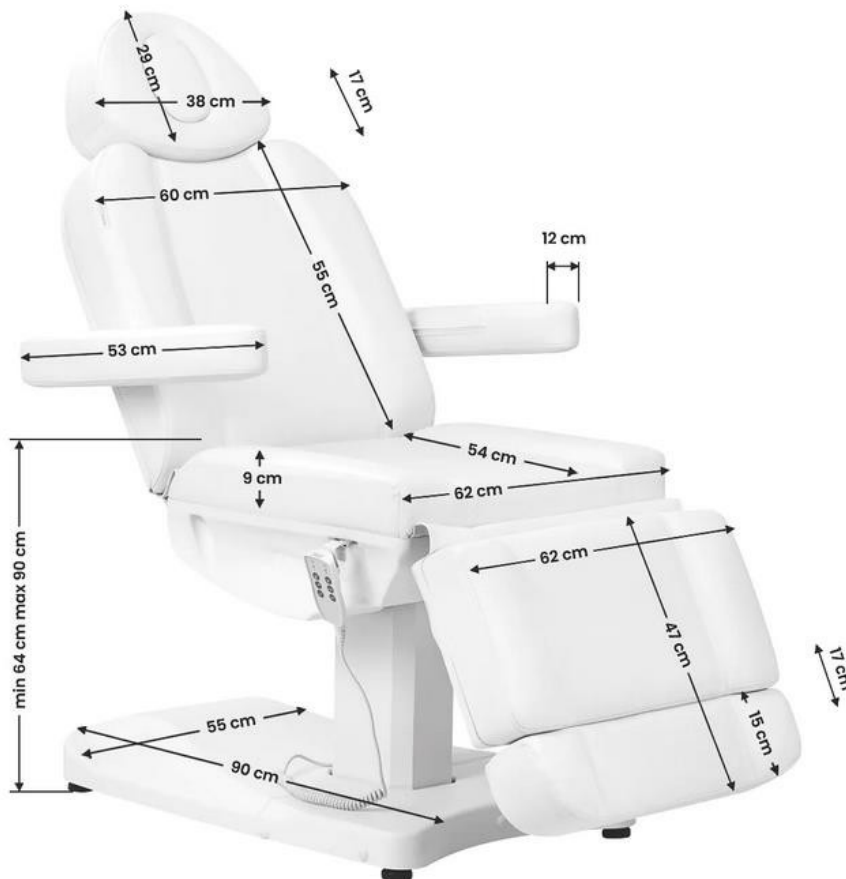

Seadme ehitus:

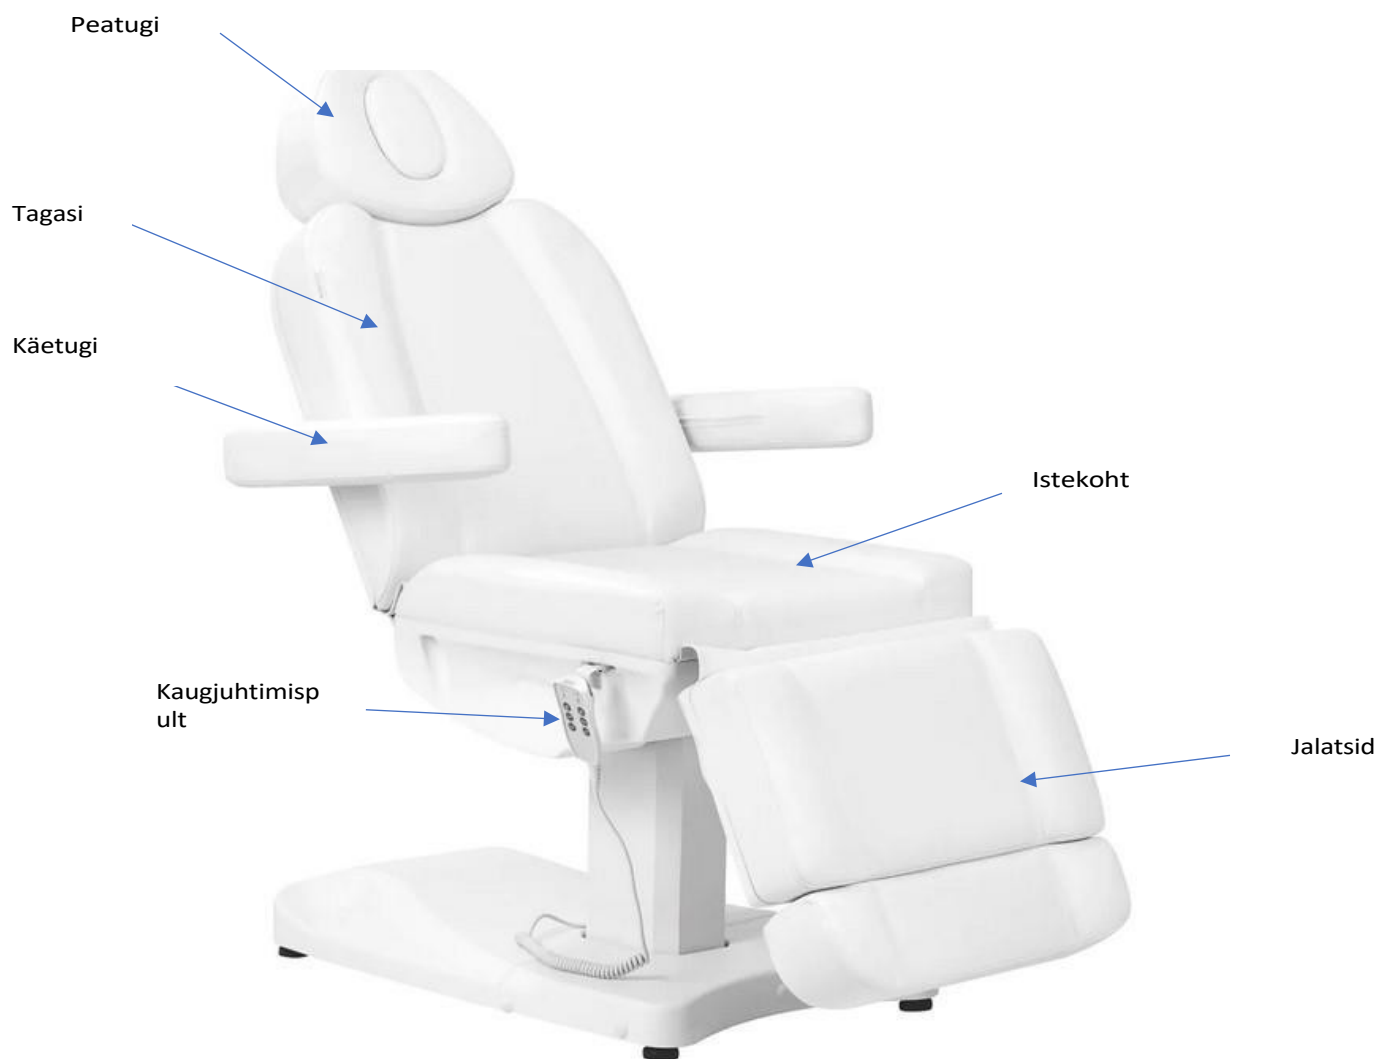

Hoiatus:

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käe- või jalatoele.
3. Veenduge, et pistikupesade vaheline kaugus ei ületaks 2 meetrit.

Tähelepanu


1. Ohutuse tagamiseks ühendage toitejuhe alati maandatud pistikupesasse.
2. Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
3. Enne elektrilise kosmeetikavahendi teisaldamist eemaldage toitejuhe, et see ei jääks tooli mõne osa vahele kinni.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, ühendage juhe kohe lahti, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal t o i t e j u h e t .
5. Ärge laske isikul, kes ei tee ravi, juhtida kaugjuhtimispuult.
6. Ärge asetage mingeid esemeid istme alla.
7. Veenduge, et istme ümber on piisavalt ruumi, et seda saaks vabalt kokku- ja lahti klappida.

8. Veenduge, et istme ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
9. Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.


Toolile on võimalik käsitsi juhtida nii kaugjuhtimispuldi kui ka jalajuhtimispuldi abil. Tooli kõrgust, seljatoe asendit ja jalatuge saab reguleerida vastavalt vajadusele.

Kaugjuhtimispuldi funktsioonid:

1. Istme kõrguse reguleerimine (64-90cm)
2. Seljatoe reguleerimine
3. Jalatoe reguleerimine

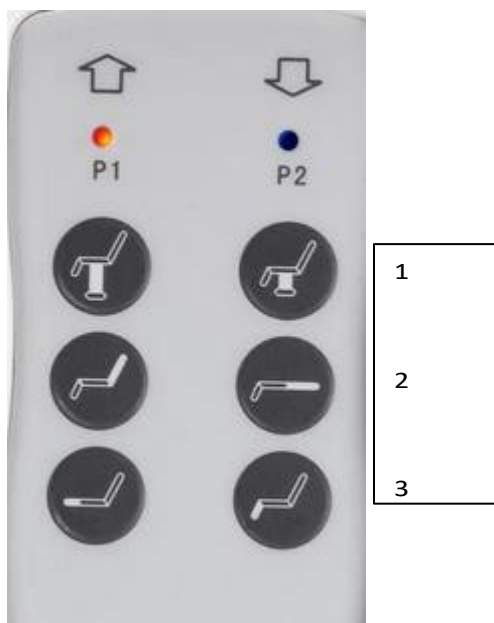


Jalajuhtseadme funktsioonid:

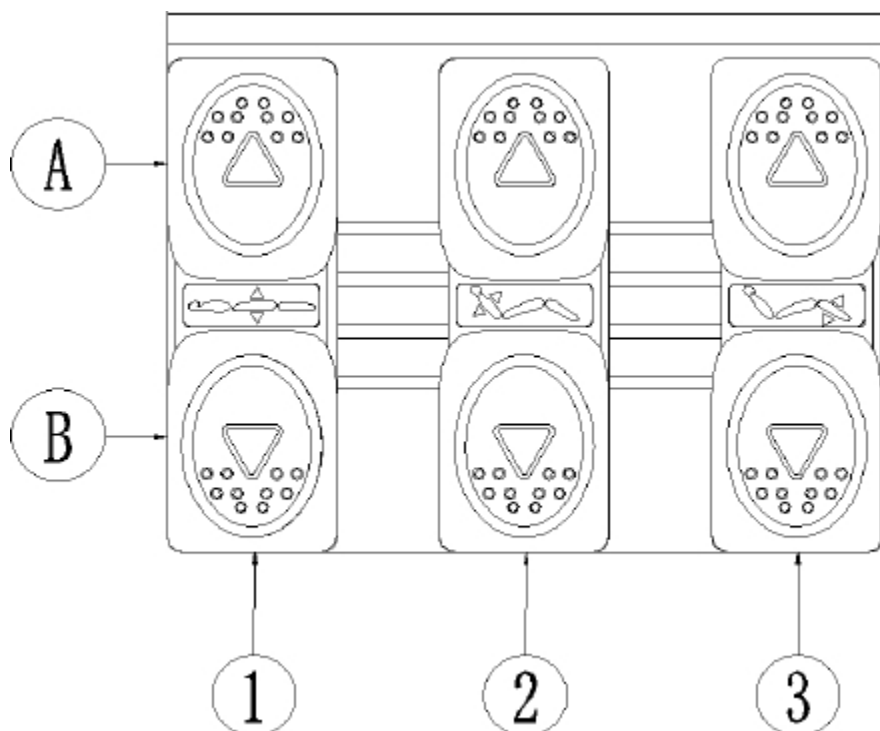

1. Istme kõrguse reguleerimine. Istme tõstmiseks vajutage nuppu A või istme langetamiseks nuppu B.
2. Seljatoe asendi reguleerimine. Vajutage A, et tõsta seljatuge, või B, et langetada seljatuge.
3. Jalatoe reguleerimine. Jalatoe tõstmiseks vajutage nuppu A või jalatoe langetamiseks nuppu B.

Jalatoe pikendus

Toolil on ka võimalus pikendada jalatuge, mis lihtsustab pikemate inimeste ravi ja parandab mugavust. Jalatoe pikenduse maksimaalne pikkus on ligikaudu 17 cm. Jalatoe reguleerimiseks kasutage jalatoe allosas olevat nuppu.

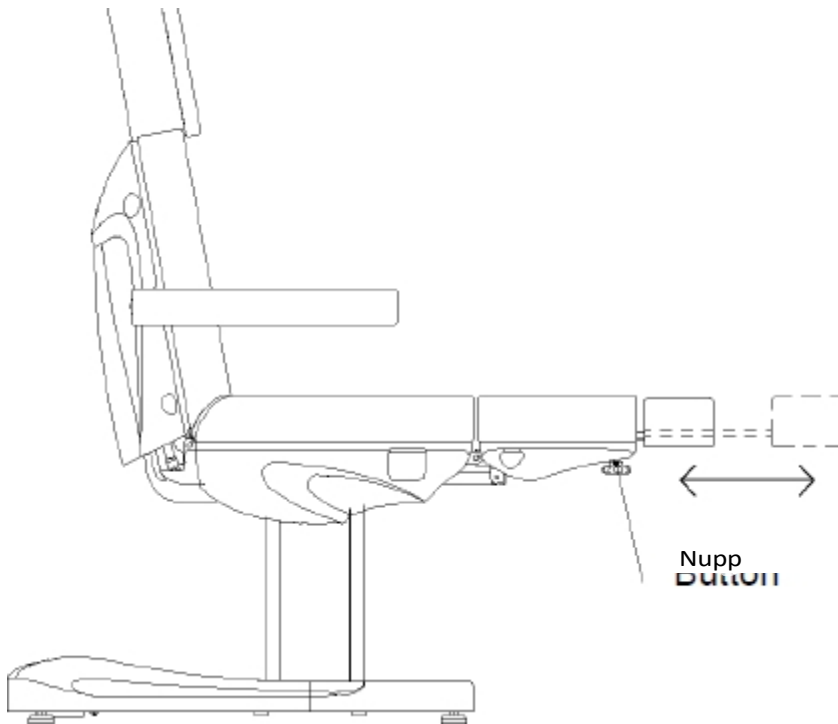


Käetoe paigaldamine:

Lükake käetoed seljatoe küljel asuvasse auku. Käetoed peavad olema kindlalt kinnitatud. Libistage seda paremale või vasakule, et see õigesti paika läheks. Tehke sama ka teise käetoega. Käetugi on maapinnaga risti (sõltumata istme nurgast). Seda saab pöörata 180°.

Peatoe paigaldamine:

Lükake peatugi istme seljatoe ülaosas asuvasse auku. Kui peatugi on õigel kõrgusel, pingutage seljatoe kinnitamiseks seljatoe vânt.

Peatoe langetamiseks või pikendamiseks keerake vântvõlli lahti, reguleerige peatoe ja pingutage vântvõlli.

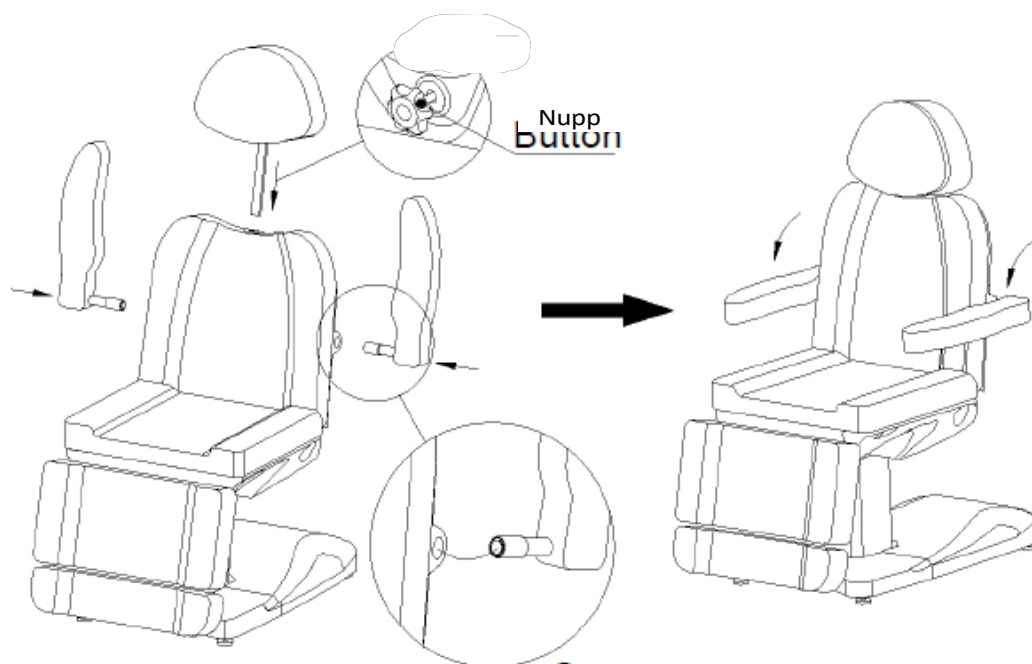

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitav on teha põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad

Metallist ja plastikust pindade ja juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks sobib hästi väike harja. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad

Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Tugevate plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad

- Ärge kasutage puhastamiseks veejugasid (duššid, kõrgsurvevee püstolid).
- Ärge puhastage seadet kõrge temperatuuri ja kõrge niiskuse korral ning ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedeliku saastumist.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Istme pind

- Pühkige istme pind ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige see puhta pehme lapiga.

Hooldus

Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.

1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Volitamata isikute teostatud remonditööd võivad põhjustada seadmele vigastusi või kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist kosmeetikatooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.

4. Kõik hooldus- ja remonditegevused tuleb dokumenteerida.

Elatusvahendid

Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord kuue kuu jooksul järgmiste elementide seisundit ja toimimist:

1. Toitejuhe ja selle kinnitus
2. Mootori juhtmestik
3. Juhtimiskarp ja selle kaabeldus
4. Kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi tavapärane toimimine

Kui leiate defekte, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad ajami/juhtimisseadme avada või asendada.

Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage hooldust.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjus	Lahenduse meetod
Puldi nuppude vajutamise järel ei reageeri	1. Toitenupp aktiveerub või mitte. 2. Kontrollige, et pedaal oleks maksimaalselt alla vajutatud. 3. Kontrollige, et seade oleks ühendatud. 4. Kontrollige, et kõik on õigesti ühendatud.	1. Proovige uuesti käivitada toitenuppu. 2. Proovige teisi nuppe sisse lülitada ja vaadake, kas need toimivad. 3. Ühendage seade lahti ja ühendage uuesti. 4. Ühendage pistikud lahti ja ühendage uuesti.
Seade teeb kummalist müra	Lahtine kruvi	Pingutage kruvisid

TURVAMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mida kasutatakse kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, niiskete kohtade läheduses või märgade kätega - nii et seadmesse ei satuks vedelikke.

4. Järgmistel juhtudel eemaldage kohe pistik pistikupesast ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:

- a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
- c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.

6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage kaabel pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või söidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

MÄRKUSED:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine, kuidas seadet ohutult kasutada, nii et sellega seotud riskid oleksid mõistetavad.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, kasutatud

elektriseadmed tuleb koguda eraldi ja anda üle järgmistesse punktidesse

elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumine. Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaja lõpus täielikult taaskasutatavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktidele ja ettevõttele ACTIVESHOP Sp. z o.o..

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.