

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Fauteuil cosmétique électrique Azzurro 803D 3 moteurs



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Pologne
www.activeshop.com.pl
Rév. A/05/2024




Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lisez les instructions et suivez les étapes suivantes :


1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage ont été enlevés.
2. Assurez-vous que le siège est en état de marche.
3. Placez le fauteuil cosmétique à l'endroit où il sera utilisé.
4. Branchez la fiche secteur dans une prise appropriée.

Remarque ! Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil cosmétique.

Dimensions de l'appareil :

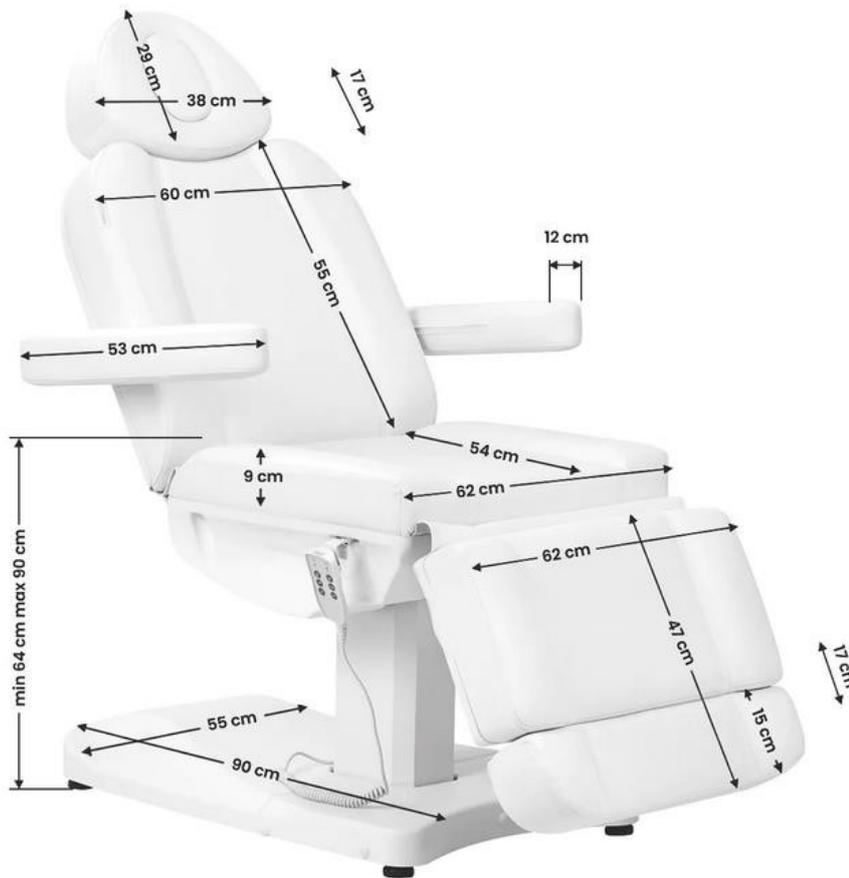

Construction du dispositif :

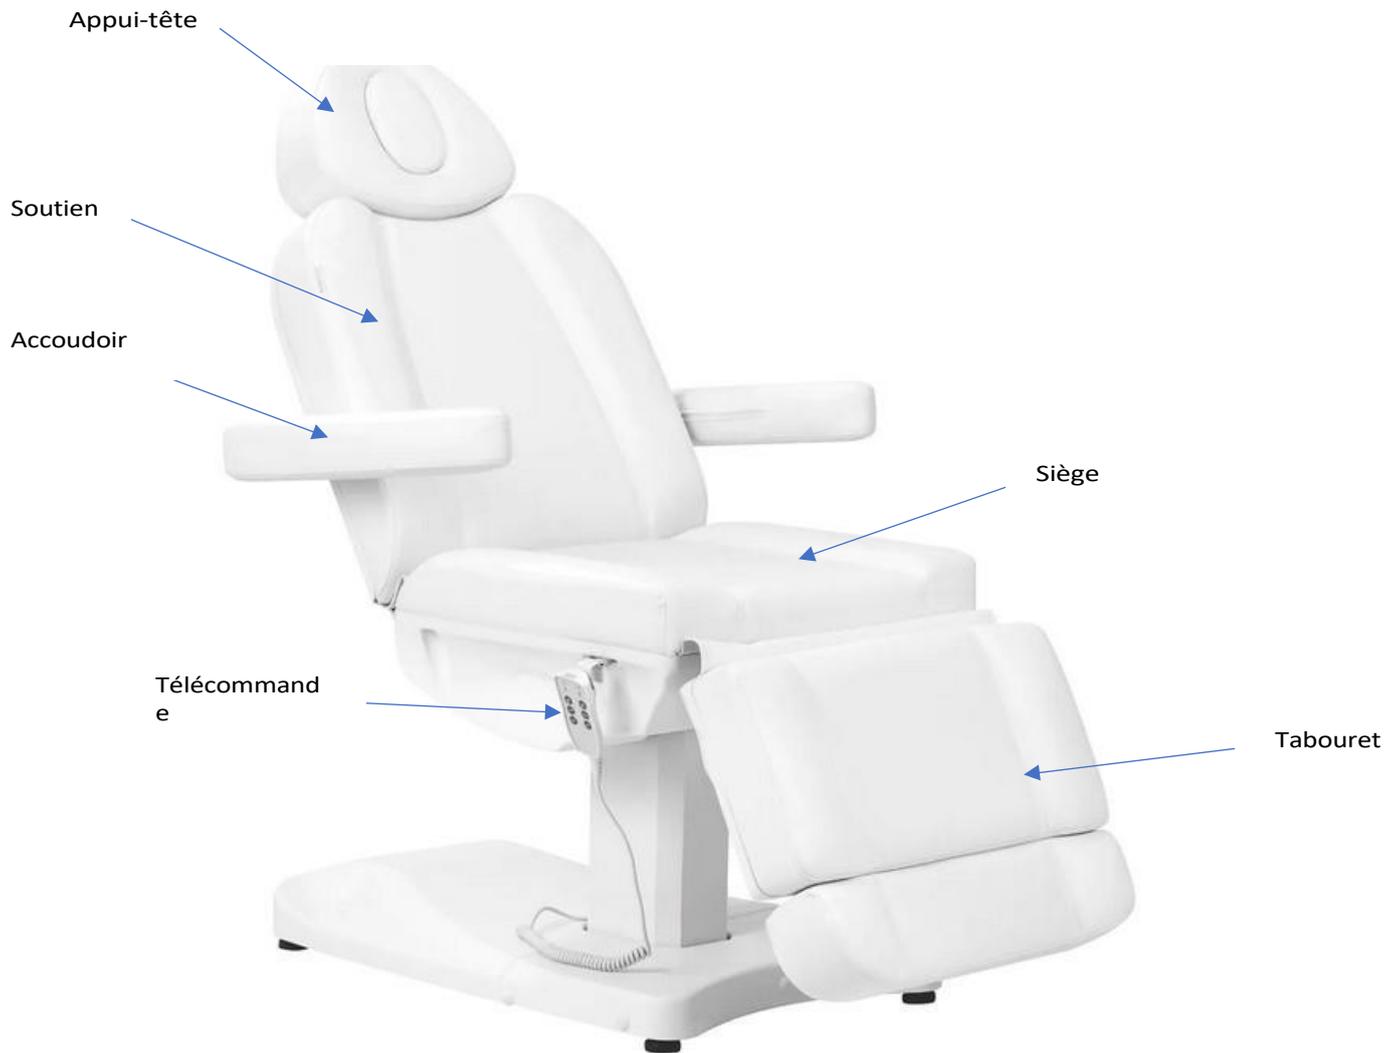

Avertissement :

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.
2. Ne vous asseyez pas directement sur l'accoudoir ou le repose-pied.
3. Veillez à ce que la distance entre les prises ne dépasse pas 2 mètres.

Attention


1. Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.
2. Ne pas attacher le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Veillez à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
3. Avant de déplacer le fauteuil cosmétique électrique, retirez le cordon d'alimentation afin qu'il ne se coince pas entre certaines parties du fauteuil.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement, n'utilisez pas le fauteuil et contactez un centre de service agréé. N'utilisez que le cordon d'alimentation d'origine.
5. Ne laissez pas la personne qui n'effectue pas le traitement contrôler la télécommande.
6. Ne placez aucun objet sous le siège.
7. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du siège pour qu'il puisse être plié et déplié librement.

8. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets pointus ou dangereux autour du siège qui pourraient endommager l'appareil.
9. Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.


Le fauteuil dispose d'une option de commande manuelle par télécommande, ainsi que d'options de commande au pied. La hauteur du fauteuil, la position du dossier et du repose-pieds peuvent être réglés selon les besoins.

Fonctions de télécommande :

1. Réglage de la hauteur du siège (64-90cm)
2. Réglage du dossier
3. Réglage du repose-pieds

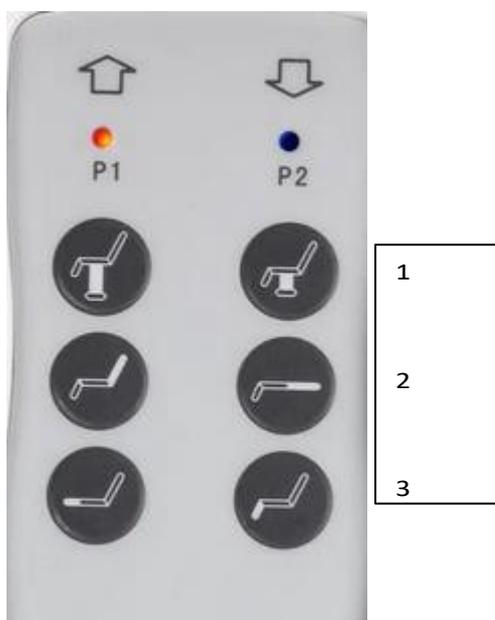


Fonctions de la commande au pied :

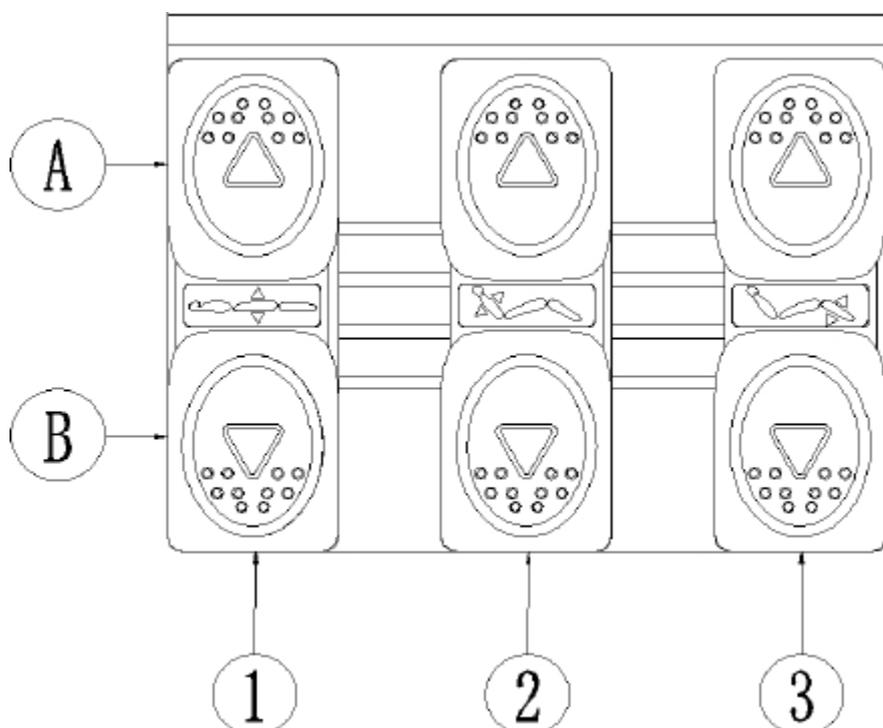

1. Réglage de la hauteur du siège. Appuyez sur A pour relever le siège ou sur B pour l'abaisser.
2. Réglage de la position du dossier. Appuyez sur A pour relever le dossier ou sur B pour l'abaisser.
3. Réglage du repose-pieds. Appuyez sur A pour relever le repose-pieds ou sur B pour l'abaisser.

Extension du repose-pieds

Le fauteuil dispose également d'une option d'extension du repose-pieds, ce qui facilite les traitements sur les personnes de grande taille et améliore le confort. La longueur maximale de l'extension du repose-pieds est d'environ 17 cm. Pour régler le repose-pieds, utilisez le bouton situé sous le repose-pieds.

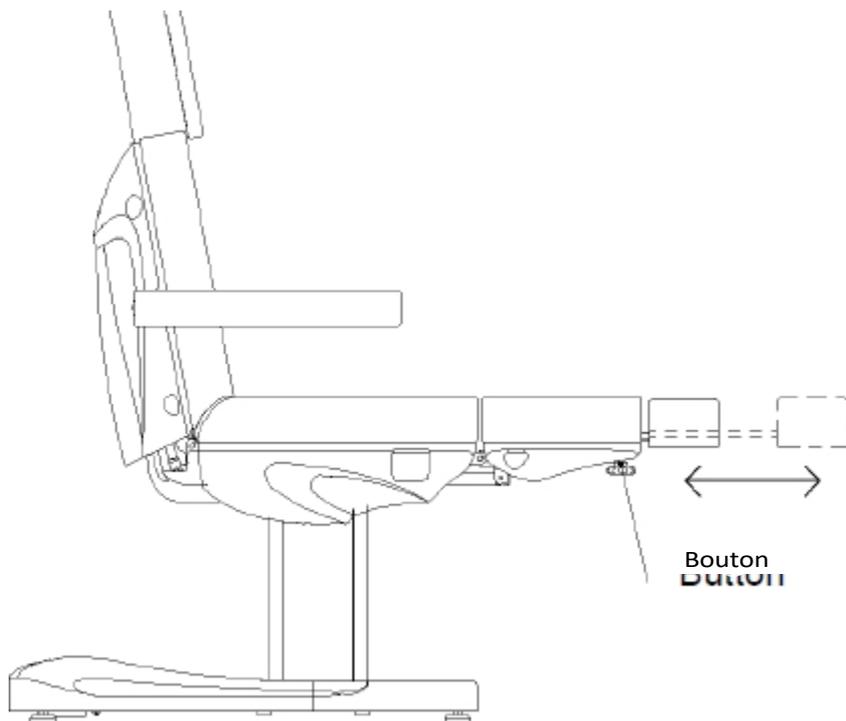


Installation de l'accoudoir :

Faites glisser les accoudoirs dans le trou situé sur le côté du dossier. L'accoudoir doit être fermement fixé. Faites-le glisser vers la droite ou la gauche pour qu'il se mette en place correctement. Faites de même avec l'autre accoudoir. L'accoudoir est perpendiculaire au sol (quel que soit l'angle du siège). Il peut être tourné de 180°.

Installation de l'appui-tête :

Faites glisser l'appui-tête dans le trou situé en haut du dossier du siège. Lorsque l'appui-tête est à la bonne hauteur, serrez la manivelle située sur le dossier pour fixer l'appui-tête.

Pour abaisser ou allonger l'appui-tête, dévisser la manivelle, régler l'appui-tête et resserrer la manivelle.

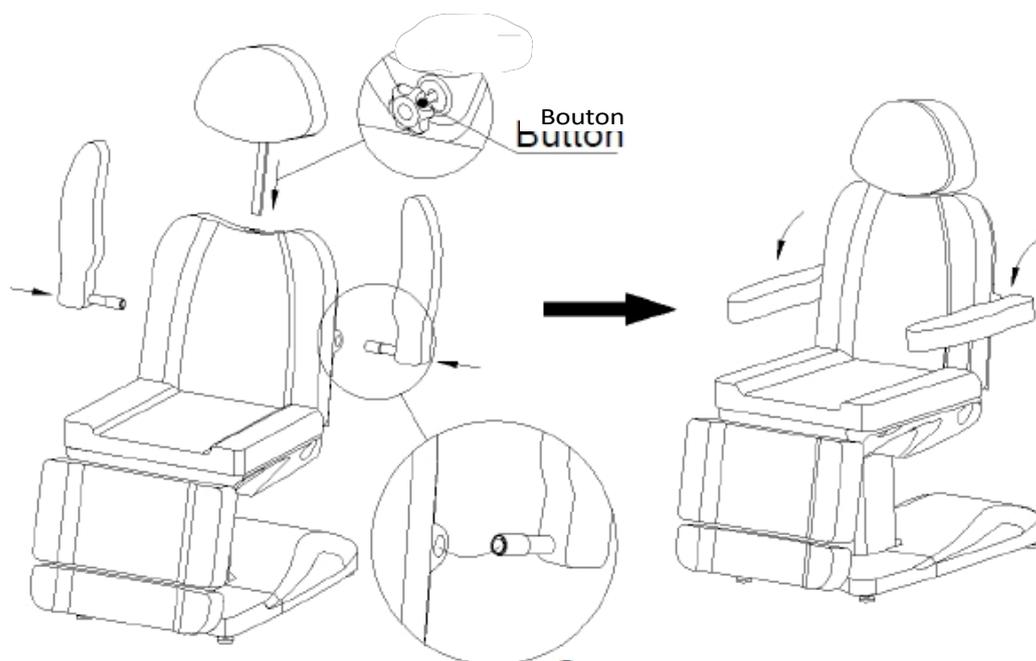

Nettoyage et désinfection de l'unité :

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, essuyez-les avec un chiffon humide. Pour nettoyer les zones ou les coins difficiles à atteindre, une petite brosse fera l'affaire. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures ou à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyeur spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Maintenance

Débranchez l'appareil avant toute opération de maintenance.

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. N'utilisez pas le fauteuil cosmétique électrique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.

4. Toutes les activités d'entretien et de réparation doivent être documentées.

Moyens de subsistance

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifiez l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Boîtier de contrôle et son câblage
4. Si les accessoires sont attachés
5. Fonctionnement normal du système de fermeture

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'actionneur / l'unité de commande.

Si une partie de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Informez ensuite le service après-vente.

Résolution de problèmes

Problème	Cause	Méthode de solution
Pas de réponse après avoir appuyé sur les touches de la télécommande	1. Le bouton d'alimentation s'active ou non. 2. Vérifier que la pédale est enfoncée au maximum. 3. Vérifier que l'appareil est branché. 4. vérifiez que tout est correctement branché.	1. Essayez de redémarrer en appuyant sur le bouton d'alimentation. 2. Essayez d'activer d'autres boutons et voyez s'ils fonctionnent. 3. Débranchez l'appareil et rebranchez-le. 4. Débrancher les fiches et les rebrancher.
L'appareil émet des bruits étranges	Vis desserrée	Serrer les vis

LES MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. N'installez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de liquides, de zones humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Dans les cas suivants, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd :

a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,

c) le câble d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou le boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le câble d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

NOTES :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé - vous éviterez ainsi tout danger.
2. Cet équipement peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'équipement si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement, conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être mis au rebut dans des centres de recyclage.

les appareils électriques doivent être collectés séparément et remis aux points suivants

la collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIVESHOP Sp. z o.o..

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.