

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

"Azzurro 803D" elektrinis kosmetinis krėslas su 3 varikliais



**Importuotojas:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Lenkija  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
A/05/2024 redakcija




Prieš naudodami kosmetinę kėdutę perskaitykite instrukcijas ir atlikite šiuos veiksmus:


1. Įsitinkite, kad visos pakavimo medžiagos pašalintos.
2. Įsitinkite, kad sėdynė veikia.
3. Pastatykite kosmetinę kėdutę ten, kur ji bus naudojama.
4. Įjunkite tinklo kištuką į tinkamą lizdą.

**Atkreipkite dėmesį!** Vaikams ir nepatyrusiems asmenims draudžiama naudotis šiuo prietaisu. Vaikai turi būti prižiūrimi ir negali žaisti šalia kosmetinės kėdutės.

**[renginio matmenys:**

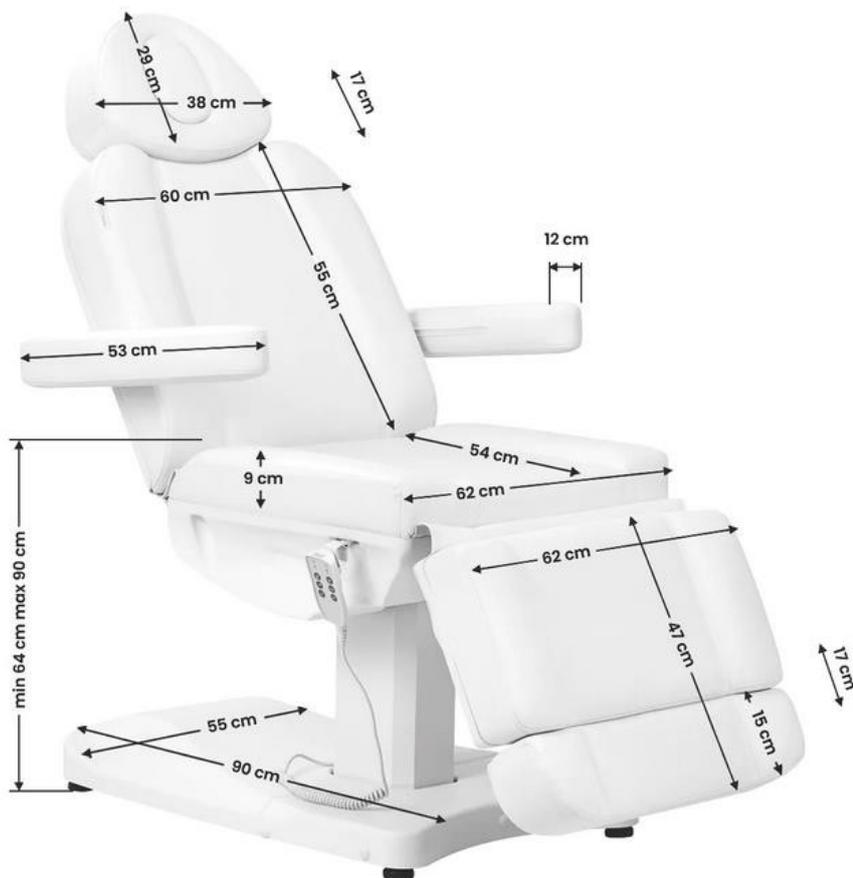

## Įrenginio konstrukcija:

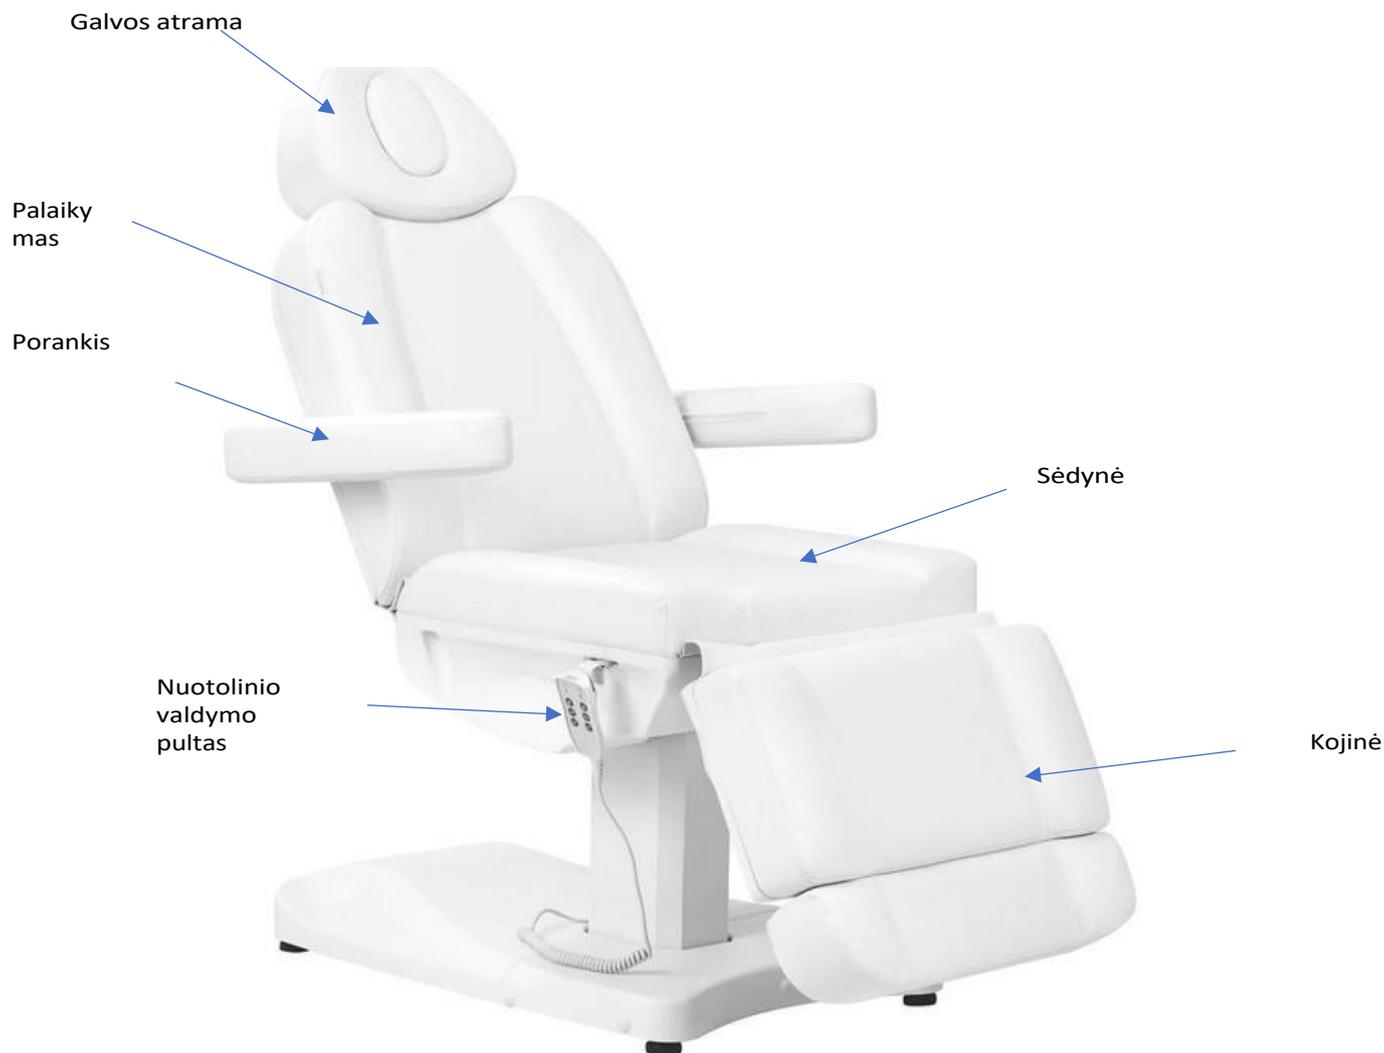

## Įspėjimas:

1. Kojų atrama nėra pritaikyta išlaikyti visą suaugusio žmogaus svorį.
2. Nesėdėkite tiesiai ant porankio ar kojos atramos.
3. Įsitinkinkite, kad atstumas tarp kištukinių lizdų neviršija 2 metrų.

## Dėmesio


1. Saugumo sumetimais visada įjunkite maitinimo laidą į įžemintą kištukinį lizdą.
2. Nepirikiškite maitinimo laido prie įrenginio. Keldami arba traukdami už maitinimo laido galite jį sugadinti. Įsitinkinkite, kad avariniu atveju maitinimo laidą galima lengvai ištraukti.
3. Prieš perkeldami elektrinį kosmetinį krėslą, ištraukite maitinimo laidą, kad jis neužstrigtų tarp kai kurių krėslų dalių.
4. Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami jį atjunkite, kėdės nenaudokite ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalų maitinimo laidą.
5. Neleiskite, kad nuotolinio valdymo pultą valdytų asmuo, kuris nevykdo gydymo.
6. Po sėdyne nedėkite jokių daiktų.
7. Įsitinkinkite, kad aplink sėdynę yra pakankamai laisvos vietos, kad ją būtų galima laisvai sulankstyti ir išskleisti.

8. Įsitinkinkite, kad aplink sėdynę nėra aštrių ar kenksmingų daiktų, kurie galėtų pažeisti prietaisą.
9. Nemodifikuokite prietaiso patys. Jei kėdė neveikia tinkamai, nustokite ja naudotis ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.


Kėdę galima valdyti rankiniu būdu nuotolinio valdymo pulteliu ir kojomis. Pagal poreikį galima reguliuoti kėdės aukštį, atlošo ir kojų atramos padėtį.

### Nuotolinio valdymo funkcijos:

1. Sėdynės aukščio reguliavimas (64-90 cm)
2. Atlošo reguliavimas
3. Kojų atramos reguliavimas

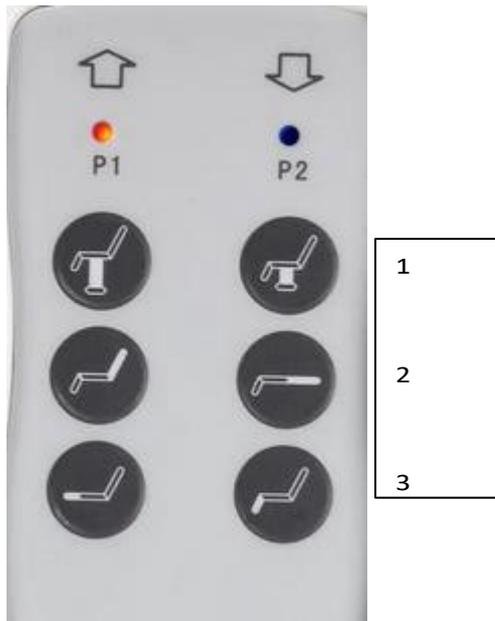


### Kojų valdymo funkcijos:

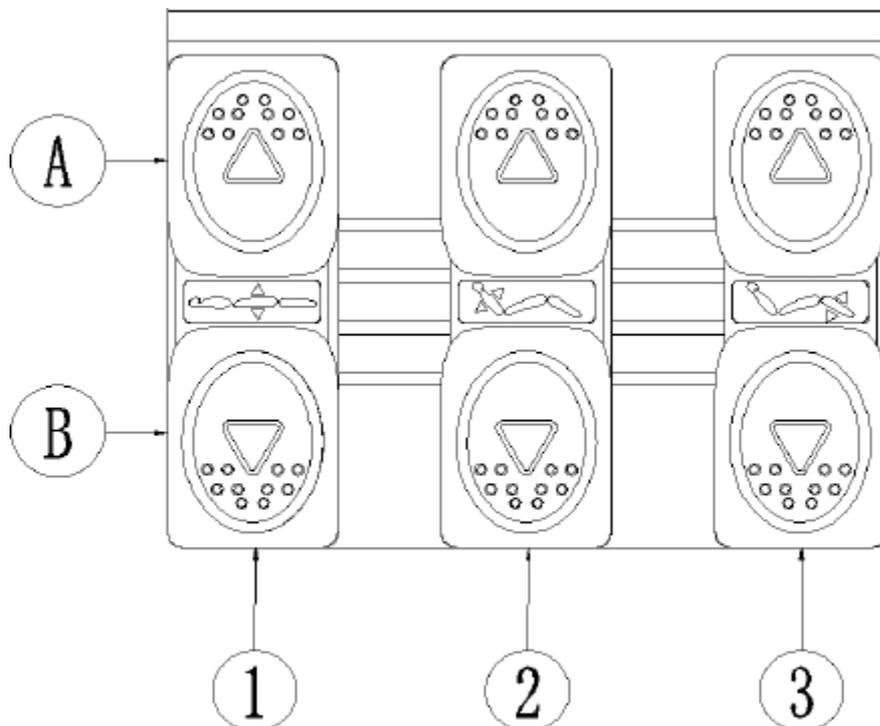

1. Sėdynės aukščio reguliavimas. Paspauskite A, kad pakeltumėte sėdynę, arba B, kad nuleistumėte sėdynę.
2. Atlošo padėties reguliavimas. Paspauskite A, norėdami pakelti atlošą, arba B, norėdami atlošą nuleisti.
3. Kojų atramos reguliavimas. Paspauskite A, norėdami pakelti pėdos atramą, arba B, norėdami nuleisti pėdos atramą.

## Kojų atramos prailginimas

Kėdėje taip pat yra galimybė pailginti kojų atramą, todėl lengviau atlikti procedūras aukštesniems žmonėms ir užtikrinamas didesnis komfortas. Didžiausias kojų atramos pailginimo ilgis yra maždaug 17 cm. Norėdami reguliuoti kojų atramą, naudokite kojų atramos apačioje esančią rankenėlę.

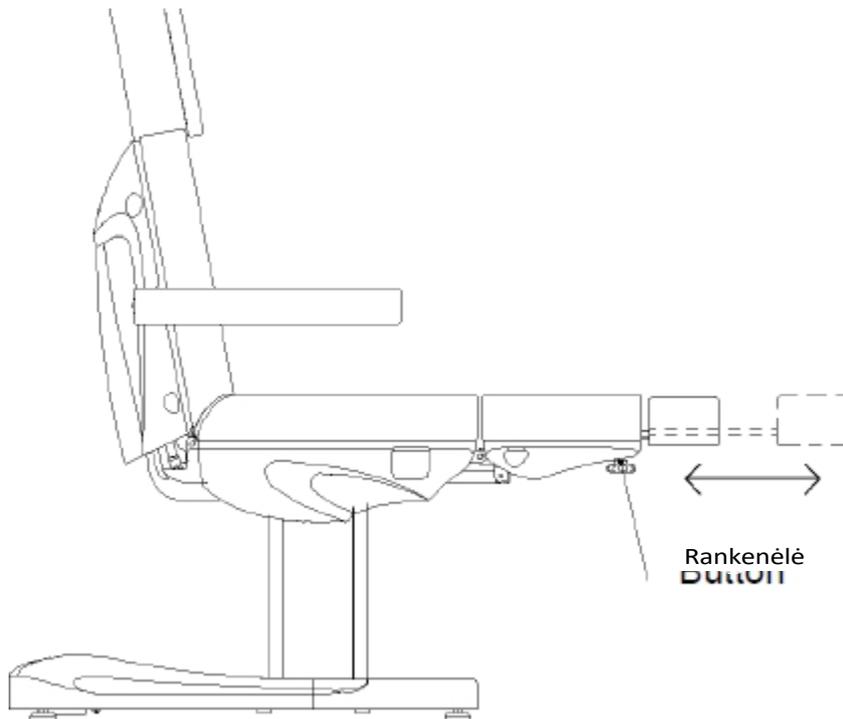


## Porankio įrengimas:

Įstumkite porankius į atlošo šone esančią angą. Porankis turi būti tvirtai pritvirtintas. Pastumkite jį į dešinę arba į kairę, kad tinkamai įsitvirtintų. Tą patį padarykite ir su kitu porankiu. Porankis yra statmenai žemei (nepriklausomai nuo sėdynės kampo). Jį galima pasukti 180° kampu.

## Galvos atramos montavimas:

Įkiškite galvos atramą į sėdynės atlošo viršuje esančią angą. Kai galvos atrama bus tinkamame aukštyje, priveržkite atloše esančią rankenėlę, kad galvos atrama būtų pritvirtinta. Norėdami nuleisti arba ištiesti galvos atlošą, atsukite rankenėlę, sureguliuokite galvos atlošą ir priveržkite rankenėlę.

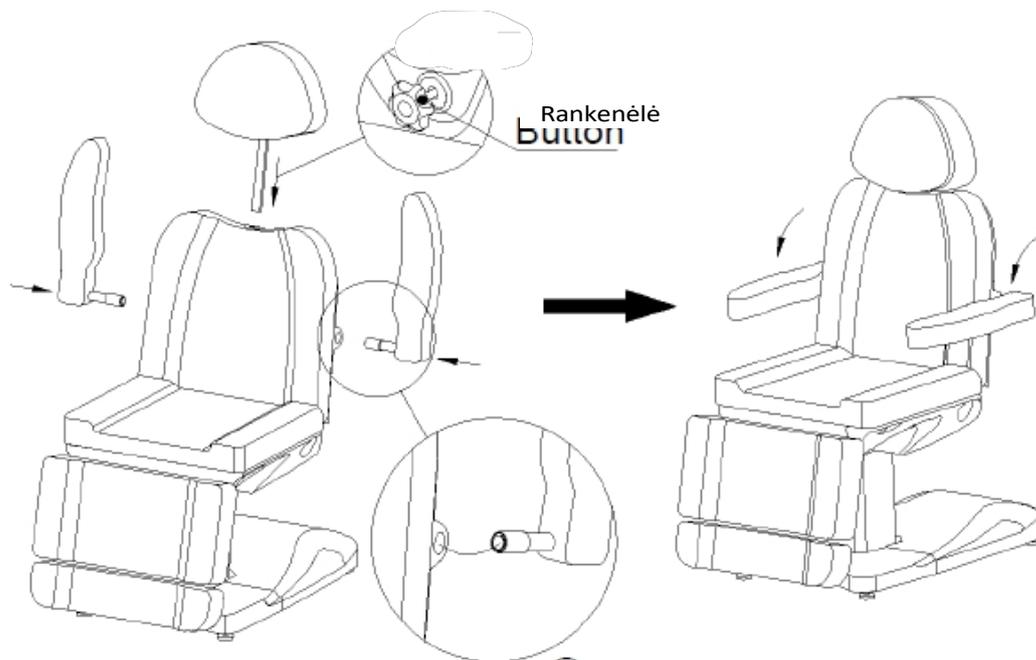

### **Įrenginio valymas ir dezinfekavimas:**

Prieš valydami prietaisą atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Kad kėdės paviršius būtų geros būklės, jį reikia reguliariai valyti. Nepamirškite valyti ir dezinfekuoti kėdės po kiekvieno naudojimo. Rekomenduojama kruopščią dezinfekciją atlikti kartą per mėnesį.

#### **I Metaliniai ir plastikiniai paviršiai**

Norėdami nuvalyti metalinius ir plastikinius paviršius bei valdiklius, nuvalykite juos drėgna šluoste. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar kampams valyti tinka nedidelis šepetėlis. Nenaudokite per daug skysčio prietaisui valyti. Tada dezinfekuokite prietaisą tinkamu skysčiu.

#### **II Nerūdijančio plieno paviršiai**

Geriausiai tinka valyti švelniu ploviklio tirpalu. Stiprioms dėmėms pašalinti galima naudoti amoniaką ir daugumą tirpiklių. Venkite chloro turinčių tirpalų.

#### **III Dažyti arba chromuoti metaliniai paviršiai**

- Valymui nenaudokite vandens srovių (dušų, aukšto slėgio vandens patrankų).
- Nevalykite esant aukštai temperatūrai ir didelei drėgmei, taip pat nelaikykite įrenginio tokiomis sąlygomis, kurios gali užteršti skysčiu.
- Valymui nenaudokite tirpiklių ar rūgščių.

#### **IV Sėdynės paviršius**

- Tolygiai nuvalykite sėdynės paviršių specialiu odos valikliu ir nušluostykite jį švaria, minkšta šluoste.

### **Techninė priežiūra**

**Prieš atlikdami techninę priežiūrą atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.**

1. Remonto darbus turi atlikti patyrę ir gamintojo įgalioti darbuotojai. Neįgaliotų darbuotojų atliekamas remontas gali sužaloti arba sugadinti prietaisą, už kurį gamintojas neatsako.
2. Naudokite tik originalias gamintojo patvirtintas atsargines dalis.
3. Nenaudokite elektrinio kosmetinio kėdės ar priedų, jei jie tinkamai neveikia.

4. Visa techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti dokumentuojama.

### Pragyvenimo šaltiniai

Kartą per savaitę patikrinkite valdiklius ir jų laidus. Ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius patikrinkite šių elementų būklę ir veikimą:

1. Maitinimo kabelis ir jo tvirtinimas
2. Variklio laidai
3. Valdymo blokas ir jo kabeliai
4. Ar priedai yra pritvirtinti
5. Įprastas užrakto sistemos veikimas

Jei pastebėjote kokių nors defektų, nustokite naudoti įrangą ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Atidaryti arba pakeisti pavaros / valdymo bloką gali tik patyrę arba įgalioti darbuotojai.

Jei kuri nors įrenginio dalis yra pažeista, atjunkite maitinimo laidą ir nebenaudokite įrenginio. Tada praneškite apie tai aptarnavimo tarnybai.

### Problemų sprendimas

Problema	Priežastis	Sprendimo būdas
Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtukus nereaguojama	1. Įjungimo mygtukas įjungiamas arba ne. 2. Patikrinkite, ar pedalas nuspaustas iki maksimumo. 3. Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas į elektros tinklą. 4. Patikrinkite, ar viskas teisingai prijungta.	1. Pabandykite iš naujo įjungti maitinimo mygtuką. 2. Pabandykite įjungti kitus mygtukus ir pažiūrėkite, ar jie veikia. 3. Atjunkite prietaisą ir vėl jį prijunkite. 4. Atjunkite kištukus ir vėl prijunkite.
Įrenginys skleidžia keistus garsus	Atsilaisvinęs varžtas	Užveržkite varžtus

### SAUGUMO PRIEMONĖS

1. Šis prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti kosmetinėse operacijose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos specialistų personalui, galima išvengti nepageidaujamo poveikio gydymo metu.

2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).

3. Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad įrenginį nepatektų skysčių.

4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:

- a) į prietaisą pateko skysčio, b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo kabelis, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.

5. Ant kabelių nedėkite jokių daiktų. Nemontuokite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo kabelio.

6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite kabelį iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite įrenginio ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs įrenginys gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso veikimo trukmę, rekomenduojama išlaikyti vienos minutės intervalą prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

#### **PASTABOS:**

1. Pažeidus maitinimo kabelį ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šią įrangą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir žinių apie įrangą, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų susijusią riziką.
3. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Neteisingas naudojimas arba sąlytis su elektros prietaisu gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

#### **PRIETAISO ŠALINIMAS**



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų elektros prietaisai turi būti surenkami atskirai ir perduodami į šiuos punktus elektronikos ir elektros įrangos atliekų surinkimas. Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų komponentų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbti. Todėl jie turėtų būti atiduodami į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Sp. z o.o.

#### **SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS**

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.