

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>


## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Azzurro 803D elektriskais kosmētikas krēsls 3 motori



**Importētājs:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polija  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024

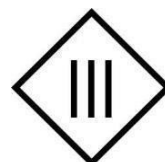


Pirms kosmētikas krēsla lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju un izpildiet šos norādījumus:


1. Pārlicinieties, ka ir noņemti visi iepakojuma materiāli.
2. Pārlicinieties, ka sēdeklis ir darba kārtībā.
3. Novietojiet kosmētisko krēslu tā lietošanas vietā.
4. Iespraudiet tīkla kontaktdakšu piemērotā kontaktligzdā.

**Piezīme!** Šo ierīci nedrīkst lietot bērni un nepieredzējušas personas. Bērni ir jāuzrauga un nedrīkst rotaļāties kosmētiskā krēsla tuvumā.

**Ierīces izmēri:**

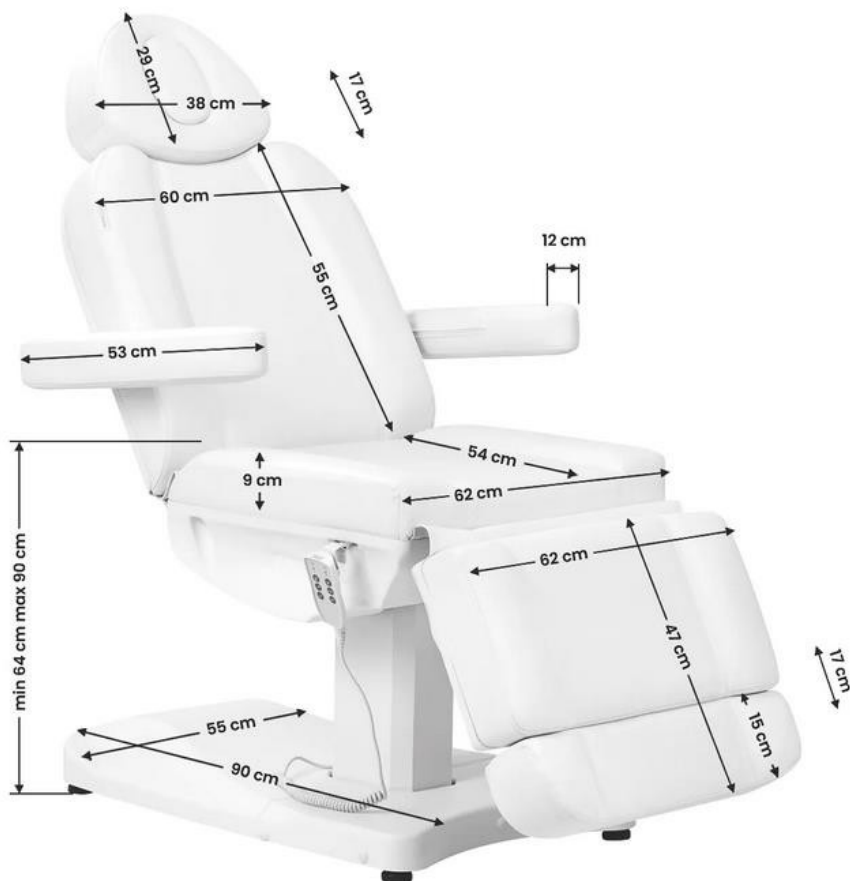

## Ierīces konstrukcija:

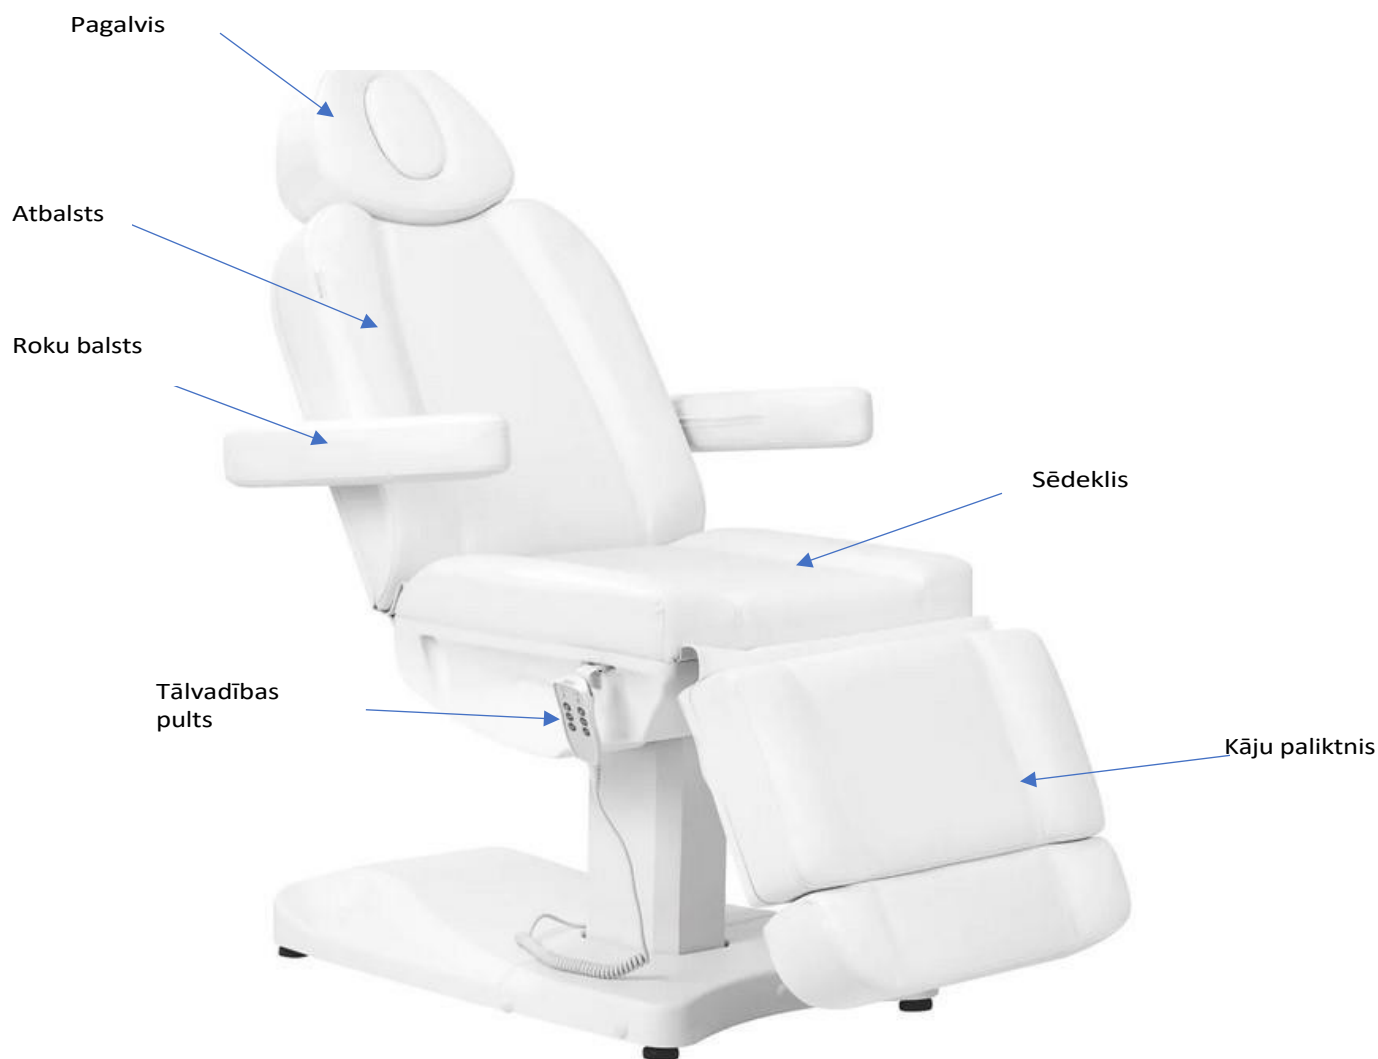

## Brīdinājums:

1. Kāju balsts nav paredzēts, lai izturētu visu pieauguša cilvēka svaru.
2. Nesēdiet tieši uz roku vai kāju balsta.
3. Pārliecinieties, ka attālums starp rozetēm nepārsniedz 2 metrus.

## Uzmanību


1. Drošības apsvērumu dēļ strāvas vadu vienmēr iespraudiet iezemētā kontaktligzdā.
2. Nepievienojiet strāvas vadu ierīcei. Paceļot vai velkot strāvas vadu, to var sabojāt. Pārliecinieties, ka strāvas vadu avārijas gadījumā var viegli noņemt.
3. Pirms elektriskā kosmētiskā krēsla pārvietošanas noņemiet strāvas vadu, lai tas neaizķertos starp dažām krēsla daļām.
4. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet vadu, nelietojiet krēslu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālo s t r ā v a s vadu.
5. Neļaujiet personai, kura neveic ārstēšanu, kontrolēt tālvadības pulti.
6. Zem sēdekļa nenovietojiet nekādus priekšmetus.
7. Pārliecinieties, ka ap sēdekli ir pietiekami daudz brīvas vietas, lai to varētu brīvi salocīt un izlocīt.

8. Pārliecinieties, ka ap sēdekli nav asu vai bīstamu priekšmetu, kas varētu sabojāt ierīci.
9. Neveiciet ierīcē nekādas izmaiņas paši. Ja krēsls nedarbojas pareizi, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.


Krēslam ir manuālās vadības iespēja, izmantojot tālvadības pultis, kā arī kāju vadības iespējas. Krēsla augstumu, atzveltnes un kāju balsta pozīciju var regulēt pēc vajadzības.

### Tālvadības pults funkcijas:

1. Sēdekļa augstuma regulēšana (64-90 cm)
2. Atzveltnes regulēšana
3. Kāju balstu regulēšana

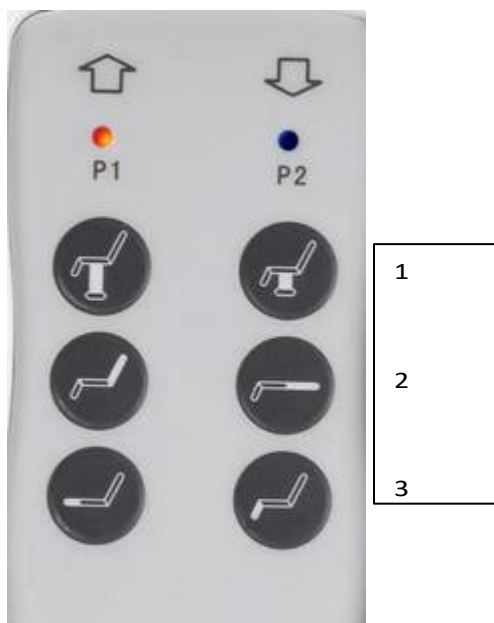


### Kāju vadības funkcijas:

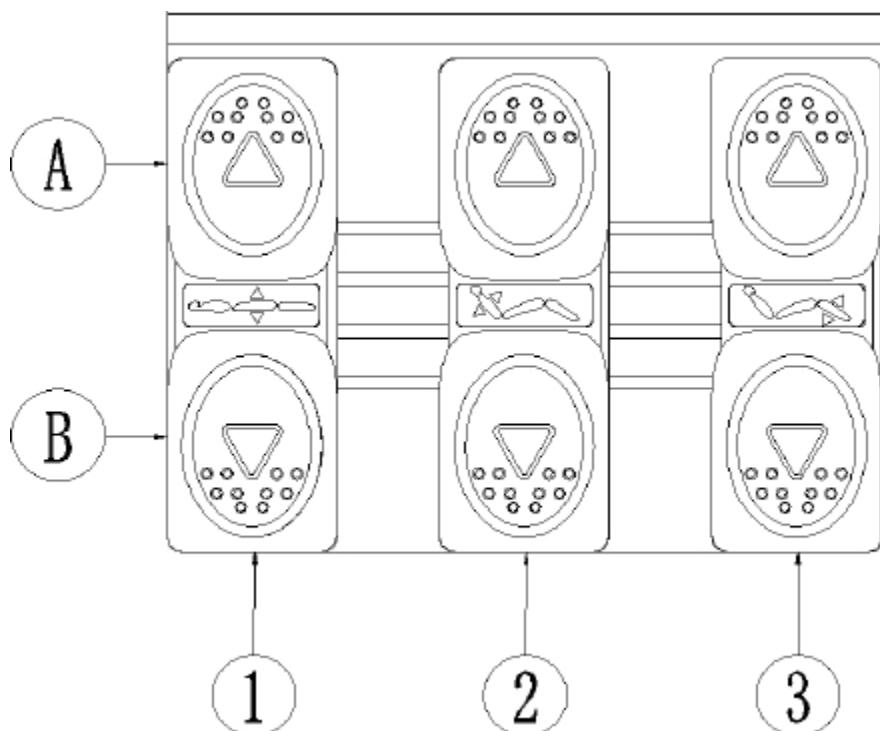

1. Sēdekļa augstuma regulēšana. Nospiediet A, lai paceltu sēdekli, vai B, lai to nolaistu.
2. Atzveltnes regulēšana. Nospiediet A, lai paceltu atzveltni, vai B, lai atzveltni nolaistu.
3. Kāju balsta regulēšana. Nospiediet A, lai paceltu kāju balstu, vai B, lai nolaistu kāju balstu.

## Kāju balsta pagarinājums

Krēslam ir arī iespēja pagarināt kāju balstu, kas atvieglo procedūru veikšanu garākiem cilvēkiem un uzlabo komfortu. Maksimālais kāju balsta pagarinājuma garums ir aptuveni 17 cm. Lai regulētu kāju balstu, izmantojiet pogu, kas atrodas apakšējā kāju balsta daļā.

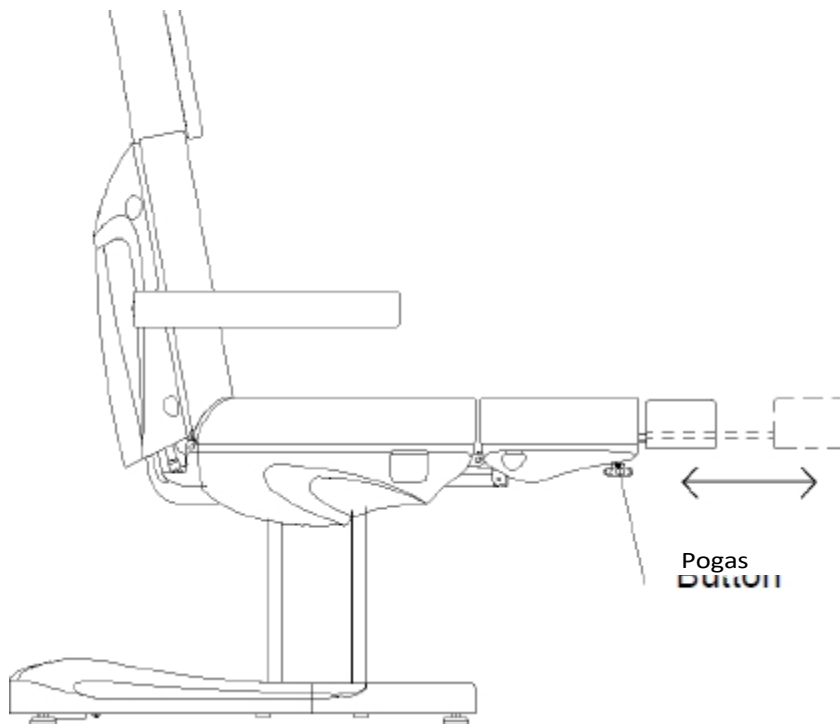


## Roku balstu uzstādīšana:

Ievietojiet roku balstus atverē, kas atrodas atzveltnes sānos. Roku balstam jābūt stingri piestiprinātam. Novirziet to pa labi vai pa kreisi, lai tas pareizi ievietotos savā vietā. Tāpat rīkojieties arī ar otru roku balstu. Roku balsts ir perpendikulāri zemei (neatkarīgi no sēdekļa leņķa). To var pagriezt par 180°.

## Pagalvja uzstādīšana:

Ievietojiet pagalvi atverē, kas atrodas sēdekļa atzveltnes augšdaļā. Kad pagalvis ir pareizajā augstumā, pievelciet aizmugurē novietoto kloķi, lai nostiprinātu pagalvi.

Lai nolaistu vai pagarinātu galvas balstu, atskrūvējiet kloķi, noregulējiet galvas balstu un pievelciet kloķi.

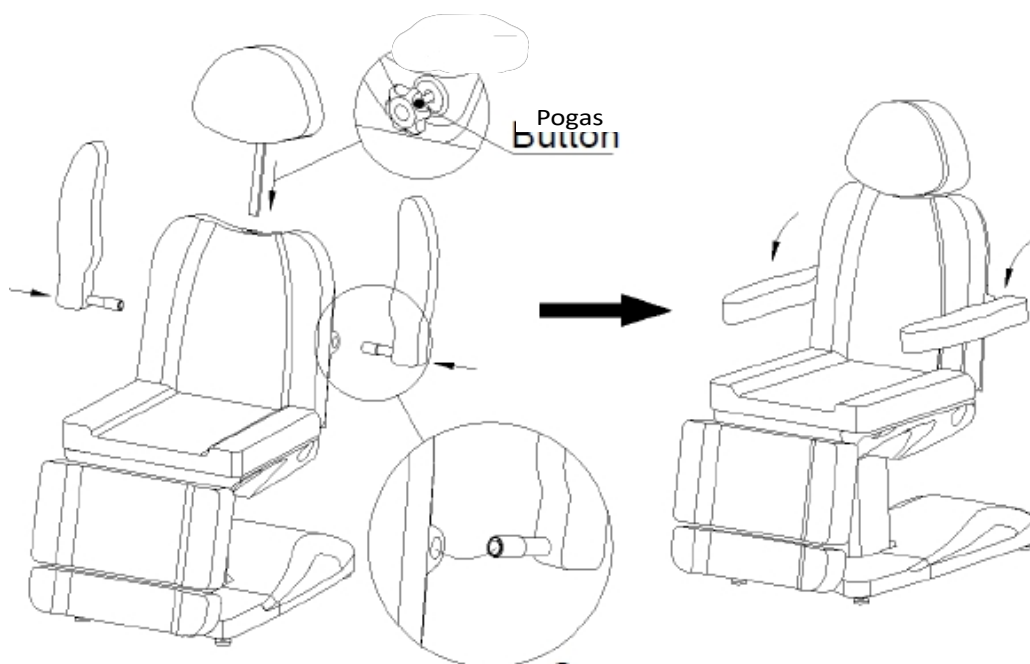

### Ierīces tīrīšana un dezinfekcija:

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Lai uzturētu krēsla virsmu labā stāvoklī, tā regulāri jātīra. Neaizmirstiet notīrīt un dezinficēt krēslu pēc katras lietošanas reizes. Rūpīgu dezinfekciju ieteicams veikt reizi mēnesī.

#### I Metāla un plastmasas virsmas

Lai notīrītu metāla un plastmasas virsmas un vadības ierīces, noslaukiet tās ar mitru drānu. Lai notīrītu grūti aizsniedzamas vietas vai stūrus, labi noderēs neliela birste. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet pārāk daudz šķidruma. Pēc tam ierīci dezinficējiet ar piemērotu šķīdumu.

#### II Nerūsējošā tērauda virsmas

Vislabāk darbojas tīrīšana ar maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Stipro traipu noņemšanai var izmantot amonjaku un lielāko daļu šķīdinātāju. Izvairieties no šķīdumiem uz hlora bāzes.

#### III Krāsotas vai hromētas metāla virsmas

- Tīrīšanai neizmantojiet ūdens strūklu (dušas, augstspiediena ūdens lielgabalus).
- Netīriet ierīci augstā temperatūrā un lielā mitrumā, kā arī nepakļaujiet to apstākļiem, kas var izraisīt šķīduma piesārņojumu.
- Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai skābes.

#### IV Sēdekļa virsma

- Noslaukiet sēdekļa virsmu vienmērīgi ar speciālu ādas tīrīšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet to ar tīru, mīkstu drānu.

### Uzturēšana

#### Pirms apkopes atvienojiet ierīci no tīkla.

1. Remontdarbi jāveic pieredzējušiem un ražotāja pilnvarotiem darbiniekiem. Neautorizēta personāla veikts remonts var radīt traumas vai ierīces bojājumus, par kuriem ražotājs nav atbildīgs.
2. Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas oriģinālās rezerves daļas.
3. Nelietojiet elektrisko kosmētisko krēslu vai piederumus, ja tie nedarbojas pareizi.

4. Visas tehniskās apkopes un remonta darbības ir jādokumentē.

### Iztikas līdzekļi

Reizi nedēļā pārbaudiet vadības ierīces un to vadus. Vismaz reizi sešos mēnešos pārbaudiet šādu elementu stāvokli un darbību:

1. Barošanas kabelis un tā stiprinājums
2. Dzinēja elektroinstalācija
3. Vadības bloks un tā kabeļi
4. Vai piederumi ir pievienoti
5. Normāla bloķēšanas sistēmas darbība

Ja konstatējat defektus, pārtrauciet iekārtas lietošanu un sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Tikai pieredzējuši vai pilnvaroti darbinieki var atvērt vai nomainīt piedziņas/vadības bloku.

Ja kāda ierīces daļa ir bojāta, atvienojiet barošanas kabeli un pārtrauciet ierīces lietošanu. Pēc tam paziņojiet par to servisam.

### Problēmu risināšana

Problēma	Cēlonis	Risinājuma metode
Nav atbildes pēc tālvadības pults pogu nospiešanas	1. Iedarbināšanas poga aktivizējas vai neaktivizējas. 2. Pārbaudiet, vai pedālis ir nospiests līdz maksimumam. 3. Pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta. 4. Pārbaudiet, vai viss ir pareizi pievienots.	1. Mēģiniet restartēt ieslēgšanas pogu. 2. Izmēģiniet ieslēgt citas pogas un pārbaudiet, vai tās darbojas. 3. Atvienojiet ierīci no tīkla un atkal to pievienojiet. 4. Atvienojiet kontaktdakšas un atkal pievienojiet.
Ierīce rada dīvainus trokšņus	Atslābināta skrūve	Pievelciet skrūves

### DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts izmantošanai kosmētiskajās operācijās. Ierīces lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamas iedarbības ārstēšanas laikā.

2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Neuzstādi un nelietojiet ierīci šķidrums tuvumā, mitrās vietās vai ar mitrām rokām - lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.

4. Šādos gadījumos nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisu:

- a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, b) ierīce izdala neparastu smaku, dūmus vai rada neparastus trokšņus,
- c) ir bojāts strāvas padeves kabelis, d) ierīce ir apgāzusies vai ir bojāts tās apvalks.

5. Nenovietojiet uz kabeļiem nekādus priekšmetus. Neuzstādi ierīci vietās, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.

6. Drošības nolūkos atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad esat pabeidzis darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet kabeli no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabiliem ratiņiem, plauktiem vai transportlīdzekļa. Ierīce var tikt bojāta, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu fiksētu ierīces kalpošanas laiku, pirms atkārtota ieslēgšanas un izslēgšanas un otrādi iesakām ievērot vienas minūtes intervālu (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un otrādi).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

#### **PIEZĪMES:**

1. Ja ir bojāts strāvas kabelis vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tas palīdzēs izvairīties no briesmām.
2. Šo aprīkojumu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kuriem trūkst pieredzes un zināšanu par aprīkojumu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par to, kā droši lietot aprīkojumu, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Ar ierīci nav paredzēts spēlēt bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēt ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var apdraudēt veselību vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

#### **IERĪCES IZNĪCINĀŠANA**



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, izlietotās

elektroierīces jāsavāc atsevišķi un jānodod šādos punktos

elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšana. Pēc nolietotās elektroiekārtas derīguma termiņa beigām tās satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tāpēc tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī uzņēmumam ACTIVESHOP Sp. z o.o.

#### **UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA**

Ierīce jāpārvedā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai oriģinālajā iepakojumā. Ierīci jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.