

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>


## GEBRUIKSAANWIJZING

Azzurro 803D elektrische cosmetische stoel 3 motoren



**Importeur:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Herz. A/05/2024

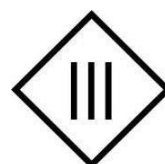


Lees de instructies en volg deze stappen voordat u de cosmeticastoel gebruikt:


1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de cosmeticastoel waar hij gebruikt zal worden.
4. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

**Let op!** Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de cosmeticastoel spelen.

**Afmetingen apparaat:**

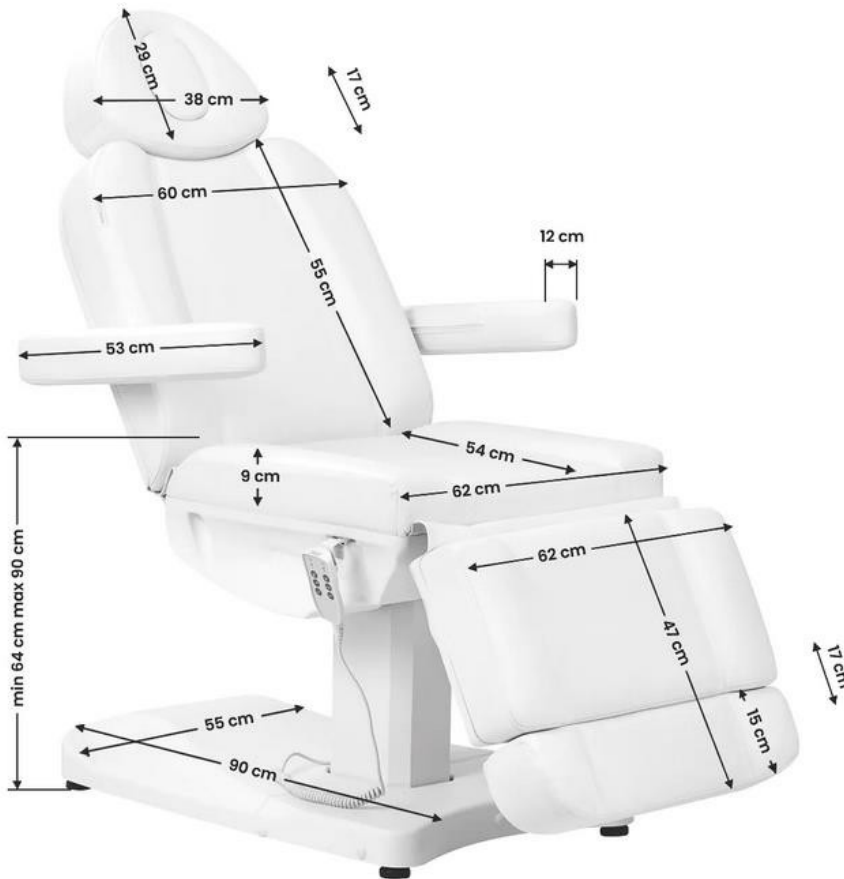

## Bouw van het apparaat:

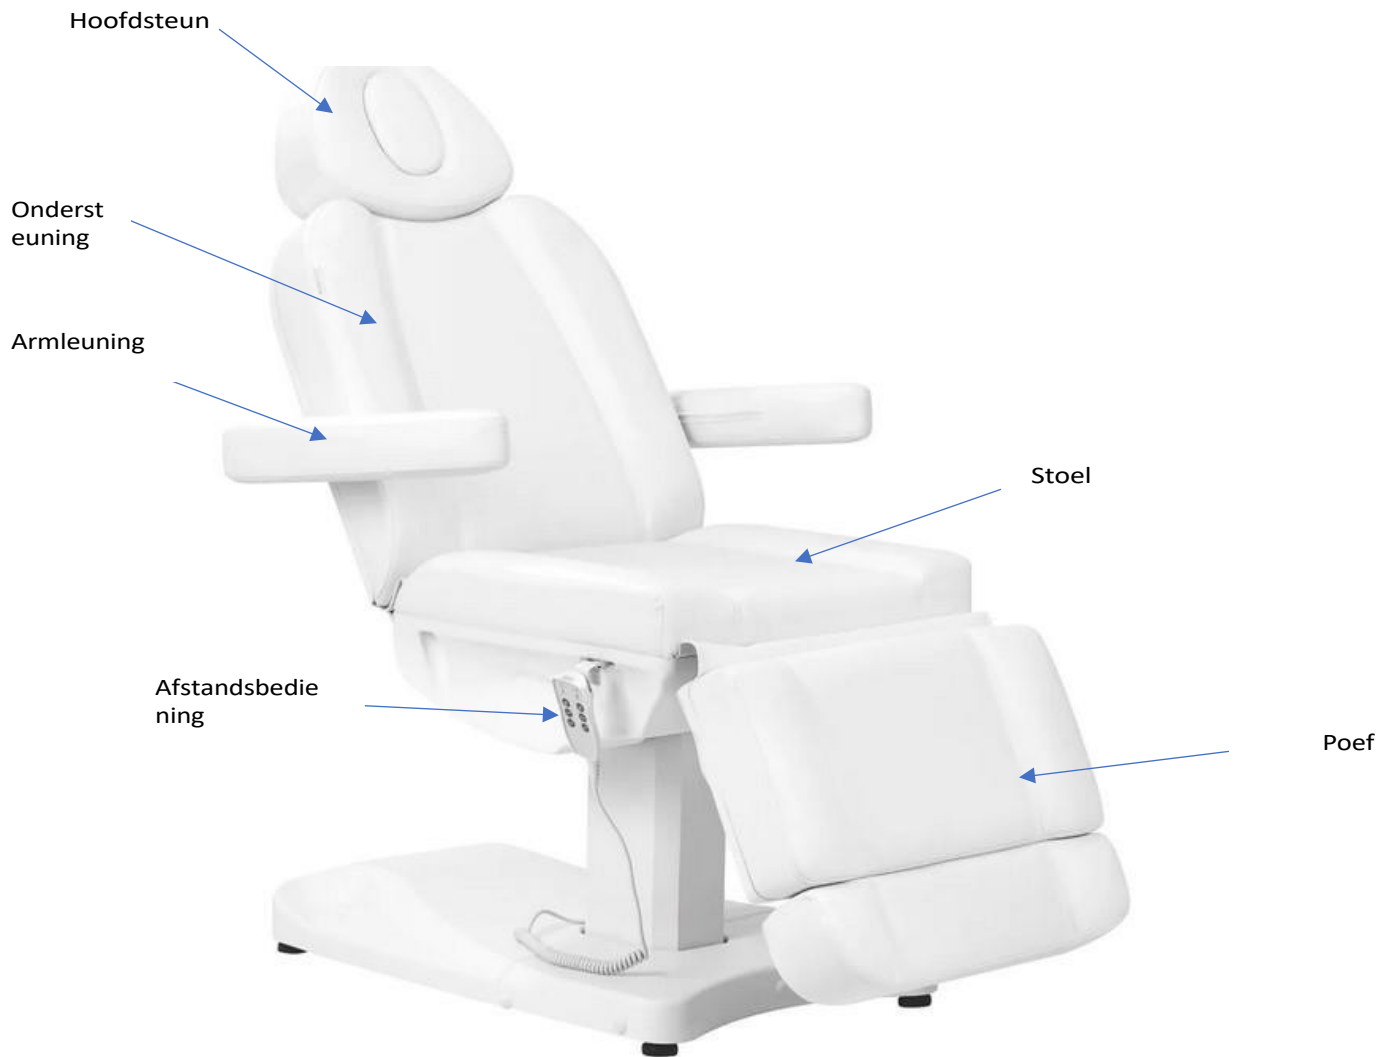

## Waarschuwing:

1. De voetsteun is niet ontworpen om het volledige gewicht van een volwassene te dragen.
2. Ga niet rechtstreeks op de arm- of voetsteun zitten.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen stopcontacten niet meer dan 2 meter bedraagt.

## Attentie


1. Steek de stekker om veiligheidsredenen altijd in een geaard stopcontact.
2. Bind het netsnoer niet vast aan het apparaat. Als u het netsnoer optilt of eraan trekt, kan het beschadigd raken. Zorg ervoor dat het netsnoer gemakkelijk kan worden verwijderd in geval van nood.
3. Verwijder het netsnoer voordat je de elektrische cosmeticastoel verplaatst, zodat het niet klem komt te zitten tussen bepaalde delen van de stoel.
4. Als het netsnoer beschadigd is, haal het dan onmiddellijk uit het stopcontact, gebruik de stoel niet en neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik alleen het originele netsnoer.
5. Laat de afstandsbediening niet bedienen door de persoon die de behandeling niet uitvoert.
6. Plaats geen voorwerpen onder de stoel.
7. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is rond het zitje zodat het vrij kan worden in- en uitgeklapt.

8. Zorg ervoor dat er geen scherpe of schadelijke voorwerpen in de buurt van de stoel zijn die het apparaat kunnen beschadigen.
9. Pas het apparaat niet zelf aan. Als de stoel niet goed werkt, gebruik hem dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.


De stoel heeft een handbedieningsoptie via de afstandsbediening en ook voetbedieningsopties. De hoogte van de stoel, de positie van de rugleuning en de voetsteun kunnen naar wens worden ingesteld.

### Funcies afstandsbediening:

1. Zithoogte verstelbaar (64-90cm)
2. Rugleuningverstelling
3. Verstelling voetsteun

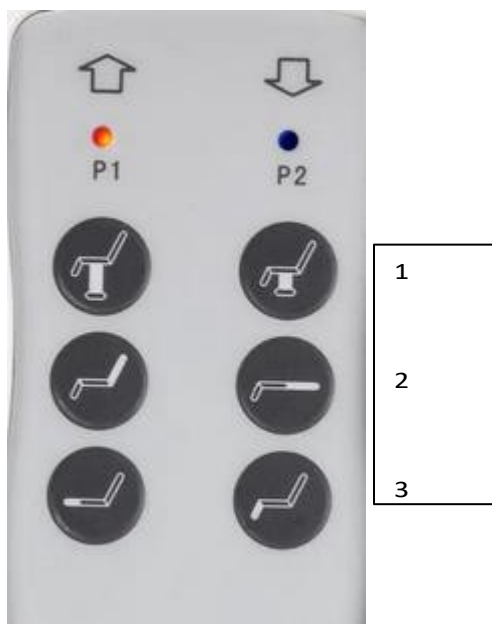


### Voetpedaalfuncties:

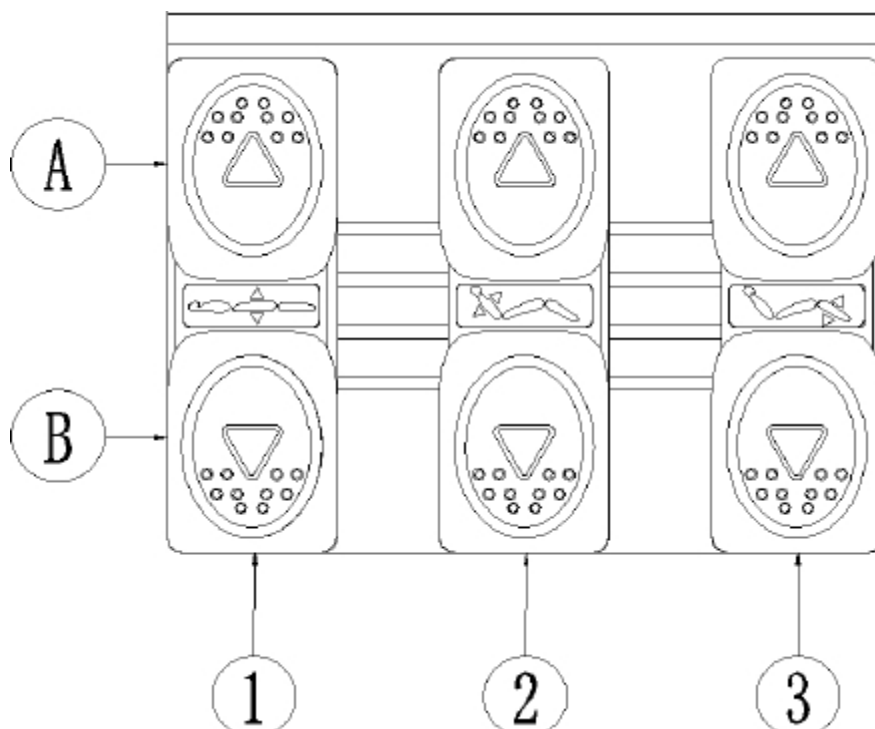

1. De zithoogte aanpassen. Druk op A om de stoel hoger te zetten of op B om de stoel lager te zetten.
2. De positie van de rugleuning aanpassen. Druk op A om de rugleuning omhoog te zetten of op B om de rugleuning omlaag te zetten.
3. De voetsteun aanpassen. Druk op A om de voetsteun omhoog te zetten of op B om de voetsteun omlaag te zetten.

## Voetsteun verlenging

De stoel heeft ook een optie om de voetsteun te verlengen, wat het makkelijker maakt om behandelingen uit te voeren bij langere mensen en het comfort verbetert. De maximale lengte van de voetsteunverlenging is ongeveer 17 cm. Om de voetsteun te verstellen, gebruik je de knop aan de onderkant van de voetsteun.

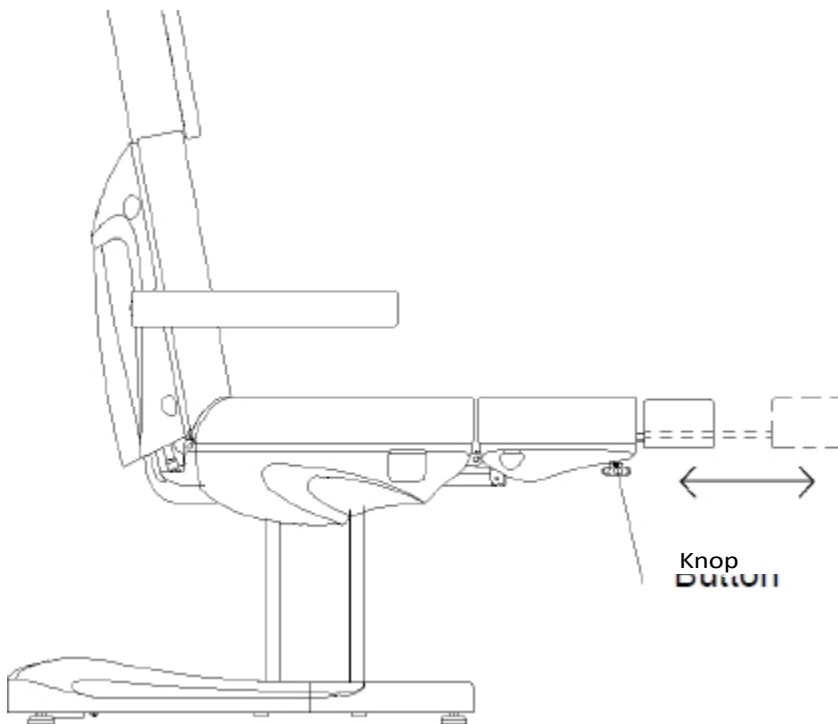


## Installatie armsteun:

Schuif de armleuningen in het gat aan de zijkant van de rugleuning. De armsteun moet stevig vastzitten. Schuif hem naar rechts of links zodat hij goed vastzit. Doe hetzelfde met de andere armsteun. De armsteun staat loodrecht op de grond (ongeacht de hoek van de stoel). Hij kan 180° gedraaid worden.

## Installatie hoofdsteun:

Schuif de hoofdsteun in het gat bovenaan de rugleuning. Wanneer de hoofdsteun op de juiste hoogte is, draai je de slinger op de rugleuning vast om de hoofdsteun vast te zetten. Om de hoofdsteun te verlagen of te verlengen, draait u de slinger los, past u de hoofdsteun aan en draait u de slinger vast.

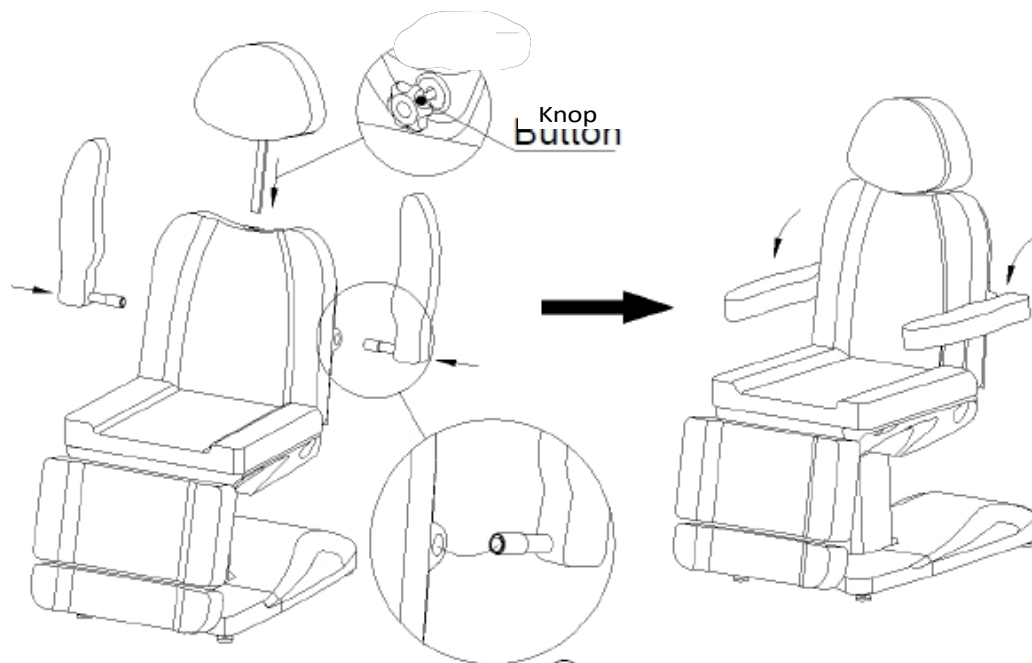

## Reiniging en desinfectie van de unit:

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.

Om het oppervlak van de stoel in goede conditie te houden, moet deze regelmatig worden schoongemaakt. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

### I Metalen en kunststof oppervlakken

Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Om moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken schoon te maken, werkt een kleine borstel goed. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

### II Oppervlakken van roestvrij staal

Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op chloorbasis.

### III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, waterkanonnen met hoge druk) voor het reinigen.
- Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging met vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

### IV Zitvlak

- Veeg het oppervlak van de stoel gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

## Onderhoud

### Haal de stekker uit het stopcontact voor onderhoud.

1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant geautoriseerd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische cosmetica stoel of accessoires niet als ze niet goed werken.

4. Alle onderhouds- en reparatieactiviteiten moeten worden gedocumenteerd.

### Bestaansmiddelen

Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de staat en werking van de volgende onderdelen minstens om de zes maanden:

1. Stroomkabel en de bevestiging ervan
2. Motorbedrading
3. Besturingskast en bijbehorende bekabeling
4. Of de accessoires zijn bevestigd
5. Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten vaststelt, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/besturingseenheid openen of vervangen.

Als een onderdeel van het apparaat beschadigd is, haal dan de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet meer. Breng vervolgens de service op de hoogte.

### Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossingsmethode
Geen reactie na indrukken van knoppen op afstandsbediening	1. De aan/uit-knop wordt geactiveerd of niet. 2. Controleer of het pedaal maximaal is ingetrapt. 3. Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit. 4. Controleer of alles correct is aangesloten.	1. Probeer opnieuw op te starten met de aan/uit-knop. 2. Probeer andere knoppen in te schakelen en kijk of ze werken. 3. Haal de stekker uit het stopcontact en sluit het opnieuw aan. 4. Koppel de stekkers los en sluit ze opnieuw aan.
Het apparaat maakt vreemde geluiden	Losse schroef	Draai de schroeven vast

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:  
a) vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,  
c) de voedingskabel is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

#### **OPMERKINGEN:**

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.

#### **VERWIJDERING VAN HET APPARAAT**



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, mogen gebruikte

elektrische apparaten moeten apart worden ingezameld en afgegeven bij de volgende punten

inzameling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Oude apparaten bevatten aan het einde van hun levensduur volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o..

#### **OPSLAG EN TRANSPORT**

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.