

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>


## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Scaun cosmetic electric Azzurro 803D cu 3 motoare



**Importator:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024

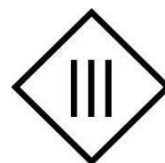


Înainte de a utiliza scaunul cosmetic, citiți instrucțiunile și urmați acești pași:


1. Asigurați-vă că toate materialele de ambalare au fost îndepărtate.
2. Asigurați-vă că scaunul este în stare de funcționare.
3. Așezați scaunul cosmetic în locul în care va fi folosit.
4. Conectați ștecherul de rețea la o priză adecvată.

**Notă!** Copiii și persoanele neexperimentate nu trebuie să utilizeze acest aparat. Copiii trebuie să fie supravegheați și nu trebuie să se joace în apropierea scaunului cosmetic.

#### Dimensiunile dispozitivului:

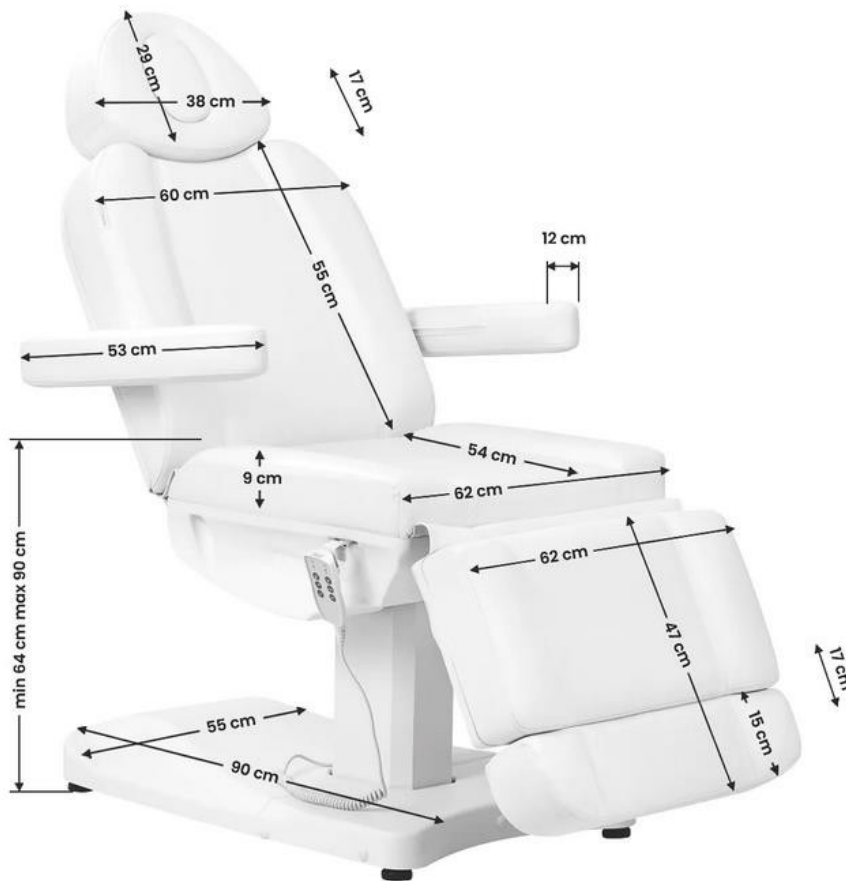

## Construcția dispozitivului:

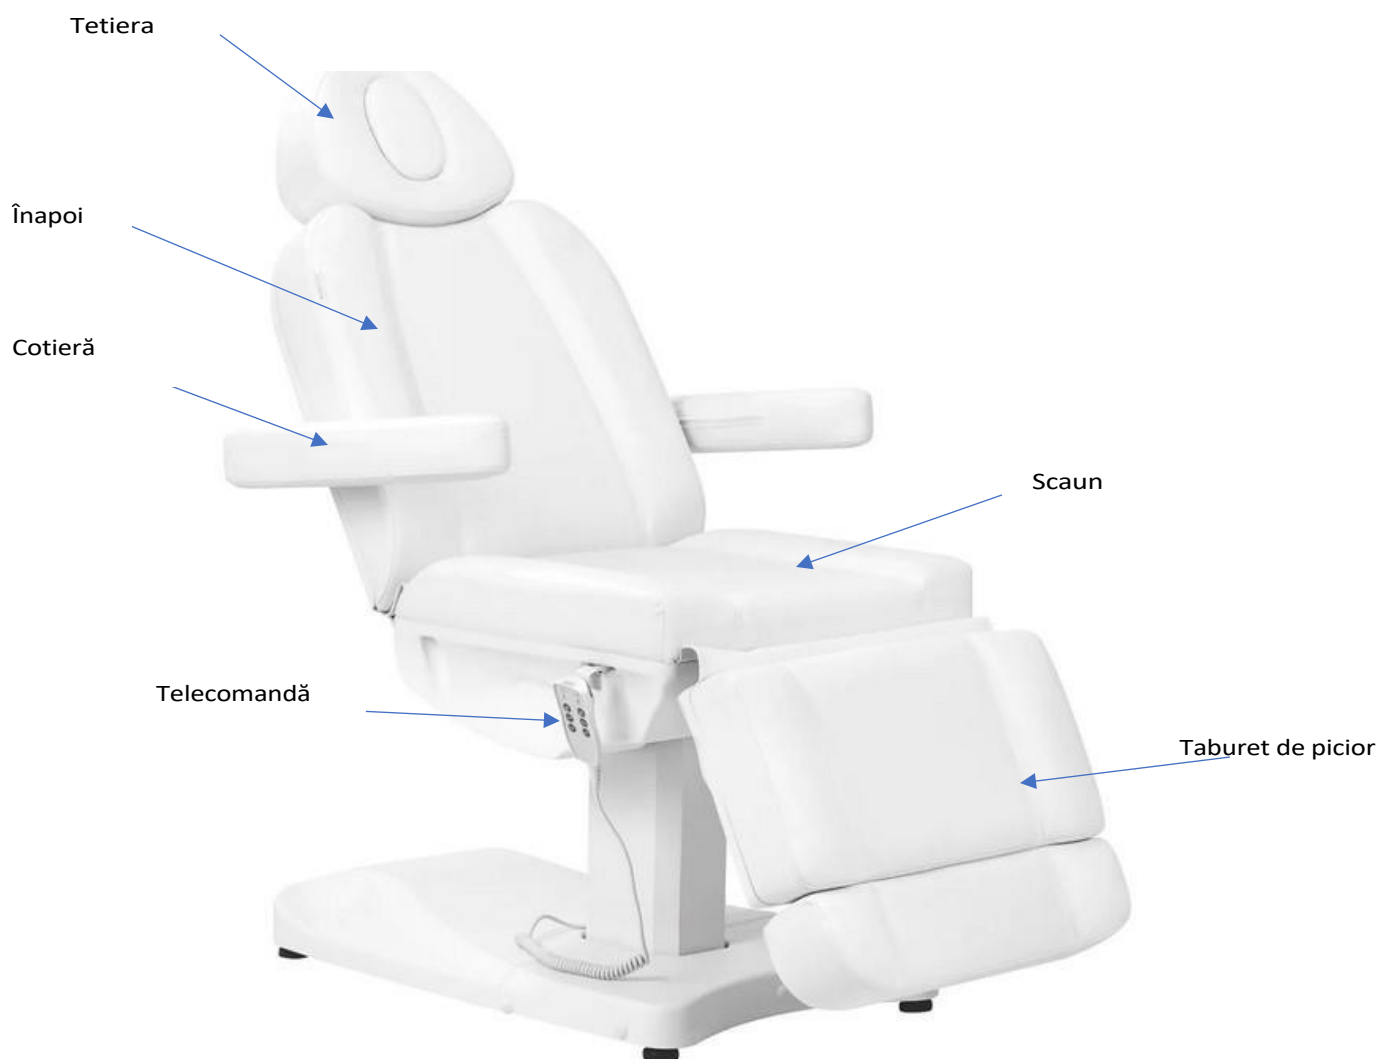

## Avertisment:

1. Suportul pentru picioare nu este conceput pentru a susține întreaga greutate a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră sau pe suportul pentru picioare.
3. Asigurați-vă că distanța dintre prize nu depășește 2 metri.

## Atenție


1. Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză cu împământare.
2. Nu legați cablul de alimentare de unitate. Ridicarea sau tragerea cablului de alimentare îl poate deteriora. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi îndepărtat cu ușurință în caz de urgență.
3. Înainte de a muta scaunul cosmetic electric, scoateți cablul de alimentare pentru a nu rămâne blocat între unele părți ale scaunului.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, deconectați imediat cablul, nu utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.
5. Nu lăsați persoana care nu efectuează tratamentul să controleze telecomanda.
6. Nu așezați niciun obiect sub scaun.
7. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului, astfel încât acesta să poată fi pliat și desfășurat liber.

- Asigurați-vă că în jurul scaunului nu există obiecte ascuțite sau dăunătoare care ar putea deteriora dispozitivul.
- Nu modificați singur dispozitivul. În cazul în care scaunul nu funcționează corect, nu-l mai utilizați și contactați un centru de service autorizat.


Scaunul are o opțiune de control manual prin telecomandă, precum și opțiuni de control cu piciorul. Înălțimea scaunului, poziția spătarului și a suportului pentru picioare pot fi reglate în funcție de necesități.

#### Funcțiile telecomenzii:

- Reglarea înălțimii scaunului (64-90cm)
- Reglarea spătarului
- Reglarea suportului pentru picioare

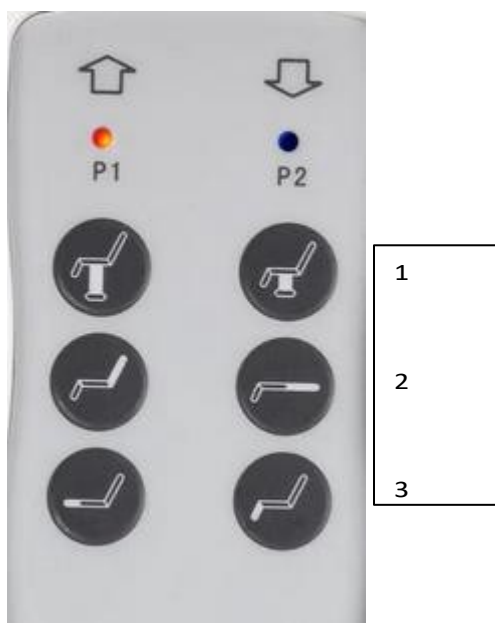


#### Funcții de control al piciorului:

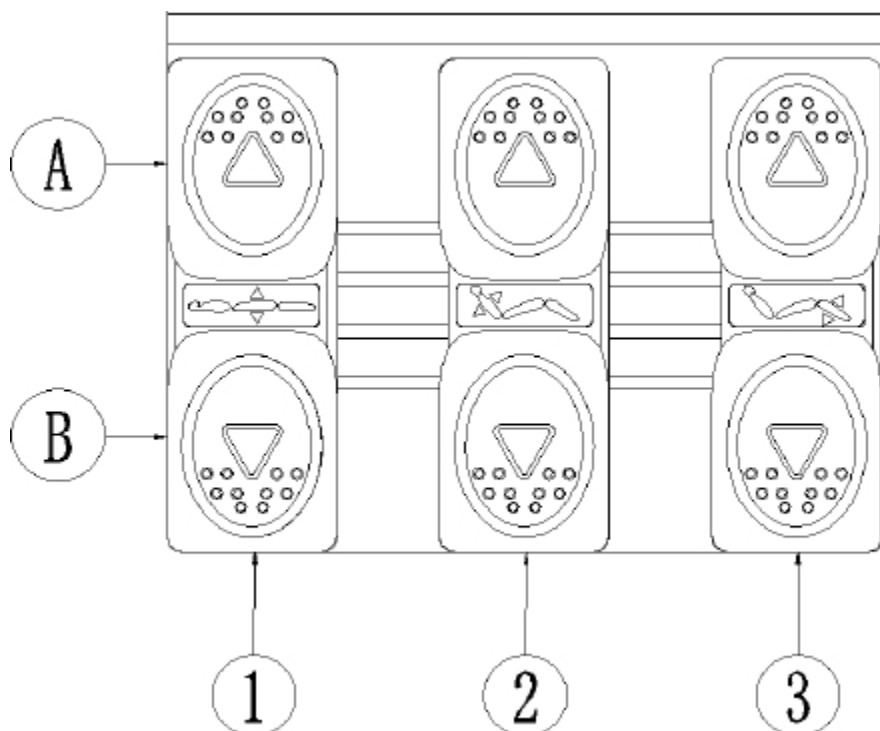

1. Reglarea înălțimii scaunului. Apăsați A pentru a ridica scaunul sau B pentru a-l coborî.
2. Reglarea poziției spătarului. Apăsați A pentru a ridica spătarul sau B pentru a coborî spătarul.
3. Reglarea suportului pentru picioare. Apăsați A pentru a ridica suportul pentru picioare sau B pentru a-l coborî.

## Prelungirea suportului pentru picioare

Scaunul are, de asemenea, o opțiune de extindere a suportului pentru picioare, ceea ce facilitează efectuarea tratamentelor pe persoane mai înalte și îmbunătățește confortul. Lungimea maximă a extensiei suportului pentru picioare este de aproximativ 17 cm. Pentru a regla suportul pentru picioare, utilizați butonul de pe partea inferioară a suportului pentru picioare

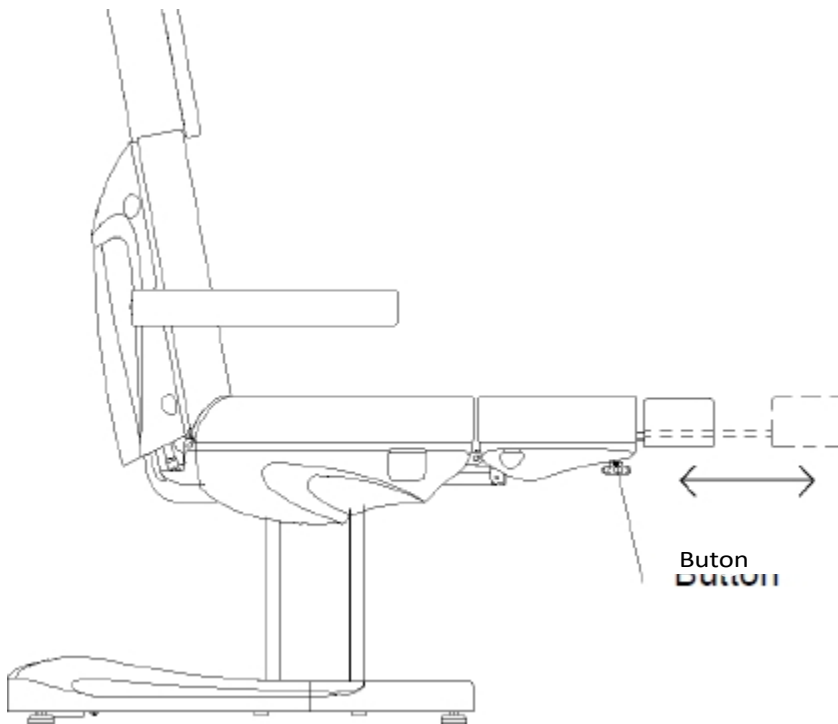


## Instalarea cotierei:

Glisați cotierele în orificiul situat pe partea laterală a spătarului. Cotiera trebuie să fie bine fixată. Glisați-o spre dreapta sau spre stânga, astfel încât să se așeze corect. Procedați la fel cu celălalt cotieră. Cotiera este perpendiculară pe sol (indiferent de unghiul scaunului). Acesta poate fi rotit la 180°.

## Instalarea tetierelor:

Glisați tetiera în orificiul situat în partea superioară a spătarului scaunului. Când tetiera este la înălțimea corectă, strângeți manivela situată în spate pentru a fixa tetiera.

Pentru a coborî sau extinde tetiera, deșurubați manivela, reglați tetiera și strângeți manivela.

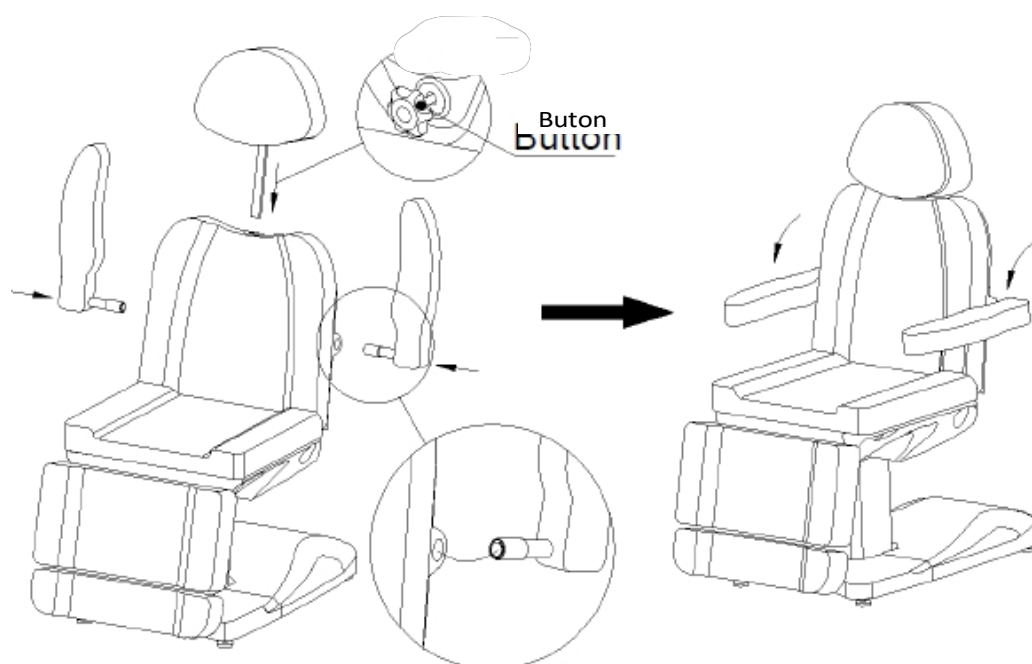

### **Curățarea și dezinfectarea unității:**

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Se recomandă efectuarea unei dezinfecții temeinice o dată pe lună.

#### **I Suprafețe metalice și din plastic**

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele sau colțurile greu accesibile, o perie mică va funcționa bine. Nu folosiți prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Dezinfectați apoi aparatul cu un lichid adecvat.

#### **II Suprafețe din oțel inoxidabil**

Curățarea cu o soluție ușoară de detergent va funcționa cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

#### **III Suprafețe metalice vopsite sau cromate**

- Nu folosiți jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată și nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
- Nu folosiți solvenți sau acizi pentru curățare.

#### **IV Suprafața scaunului**

- Ștergeți suprafața scaunului în mod uniform cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

### **Întreținere**

#### **Deconectați unitatea înainte de întreținere.**

1. Reparațiile trebuie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răni sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul cosmetic electric sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corect.

4. Toate activitățile de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

### Mijloacele de trai

Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:

1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
2. Cablarea motorului
3. Cutia de control și cablarea acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de închidere

Dacă descoperiți defecte, nu mai utilizați echipamentul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare/control.

Dacă orice parte a aparatului este deteriorată, scoateți cablul de alimentare din priză și nu-l mai utilizați. Apoi anunțați serviciul de service.

### Rezolvarea problemelor

Problema	Cauza	Metoda de soluționare
Nici un răspuns după apăsarea butoanelor de pe telecomandă	1. Butonul de pornire se activează sau nu. 2. Verificați dacă pedala este apăsată la maximum. 3. Verificați dacă aparatul este conectat la priză. 4. Verificați dacă totul a fost conectat corect.	1. Încercați să reporniți butonul de alimentare. 2. Încercați să porniți alte butoane și vedeți dacă funcționează. 3. Scoateți dispozitivul din priză și conectați-l din nou. 4. Deconectați fișele și conectați-le din nou.
Aparatul scoate zgomote ciudate	Șurub slăbit	Strângeți șuruburile

### MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional pentru utilizarea în operațiile cosmetice. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nici nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în zone umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul autorizat furnizat de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:

a) a intrat lichid în aparat; b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate,

c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare de la priză de fiecare dată când terminați lucrul cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. În cazul în care un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă să se păstreze un interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și invers).

10. Sursa de alimentare trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

#### **NOTĂ:**

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - în acest fel veți evita orice pericol.


2. Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și fără experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat copiilor să se joace cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient de bine modul de utilizare a aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

#### **ELIMINAREA APARATULUI**

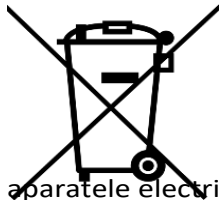

Eliminați aparatele electrice, dispozitivele de fixare și ambalajele uzate la centrele de reciclare, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice și electronice uzate trebuie să fie colectate separat și predate la următoarele puncte

colectarea deșeurilor de echipamente electronice și electrice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o..

#### **DEPOZITARE ȘI TRANSPORT**

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatură de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau la agenți atmosferici.