

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ultraschallreiniger CD-4900



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Technische Daten:

Spannung	220-240V 50Hz
Strom	75W
Schwingungsfrequenz	42KHz
Abmessungen	23.7x22.3x10.4cm
Abmessungen des Tanks	17.4x9.1x4.6cm
Fassungsvermögen des Tanks	500ml
Maximaler Flüssigkeitsstand	450ml
Gewicht	1kg

- Trennen Sie das Gerät vor dem Befüllen vom Stromnetz. Überschreiten Sie nicht die "MAX"-Linie, um eine Überfüllung zu vermeiden.
- Nicht füllen Behälter Schleifmittel oder ätzende Chemikalien. Kann verursachen Leckagen und Folgeschäden führen.
- Benutzen Sie die Waschmaschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicezentrum.
- Lagern Sie die Waschmaschine an einem sicheren, trockenen und sonnenfreien Ort.
- Die Waschmaschine sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn sie an den Strom angeschlossen ist.
- Nicht beim Baden verwenden.
- Trennen Sie die Waschmaschine nach Gebrauch von der Stromquelle.
- Tauchen Sie die Waschmaschine nicht in Wasser ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Das Wasser sollte durch den mit dem Pfeil gekennzeichneten Zwischenraum auf der Unterlegscheibe gegossen werden.

Konstruktion und Zubehör der Waschmaschine:

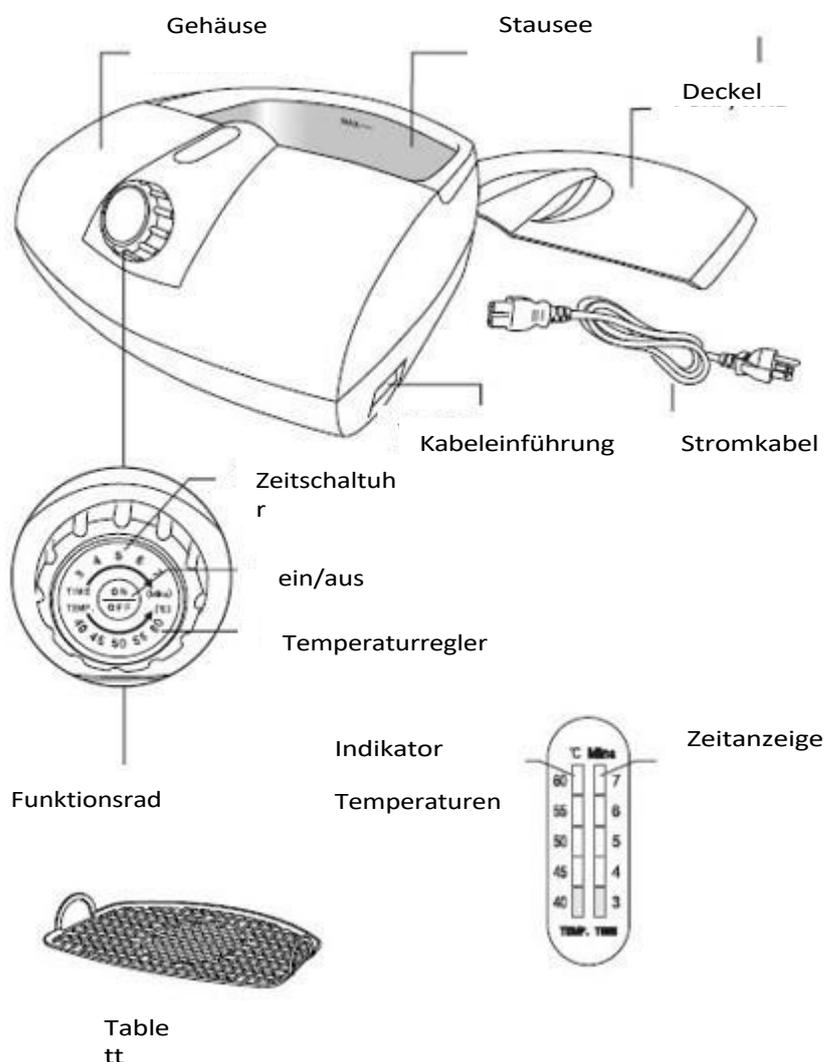

LAGERUNG UND HANDHABUNG



1. Ziehen Sie nach Beendigung der Arbeit den Stecker aus der Steckdose und gießen Sie das Wasser aus. Lassen Sie das Wasser nicht dauerhaft in der Waschmaschine. Wenn Sie das Wasser oder die Lösung über einen längeren Zeitraum in der Waschmaschine belassen, kann diese beschädigt werden.
2. Überlasten Sie die Waschmaschine nicht durch Dauerbetrieb. Nach 3 Zyklen Dauerbetrieb die Waschmaschine ruhen lassen für 10 Minuten.
3. Achten Sie auf die Außenseite der Waschmaschine. Wischen Sie alle Wasser- oder Lösungsreste sofort ab. Verwenden Sie ein feuchtes Handtuch, um die Waschmaschine zu reinigen. Wischen Sie sie nach dem Waschen trocken.
4. Setzen Sie das Gerät nicht zu lange der Sonne aus. Lagern Sie die Waschmaschine an einem trockenen und kühlen Ort.

GERÄTEFUNKTIONEN

Einschalten:



Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an (die automatische Einstellung des Geräts ist 3

Minuten Reinigungszyklus und **40°C**).

Drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, um die Reinigung zu starten. Wenn Sie die "ON/OFF"-Taste erneut drücken, wird die Reinigung beendet.

Abschalten:

Halten Sie die "ON/OFF"-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Reinigungszyklen --- Zeiteinstellungen



Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Reinigungszeit (3, 4, 5, 6 oder 7 Minuten) zu wählen. Die Zeitanzeige zeigt den gewählten Reinigungszyklus an. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um die Zeit wie gewünscht einzustellen.

→ 3min → 4min → 5min → 6min → 7min →

Sobald Sie den passenden Zeitzyklus ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "ON/OFF", um die Reinigung zu starten. Die Zeitanzeige leuchtet, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.

Wenn Sie den Drehknopf gemäß z
Bewegung Richtungen im Uhrzeigersinn bei

Reinigung, setzen Sie die ausgewählten Einstellungen zurück.

Wenn Sie das Gerät pausieren möchten, drücken Sie erneut die Taste "ON/OFF". Die Zeitanzeige bleibt eingeschaltet, leuchtet aber nicht auf.

Temperaturkontrolle:



Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die gewünschte Temperatur zu wählen (40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C). Die Temperaturanzeige zeigt die gewählte Reinigungstemperatur an. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur wie gewünscht einzustellen.

→ 40°C → 45°C → 50°C → 55°C → 60°C →

Sobald Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, drücken Sie die Taste "ON/OFF", damit das Gerät mit dem Aufheizen beginnt. Die Temperaturanzeige leuchtet so lange, bis der Heizvorgang abgeschlossen ist.

Wenn Sie den Drehknopf während des Aufheizens gegen den Uhrzeigersinn drehen, setzen Sie die ausgewählte Einstellungen.

Wenn Sie den Heizvorgang unterbrechen möchten, drücken Sie erneut die Taste "ON/OFF". Die Temperaturanzeige bleibt eingeschaltet, leuchtet aber nicht auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG




1. Nehmen Sie den Deckel ab, legen Sie die zu reinigenden Gegenstände auf das Tablett und setzen Sie es in den Tank ein. Größere Gegenstände können direkt in den Tank gelegt werden.



2. Füllen Sie den Tank mit Wasser. Das Wasser muss die zu reinigenden Gegenstände bedecken, darf aber den maximalen Flüssigkeitsstand nicht überschreiten.



3. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Das Gerät wählt einen automatischen Zyklus - 3 Minuten und **40°C**.

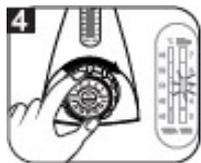

4. Die Zeit und die Temperatur können manuell eingestellt werden, je nach dem Zustand, in dem sich das zu reinigende Objekt befindet. Es wird empfohlen, einen Gegenstand 3 Minuten lang zu reinigen und die Temperatur nicht zu erhöhen. Wenn Sie mehrere Gegenstände auf einmal reinigen wollen, ist eine längere Reinigung (5 oder 7 Minuten) erforderlich. Es wird empfohlen, die Temperatur auf **45°C zu erhöhen**, wenn die Reinigung mit einem Zusatz von Chemikalien erfolgt.




5. Sobald der entsprechende Zyklus eingestellt ist, drücken Sie die Taste "ON/OFF", um die Reinigung zu starten. Das Gerät arbeitet entsprechend der gewählten Funktion. Die Temperatur- und Zeitanzeige leuchtet, bis die Reinigung abgeschlossen ist.



6. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie den Deckel, um Gegenstände zu entnehmen. Gießen Sie das Wasser aus dem Tank aus und wischen Sie ihn anschließend trocken. Wischen Sie das Gehäuse und das Gerät von außen ab. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste "ON/OFF" mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Anweisungen zur Verwendung von optionalem Zubehör

Tablett

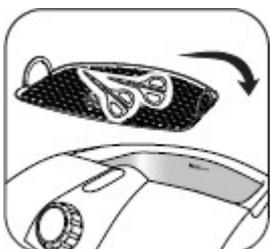

Hergestellt aus korrosionsbeständigem Kunststoff.

Das Tablett eignet sich am besten für die Reinigung kleiner oder empfindlicher Gegenstände. Legen Sie die Gegenstände auf das Tablett, bevor Sie mit der Reinigung beginnen, und setzen Sie es dann in den Tank ein.

Zwischenreinigung



Wenn die Gegenstände in einer Reinigungslösung gewaschen werden müssen (z. B.

Tintenbehälter oder kleine, stark verschmutzte Gegenstände)

Es wird empfohlen, sie nicht direkt in den Tank zu legen, sondern in einen kleinen Behälter. Die Ultraschallwellen durchdringen den Behälter und reinigen so die darin befindlichen Gegenstände.

PRODUKTE, DIE NICHT FÜR DIE REINIGUNG IN EINEM ULTRASCHALLGERÄT GEEIGNET SIND

- Feiner Schmuck (Perlen, Smaragde, Elfenbeinartikel, Perlen, Muscheln, Achat).
- Geschweißte, beschichtete und geklebte Bauteile
- Andere Dinge wie Holz, beschichtetes Glas, Keramik, Kamerafilter.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls In diesem Fall besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ANMERKUNGEN:

1. Bei Schäden am Netzkabel oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an durch eine autorisierte Kundendienststelle, um jede Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Unterweisung in der sicheren Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTS

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Deshalb sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Sie können auch bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 %. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.