

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## MODE D'EMPLOI

Nettoyeur à ultrasons CD-4900



**Importateur :**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Pologne  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024




## Données techniques :

Tension	220-240V 50Hz
Puissance	75W
Fréquence de vibration	42KHz
Dimensions	23,7x22,3x10,4cm
Dimensions du réservoir	17.4x9.1x4.6cm
Capacité du réservoir	500ml
Niveau maximum de liquide	450ml
Poids	1kg

- Débranchez l'appareil avant de le remplir. Ne pas dépasser la ligne "MAX" afin d'éviter tout débordement.
- Pas de remplir réservoir abrasif ou corrosifs. Peut provoquer des fuites et des dommages subséquents.
- N'utilisez pas le lave-linge si le câble ou la fiche est endommagé(e). S'ils sont endommagés, contactez un centre de service pour les inspecter et les réparer.
- Stockez le lave-linge dans un endroit sûr, sec et à l'abri du soleil.
- Le lave-linge ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas utiliser pendant le bain.
- Débranchez le lave-linge de la source d'alimentation après utilisation.
- Ne pas immerger le lave-linge dans l'eau pour éviter les chocs électriques
- L'eau doit être versée par l'espace du laveur indiqué par la flèche.

## Construction de laveurs et accessoires :

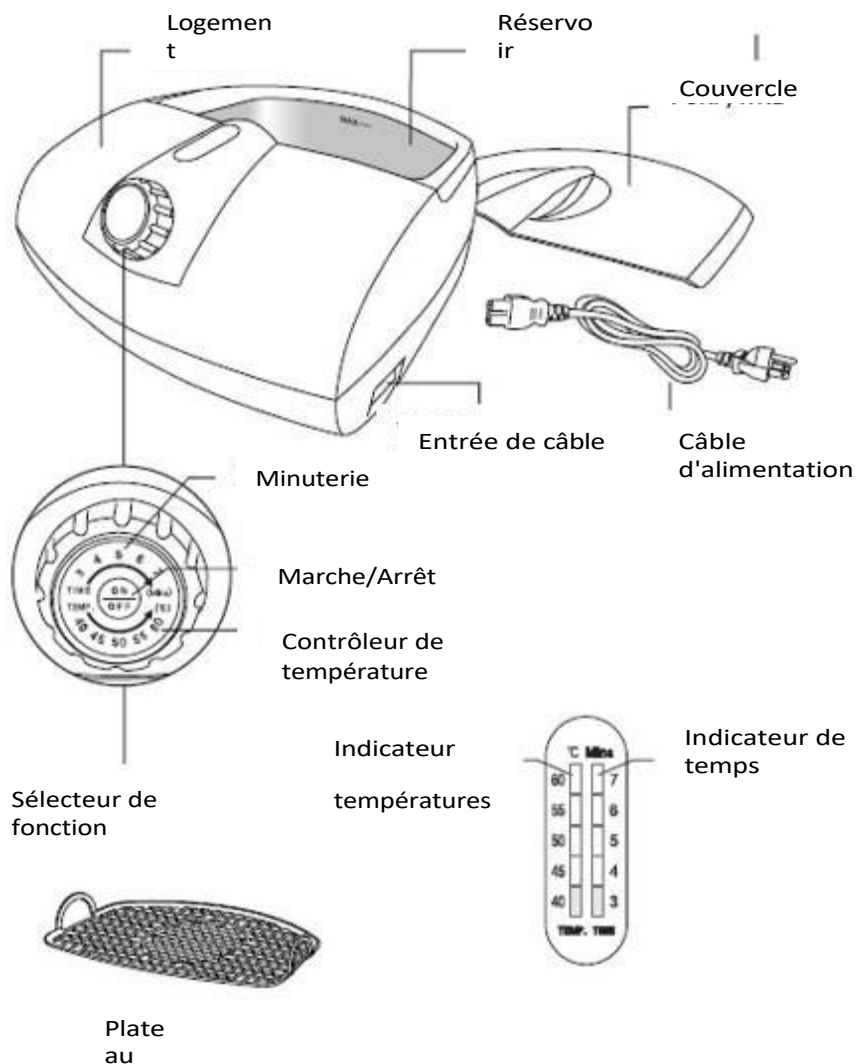

## STOCKAGE ET MANIPULATION



1. Lorsque vous avez terminé votre travail, débranchez la machine de l'alimentation électrique et videz l'eau. Ne laissez pas d'eau dans le lave-linge en permanence. Laisser de l'eau ou une solution dans le lave-linge pendant une période prolongée peut l'endommager.
2. Ne surchargez pas le lave-linge en cas de fonctionnement continu. Après 3 cycles de fonctionnement continu, laissez le lave-linge au repos pendant 10 minutes.
3. Prenez soin de l'extérieur du lave-linge. Essuyez immédiatement tout résidu d'eau ou de solution. Utilisez une serviette humide pour nettoyer le lave-linge. Essuyez-le après le lavage.
4. Ne pas exposer l'appareil au soleil pendant trop longtemps. Ranger le lave-linge dans un endroit sec et frais.

## FONCTIONS DE L'APPAREIL

### Mise en marche :



Connecter l'appareil à l'alimentation électrique (le réglage automatique de l'appareil est de 3 minutes et à **40°C**).

Appuyez sur la touche "ON/OFF" pour démarrer le nettoyage. Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche "ON/OFF", le nettoyage s'arrête.

### Mise hors tension :

Maintenez la touche "ON/OFF" enfoncée pendant au moins 3 secondes pour éteindre l'appareil.

### Cycles de nettoyage --- réglages de la durée



Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner la durée de nettoyage souhaitée (3, 4, 5, 6 ou 7 minutes). L'indicateur de temps affiche le cycle de nettoyage sélectionné. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la durée à votre convenance.

→ 3min → 4min → 5min → 6min → 7min →

Une fois que le cycle de temps approprié a été sélectionné, appuyez sur la touche "ON/OFF" pour lancer le nettoyage. L'indicateur de durée reste allumé jusqu'à la fin du processus de nettoyage.

Si vous tournez le bouton en fonction de z mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre pendant vous réinitialisez les paramètres sélectionnés.

Si vous souhaitez mettre l'appareil en pause, appuyez à nouveau sur la touche "ON/OFF". L'indicateur de temps reste allumé, mais ne s'allume pas.

### Contrôle de la température :



Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner la température souhaitée (40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C). L'indicateur de température affiche la température de nettoyage sélectionnée. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la température comme vous le souhaitez.

→ 40°C → 45°C → 50°C → 55°C → 60°C →

Une fois la température souhaitée sélectionnée, appuyez sur la touche "ON/OFF"

pour que l'appareil commence à chauffer. L'indicateur de température reste allumé jusqu'à la fin du chauffage.

Si vous tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant le chauffage, vous réinitialisez l'appareil.  
les paramètres sélectionnés.

Si vous souhaitez interrompre le chauffage, appuyez à nouveau sur la touche "ON/OFF". L'indicateur de température reste allumé, mais ne s'allume pas.

## MODE D'EMPLOI



1. Retirez le couvercle, placez les objets à nettoyer sur le plateau et insérez-le dans le réservoir. Les objets plus volumineux peuvent être insérés directement dans le réservoir.



2. Remplir le réservoir d'eau. L'eau doit recouvrir les objets à nettoyer, mais ne doit pas dépasser le niveau maximal du liquide.



3. Branchez l'appareil sur l'alimentation électrique. L'appareil sélectionne un cycle automatique - 3 minutes et **40°C**.



4. La durée et la température peuvent être réglées manuellement en fonction de l'état dans lequel se trouve l'objet à nettoyer.  
l'objet à nettoyer.

Il est recommandé de nettoyer un article pendant 3 minutes et de ne pas augmenter la température. Si vous souhaitez nettoyer plusieurs articles à la fois, un nettoyage plus long (5 ou 7 minutes) sera nécessaire. Il est recommandé d'augmenter la température à **45°C** si le nettoyage se fait avec l'ajout d'un produit chimique.




5. Une fois que le cycle approprié a été réglé, appuyez sur la touche "ON/OFF" pour lancer le nettoyage. L'appareil fonctionnera selon la fonction sélectionnée. Les indicateurs de température et de durée restent allumés jusqu'à la fin du nettoyage.



6. Débranchez l'appareil après utilisation, ouvrez le couvercle pour retirer les objets. Videz l'eau du réservoir et essuyez-le. Essuyez l'enveloppe et l'appareil de l'extérieur. Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche "ON/OFF" enfoncée pendant au moins 3 secondes.

## Instructions pour l'utilisation des accessoires optionnels

### Plateau

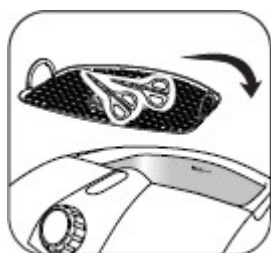

Fabriqué en plastique résistant à la corrosion.

Le plateau est idéal pour nettoyer les objets de petite taille ou délicats. Placez les objets sur le plateau avant de commencer le nettoyage, puis insérez-le dans le réservoir.

## Lavage intermédiaire



Si les objets doivent être lavés dans une solution de nettoyage (par exemple récipients d'encre ou petits objets très sales)

Il est recommandé de les placer dans un petit récipient plutôt que directement dans le réservoir. Les ondes ultrasoniques pénètrent dans le récipient et nettoient ainsi les objets qui s'y trouvent.

## PRODUITS NE CONVENANT PAS AU NETTOYAGE DANS UN NETTOYEUR À ULTRASONS

- Bijouterie fine (perles, émeraude, objets en ivoire, perles, coquillages, agate).
- Composants soudés, revêtus et collés
- Autres objets tels que le bois, le verre revêtu, la céramique, les filtres d'appareil photo.

## LES MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société **ACTIVESHOP Sp. z o.o.**).
3. N'installez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de liquides, de zones humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Dans les cas suivants, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service agréé d'**ACTIVESHOP Ltd** :
  - a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le câble d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un corps étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne pas placer l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil pourrait être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire Dans ce cas, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

## NOTES :

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contacter par un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet équipement peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'équipement si une surveillance ou des instructions sont fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité, de sorte que les risques associés soient compris.
3. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



### MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis au recyclage. C'est pourquoi ils doivent être remis aux points de collecte appropriés et peuvent également être remis à ACTIVESHOP Ltd.

### STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. Stocker l'appareil dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.