

ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Curățător cu ultrasunete CD-4900



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024




Date tehnice:

Tensiune	220-240V 50Hz
Putere	75W
Frecvența vibrațiilor	42KHz
Dimensiuni	23.7x22.3x10.4cm
Dimensiuni rezervor	17.4x9.1x4.6cm
Capacitatea rezervorului	500ml
Nivelul maxim al lichidului	450ml
Greutate	1 kg

- Deconectați unitatea înainte de umplere. Nu depășiți linia "MAX" pentru a evita umplerea excesivă.
- Nu umple rezervor abraziv sau corozive chimice. Poate cauza scurgeri și deteriorări ulterioare.
- Nu utilizați mașina de spălat dacă cablul sau fișa sunt deteriorate. Dacă este deteriorat, contactați un centru de service pentru inspecție și reparații.
- Depozitați mașina de spălat într-un loc sigur, uscat și ferit de soare.
- Mașina de spălat nu trebuie lăsată niciodată nesupravegheată atunci când este conectată.
- Nu utilizați în timpul băii.
- Deconectați mașina de spălat de la sursa de alimentare după utilizare.
- Nu scufundați mașina de spălat în apă pentru a evita șocurile electrice
- Apa trebuie să fie turnată prin spațiul de pe mașina de spălat indicat de săgeată.

Construcția și accesoriile spălătorului:

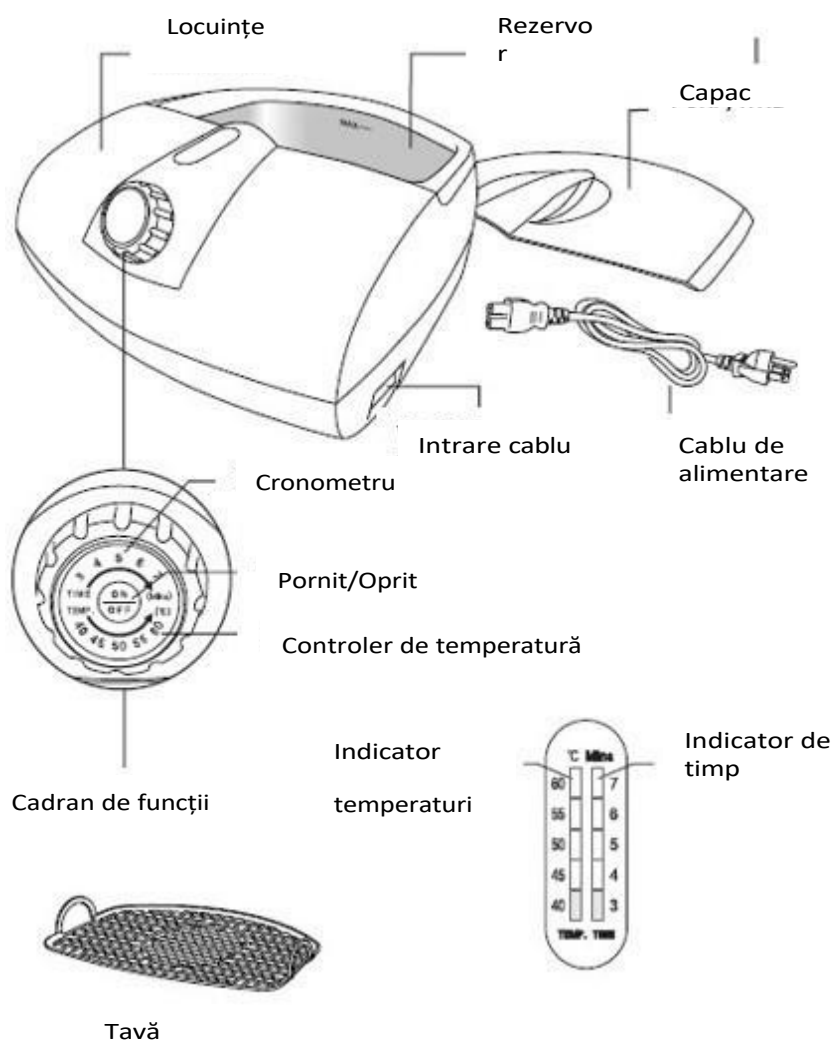

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE



1. Când ați terminat lucrul, deconectați mașina de la sursa de alimentare și turnați apa. Nu lăsați permanent apă în mașina de spălat. Lăsarea apei sau a soluției în mașina de spălat pentru o perioadă prelungită de timp o poate deteriora.
2. Nu supraîncărcați mașina de spălat cu funcționare continuă. După 3 cicluri de funcționare continuă, lăsați mașina de spălat în repaus timp de 10 minute.
3. Aveți grijă de exteriorul mașinii de spălat. Ștergeți imediat orice rest de apă sau soluție. Utilizați un prosop umed pentru a curăța mașina de spălat. Ștergeți după spălare.
4. Nu expuneți unitatea la soare prea mult timp. Depozitați mașina de spălat într-un loc uscat și răcoros loc.

FUNCȚII ALE DISPOZITIVULUI

Pornirea:



Conectați dispozitivul la sursa de alimentare (setarea automată a dispozitivului este 3 cicluri de curățare de câteva minute și **40°C**).

Apăsăți butonul "ON/OFF" pentru a începe curățarea, când butonul "ON/OFF" este apăsat din nou, curățarea se va opri.

Deconectarea:

Țineți apăsat butonul "ON/OFF" timp de cel puțin 3 secunde pentru a opri dispozitivul.

Cicluri de curățare --- setări de timp



Rotiți cadranul în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta timpul de curățare dorit (3, 4, 5, 6 sau 7 minute). Indicatorul de timp va afișa ciclul de curățare selectat. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a regla timpul după cum doriți.

→ 3min → 4min → 5min → 6min → 7min →

După ce a fost selectat ciclul de timp corespunzător, apăsați butonul "ON/OFF" pentru a începe curățarea. Indicatorul de timp va rămâne aprins până când procesul de curățare se termină.

Dacă rotiți butonul în funcție de z mișcare direcții în sensul acelor de ceasornic în timpul curățare, resetați setările selectate.

Dacă doriți să întrerupeți unitatea, apăsați din nou butonul "ON/OFF". Indicatorul de timp va rămâne aprins, dar nu se va aprinde.

Controlul temperaturii:



Rotiți butonul în sens antiorar pentru a selecta temperatura dorită (40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C). Indicatorul de temperatură va afișa temperatura de curățare selectată. Rotiți butonul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a regla temperatura după cum doriți.

→ 40°C → 45°C → 50°C → 55°C → 60°C →

După ce a fost selectată temperatura dorită, apăsați butonul "ON/OFF" pentru ca aparatul să înceapă încălzirea. Indicatorul de temperatură va rămâne aprins până

când încălzirea este completă.

Dacă rotiți butonul în sensul invers acelor de ceasornic în timpul încălzirii, resetați setările selectate.

Dacă doriți să întrerupeți încălzirea, apăsați din nou butonul "ON/OFF". Indicatorul de temperatură va rămâne aprins, dar nu se va aprinde.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



1. Scoateți capacul, așezați obiectele pe care doriți să le curățați pe tavă și introduceți-o în rezervor. Obiectele mai mari pot fi introduse direct în rezervor.



2. Umpleți rezervorul cu apă. Apa trebuie să acopere elementele care urmează să fie curățate, dar nu trebuie să depășească nivelul maxim al lichidului.



3. Conectați aparatul la sursa de alimentare. Aparatul va selecta un ciclu automat - 3 minute și **40°C**.



4. Timpul și temperatura pot fi setate manual în funcție de starea în care se află elementul care este curățat.

Se recomandă să curățați un articol timp de 3 minute și să nu creșteți temperatura. Dacă doriți să curățați mai multe articole deodată, va fi necesară o curățare mai lungă (5 sau 7 minute). Se recomandă creșterea temperaturii la **45°C** în cazul în care curățarea se va face cu adăugarea unor substanțe chimice.



5. După ce a fost setat ciclul corespunzător, apăsați butonul "ON/OFF" pentru a începe curățarea. Aparatul va funcționa în funcție de funcția selectată. Indicatorul de temperatură și timp va rămâne aprins până la finalizarea curățării.



6. Deconectați aparatul după utilizare, deschideți capacul pentru a scoate obiectele. Turnați apa din rezervor și apoi ștergeți-l. Ștergeți carcasa și aparatul din exterior. Pentru a opri aparatul, țineți apăsat butonul "ON/OFF" timp de cel puțin 3 secunde.

Instrucțiuni de utilizare a accesoriilor opționale


Tavă



Fabricat din plastic rezistent la coroziune.

Tava funcționează cel mai bine pentru curățarea articolelor mici sau delicate. Așezați articolele pe tavă înainte de a începe curățarea și apoi introduceți-o în rezervor.

Spălare intermediară

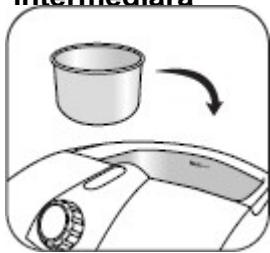

Dacă obiectele trebuie să fie spălate într-o soluție de curățare (de exemplu recipiente de cerneală sau obiecte mici, foarte murdare)

Este recomandat să le plasați într-un recipient mic, în loc să le introduceți direct în rezervor. Undele ultrasonice vor pătrunde în recipient, curățând astfel obiectele din interior.

PRODUSE CARE NU POT FI CURĂȚATE ÎNTR-UN APARAT DE CURĂȚAT CU ULTRASUNETE

- Bijuterii fine (perle, smarald, articole din fildeș, mărgel, scoici, agat).
- Componente sudate, acoperite și lipite
- Alte lucruri, cum ar fi lemnul, sticla acoperită, ceramica, filtrele pentru aparate foto.

MĂSURI DE SECURITATE

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea dispozitivului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați sau folosiți unitatea în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în unitate.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:
 - a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați lucrul cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Unitatea poate fi deteriorată dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a dispozitivului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar Dacă se întâmplă acest lucru, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să se deterioreze sau chiar să se ardă.

OBSERVAȚII:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați de către un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest echipament poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de copii.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. De aceea, **a c e s t e a** trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și, de asemenea, pot fi predate la **ACTIVESHOP Ltd.**

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.