


ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

YOSHIDA 5-v-1 HIDROČISTILNI ČISTILNI
Model - H5020

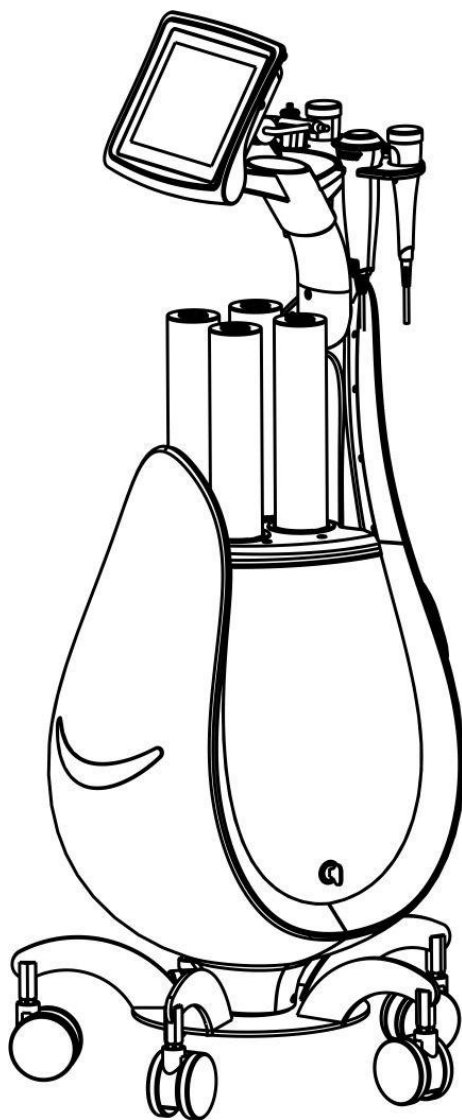

Uvoznik:

ACTIV Tomasz Pacholczyk
ul. Graniczna 8b, bud. DC 1
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl



To ni medicinski izdelek, zato ga ne uporabljajte za zdravljenje!

Specifikacije in tehnični podatki:

Ime izdelka	5 IN 1 Yoshida vodikov piling
Št.	H5020
Značilnosti	Oksibrazija in vodikov piling, Ultrazvok, RF, razpršilo, toplota s kladivom -, hladno
Nazivna napetost/moč	AC 100-120V ~
	AC 220-240 V ~
Delovna frekvenca	50/60 Hz
Nazivna moč	190W
Dimenzije (LXWXH)	61 * 41 * 90,1 cm
N.W.	50 kg


Seznam pakiranja:

Ime	Videz elementa	Količina
Stroj		1 komplet
Napajalni kabel		1 kos
RF glava		1 kos
Vodja ultrazvok		1 kos
Toplota kladiva - hladno		1 kos
Airbrush za pršenje		1 kos
Oksibrazija in luščenje glave vodik		1 kos
Brusilna glava		1 komplet

Trda plastika glava		1 komplet
Silikonska glava		1 komplet
Navodila za uporabo		1 kopija

Navodila za uporabo naprave:

1. Zaslon zaslona
2. Dodatki
3. Steklenice (A,B,C,D)
4. Ključ
5. Sprednja plošča
6. Držalo za dodatke
7. Vtičnice za povezavo
8. Gumb za vklop/izklop
9. Varovalka
10. Mrežna vtičnica

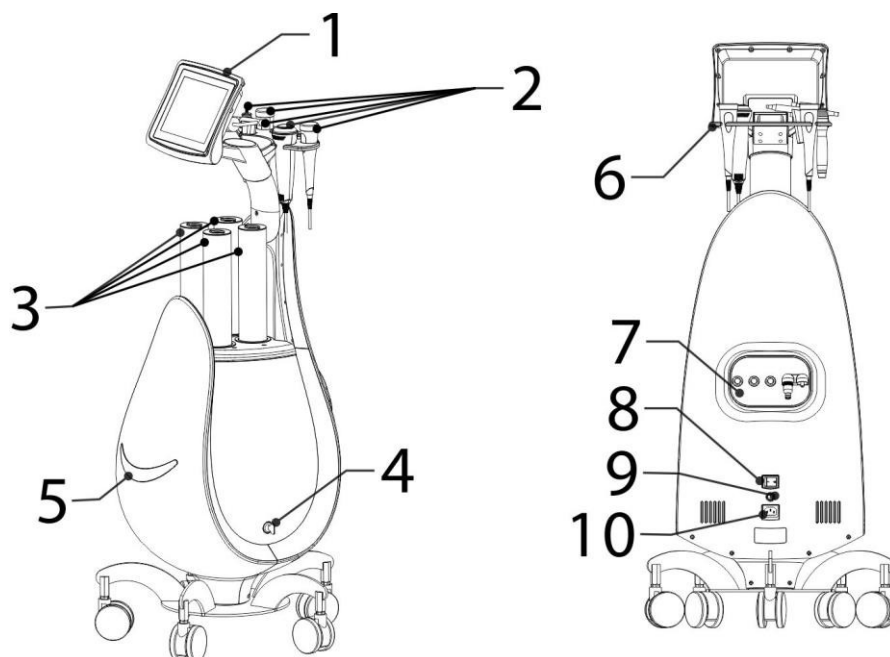

Navodila in komentarji :

1. Za namestitev dodatne opreme sledite navodilom.
- 2. Posodo napolnite z mineralno vodo ali drugo tekočino v vodni obliki, nato pa odprite zgornji gumb.**
3. Vklopite stikalo za napajanje na strani glavnega okvirja. Prižgala se bo lučka stikala za napajanje.
4. Rahlo dvignite zaslon
5. Delovanje zaslona in zaslona: Izbira funkcij - različne funkcije

6. Dotaknite se zaslona in po izberite funkcije Izbira funkcije:

1. Aqua Clean (čiščenje vode in vodika)


2. Ultrazvok

3. Razpršilo

4. Nastavitve

5. RF

6. Vročina-hladno kladivo

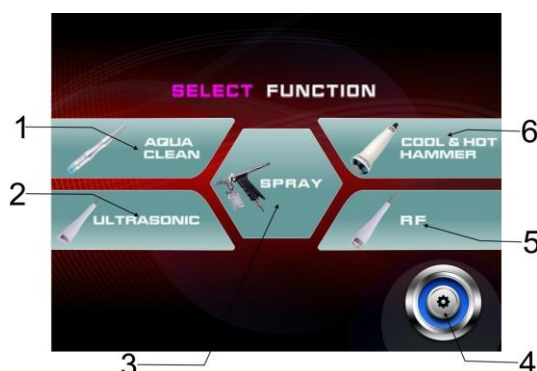

Funkcije naprave

1. Aqua Clean (globinsko čiščenje)

2. Razpršilo (namazanje aktivnih snovi globoko v kožo) .

3. RF (Dviganje kože.) .

4. Ultrazvok (nanos aktivnih snovi globoko v kožo)

5. Toplo-hladno kladivo (stimulacija kože, por in krvnih žil) .

Operativni koraki:

Funkcija Aqua Clean


Z ustvarjanjem vakuumu se zelo majhni mehurčki in hranilne tekočine popolnoma združijo. Posebej oblikovane majhne spiralne sesalne glave delujejo neposredno na kožo, tako da so zelo majhni mehurčki dolgo v stiku s kožo, kar povečuje učinek pilinga. Globinsko očistijo kožo in odstranijo starajoče se keratinske celice ter odstranijo sebum. Temeljito iz lasnih mešičkov odstranijo vse nečistoče, pršice in ostanke sebuma ter kožo napolnijo s hranilnimi snovmi. Koža je navlažena, mehka in sijoča.

Priprava na uporabo

steklenico dodajte posebno tekočino ali mineralno vodo



1. Pritisnite gumb na sredini steklenice...

2. Odvijte zgornji pokrov v smeri puščice.

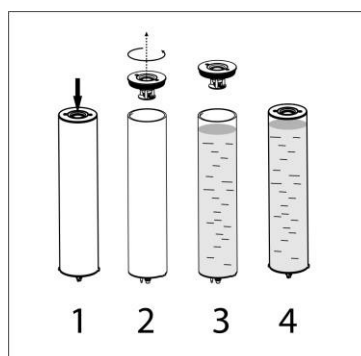

3. V steklenico dodajte posebno tekočino ali mineralno vodo
4. Zgornji pokrov zategnite v nasprotni smeri in pritisnite srednji gumb (glejte desno sliko).
5. Steklenice vstavite v ustrezne reže gostitelja. (glejte spodnjo sliko)

Opomba: Pred vstavljanjem preverite, ali je spodnji tesnilni obroč nepoškodovan (glejte risba spodaj). Manjkajoči ali poškodovani tesnilni obroč povzroči puščanje! Pri vstavljanju preverite, ali se mala in velika luknja na obeh straneh ujemata, ju ne boste mogli vstaviti. V ustrezne odprtine vstavite 4 steklenice za vodo.

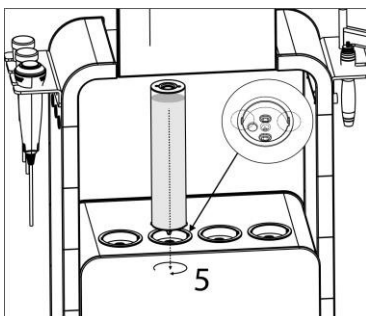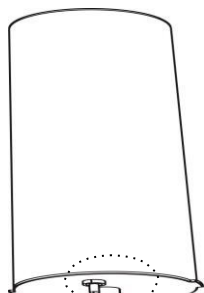


Navodila za uporabo

- (1) Izberite funkcijo Aqua na spletni strani zaslon.

MENU

1. Skrajšanje časa
2. Časovnik
3. Podaljšanje časa
4. Nazaj v glavni meni
5. Zmanjšanje porabe energije
6. Energijska ploščica

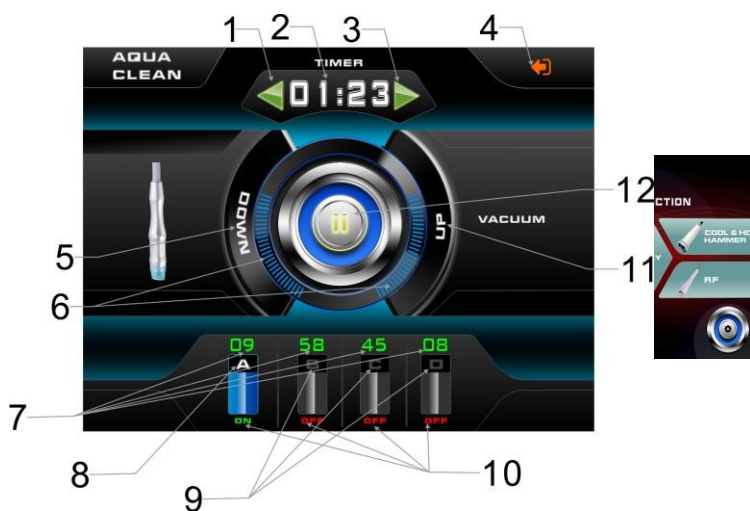

na

7. Odstotek uporabljenih plastenk za vodo

8. Steklenica A

(Omogoča funkcijo vode, bogate z vodikom)

9. Steklenica B, C, D

10. Delovno stanje steklenice

11. Povečanje energije

12. Gumb Start

(2). pritisnite . gumb na spletni strani sredina pokrov
steklenice

(sicer lahko pride do iztekanja vode), nato pritisnite gumb Zmanjšanje časa



ali

Podaljšajte čas  prilagodite čas uporabe glede na opravljeno zdravljenje (predlagano 15-20 min), pritisnite UP in DOWN, da po potrebi prilagodite moč sesanja.

(predlagano povečanje z 2. stopnje), izberite steklenico, ki jo potrebujete, lahko izberete eno ali vse, na zaslonu se prikažejo steklenice ABCD, na dnu so prikazane aktivne steklenice.



kot ON  , neaktivni so prikazani kot OFF  , V steklenici A je mogoče omogočiti tudi



funkcija vodikove vode, ko je v funkciji  ponovno kliknite ikono steklenice  to pomeni, da je funkcija hidrogeniranja omogočena, ko želite to onemogočiti,



samo še enkrat kliknite na ikono valja  , s čimer ga boste zaprli. (Note: To funkcijo ima samo valj A, B,C,D je nimajo) .

Razlaga: (vodikova voda) je po znanstvenih podatkih netopna v vodi z uporabo tehnologije mešanja tekočine in plina v nanometrskem merilu, pri čemer se uporabljajo fizikalne metode za enakomerno obkrožanje molekul vodika okoli molekule vode, da se spodbudi stabilna kombinacija vodika in vode. Ima značilnosti visoke koncentracije vodika in dobre stabilnosti. Vodik je brezbarven, brez vonja in nestrupen plin. Edinstvena narava vodika ugotovi, da ima vodik v biologiji številne prednosti. Najočitnejša njegova močna prodornost plasti kože, ki lahko zlahka vstopijo v katerikoli del celice, kot sta jedro in

mitohondrije, zato ima voda, bogata z vodikom, zelo močno antioksidativno funkcijo.

Prilagodite odstotek vode na steklenico, preprosto kliknite številko na zaslonu **4.5**, številka se bo pojavila na vrhu.

1. Okno za izbiro kode pina
2. Tipkovnica za izbiro kode pin
3. Preklic PIN kode
4. Potrditev kode PIN in izhod



V vmesniku za vnos številke kliknite odstotek, ki je potreben za vnos zgornje številke, na primer vnesite 23, kar pomeni, da je porabljenih 23 % vode v steklenici.


če pritisnete , sistem shrani vrednost in zapusti vmesnik. Če je vnos napačen,

Ponovno pritisnite  enter.


Ko nastavite želeno številko, pritisnite  Začetek dela.

(3) funkcije

Izberite želeno glavo za brušenje in jo namestite na vpenjalno držalo.



, Izberate lahko med tremi brusilnimi glavami

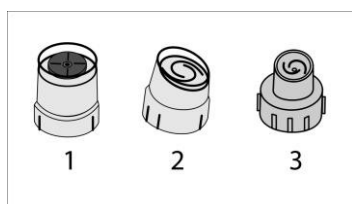

1. Brusilna glava
2. Glava iz trde plastike
3. Silikonska glava

Brusilna glava je primerna za piling odmrle kože. Glave iz trde plastike so primerne za redno uporabo na koži. Različni modeli se uporabljajo za čiščenje celotne površine ali dela obraza.

Silikonska glava je primerna za občutljivo kožo in ne draži.

Celotno umivanje obraza traja 15-20 minut.


Opombe o poslovanju:

1. Ko steklenica uporabljena tekočina je polna, na spletni strani zaslon se pojavi . se pojavi na zaslonu. logotip opozorilni logotip



nato končajte delo, odprite zadnja vrata stroja in odstranite umazano vodo iz steklenice. Po smeri puščice očistite umazano vodo in namestite steklenico nazaj, a ga še naprej uporabljajte.

2, tesnilni obroč steklenice za vodo je poškodovan, kar lahko povzroči puščanje. Če slučajno iztekel, takoj izklopite napajanje z električno energijo, vodo, jo osušite s suho krpo in jo postavite v prezračevanem prostoru, dokler se enota ne posuši. ponovno zaženite sistem. Ne odpirajte enote, izteka voda! sicer se bo enota uničen!

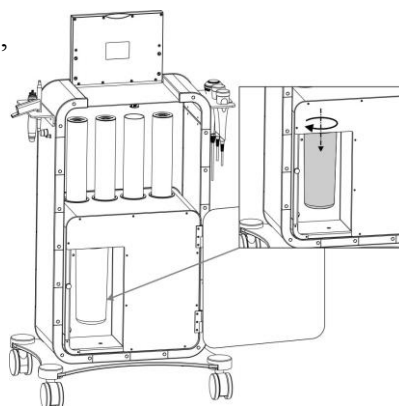

izvlecite
suho,
Poskusite
če iz nje

3. med premikanjem enote pritisnite

steklenic

e nazaj, da bo steklenica z vodo zaprta in tako preprečite razlitje.

4, glavo za brušenje vzdržujte čisto, po vsaki uporabi očistite sondo in za sterilizacijo ali zamenjavo nove glave uporabite alkohol ali druga razkužila.

5, Določen čas zdravljenja ne sme biti daljši od 15 minut. Ljudje z majhnim območjem kože na obrazu naj bi bilo zdravljenje krajše. Predolgo zdravljenje lahko povzroči prevelik piling ali slabšo absorpcijo aktivnih snovi; ročnik ne sme ostati v enem položaju dalj časa, da ne bi poškodoval kože.


6, Predolgo trajajoč piling lahko poškoduje kožo.

Funkcija pršenja vode s kisikom

Učinkovitost: voda ali druga snov, ki se vbrizga, olajša absorpcijo kože, oksigenacijo kože, aktivacijo kožnih celic in hranjenje kože.

Uvod v storitev

1. Drain (nadzor nad količino izpuščenega kisika)
2. steklenica
3. ročaj

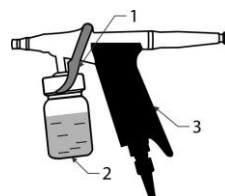


Priprava pred uporabo



V dodajte čisto vodo ali esenco.

Navodila:

- (1) Izbira Ikona SPRAY pri izbiri funkcije preklopi na vmesnik za pršenje

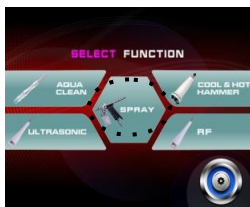

Predstavitev vmesnika

1. čas prilagoditve
2. aktiviranje tipke za pavzo
3. Izhod iz trenutne funkcijske tipke



- (2) Povečajte ali zmanjšajte čas priporočljivo 15 minut) Ko so vse nastavitve končane, pritisnite gumb za zagon.

Kako uporabljati

- Ko na zaslonu aktivirate ustrezno funkcijo, držite ročaj in nežno pritisnite na sprožilec. Iz šobe se bo sprožila meglica, v katero lahko vlijete različne vrste tekočin; Po zamenjavi tekočine z drugo se glava najprej ustavi, očisti steklenice in vanjo natočite drugo tekočino. Po pršenju je treba funkcijo ustaviti. nato z vatirano palčko ali mehkim papirjem odstranite odvečno tekočino s stranskega obraza.

Opombe o uporabi:

- Bolje je, da sprožilec potegnete v srednji položaj za nadzor količine megle, če sprožilec potegnete do konca, lahko zlahka povzročite preveliko uhajanje vode. Vrnitev Pri zdravljenju bodite bolj pozorni na pomembne položaje, kot so usta, nos in oči, prosite stranke, naj zaprejo oči in usta, razpršite meglico s čela stranke, da vstop tekočine v nosnice strank. Vedno bodite ustrezno oddaljeni od obraza stranke.

RF (radijska frekvenca)

Funkcije: segrevanje tkiva, odpiranje por, skrajševanje dolžine kolagenskih vlaken, izboljšajo drobne linije in gube, povrnejo elastičnost kože in izboljšajo obrise obraza.

Navodila:

- (1) V vmesniku za izbiro funkcij pritisnite RF, da vstopite v



Predstavitev vmesnika

1. Časovna prilagoditev
2. Energijska vrstica (Prikazuje izhodno energijo)
3. Zmanjšanje porabe energije
4. Povečanje energije
5. Izbira oblike izhodnega vala
6. Izhod iz trenutne funkcijske tipke
7. Gumb za zagon / zaustavitev



energija)

- (2) zvišajte  ali znižajte  do pravilnega časa (priporočeno 30 minut) ,

Nato pritisnite zmanjšanje energije ali povečanje energije na ustrezno raven, običajno začnite izbirati moč na drugi ravni, preden začnete zdravljenje na stranki, jo morate preizkusiti na roki. Stranka lahko občuti rahlo toploto.

Izhodno valovno stanje ima tri načine, med katerimi lahko izbirate:  izhodno stanje neprekinjenega valovanja,  stanje mešani valovni izhod,  široko pulzno izhodno stanje. po potrebi izhodno valovno stanje, običajno začnite klicati. .

(2) Povečajte ali zmanjšajte do pravega časa (priporočljivo 30 minut), nato pritisnite zmanjšanje energije ali povečanje energije do pravilne količine, Običajno začnite izbirati moč na drugi ravni, morate jo preizkusiti na roki, preden začnete zdravljenje na stranki. Stranka lahko občuti rahlo toploto.

Opombe o uporabi:

1. Pred zdravljenjem na kožo nanesite gel ali radiofrekvenčni preparat, RF glave ne uporabljajte neposredno na suhi koži, RF glava mora biti blizu kože. pustite kožo.
2. Če je temperatura med uporabo previsoka, jo preprosto prestavite na druge dele in se hitreje premikajte v krogu, kar bo zmanjšalo temperaturo; če temperatura ni dovolj visoka, da se RF glava v krogu premika počasneje, Temperatura se bo počasi dvignila.
3. Uporaba med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva. Ni priporočljivo za občutljive predele, kožo s poškodbami, rdečico, vnetjem, alergijami ali drugimi kožnimi obolenji.
4. Pred začetkom zdravljenja odstranite kovinske pripomočke.

Ultrazvočna zmogljivost:

- 1, Stimulacija krvnih žil, odprava rdečice: uporaba pulzne terapije
Ultrazvok, ki deluje skupaj z ustreznim izdelkom za aktivacijo krvnih žil in celične presnove, ter zaradi mehanskega delovanja ultrazvoka pridobi toplotni učinek ter fizikalno in kemično delovanje, za ustrezno stimulacijo in masažo, vazodilatacijo, stimulacijo pretoka krvi in presnovne funkcije, lahko spodbuja oživljanje krvnih žil, odpravlja učinek eritema.
- 2, terapija proti aknam z močnim učinkom na akne: obstaja veliko oblik aken.
eden pogostejših primerov z gnojnimi ogrci, dotik je zelo boleč, ob nepravilnem ravnanju pa nastanejo trde brazgotine. Ultrazvok lahko vpliva na bezgavke, krvni in limfni obtok, pospeši izločanje vnetnih celic.

3, Odpravljanje peg in posvetlitev madežev: ultrazvok lahko odpravi pege in hiperpigmentacijo, prepreči njihov nastanek, jih oslabi in odstrani s presnovo. Ultrazvok lahko poveča absorpcijo izdelkov za nego kože (kot so kreme, maske, ampule s posvetlitvenim učinkom itd).

Odstranitev hiperpigmentacije je vidna po več tretmajih.

4, dekontaminacija in absorpcija: mehanska masažna funkcija ultrazvoka služi uravnavanju podkožnih celic in povečanju prepustnosti celične membrane na eni strani ter izboljšanju krvnega obtoka in presnove na drugi strani. V kombinaciji s pravilnim krvnim obtokom in z vključitvijo izdelkov za nego je učinek zadovoljiv.

5, Odpravite temne kroge in zabuhlost oči, zahvaljujoč učinku mehanske ultrazvočne masaže, lahko pospešite krvni in limfni obtok ter učinek segrevanja tkiva, lahko razbijete maščobo, pospešite absorpcijo aktivnih sestavin v koži, prekomerno kopičenje vlage in maščobe se razpršijo, zabuhlost in temni kolobarji pod očmi izginejo.

Navodila:

(1) Pritisnite ultrazvočni gumb na vmesniku za izbiro funkcij, da vstopite



Predstavitev vmesnika

1. Časovna prilagoditev
2. Energija (prikazuje izhodno energijo)
3. Zmanjšanje porabe energije
4. Povečanje energije
5. Izbira stanja izhodnega vala
6. Izhod iz trenutne funkcijske tipke
7. Gumb za zagon / zaustavitev



(2) Če želite povečati  ali zmanjšati  na pravilen čas (priporočenih 20 minut) , nato pritisnite zmanjšanje energije ali povečanje energije na pravilen

vrednosti, običajno izberite drugo stopnjo ,  Izhodno valovno stanje ima tri načine izbiri ,

 neprekinjeno valovno izhodno stanje ,  široko pulzno izhodno stanje. Izberite stanje

izhodnega vala, ki ga potrebujemo, in običajno izberite ustrezen parameter. 

Pred uporabo ultrazvočne sonde nanesite losjon ali ampulo na kožo in ultrazvočno sondo premikajte v krogu od spodaj navzgor.

Opombe:

1, ultrazvočno sondo ohranite čisto, očistite jo po vsaki uporabi in jo sterilizirajte z alkoholom ali

z drugim razkužilom.

2, Ultrazvočne sonde ne polagajte na očesno zrklo.

3, poskrbite med zdravljenjem na kožo nanesete pravo količino aktivne snovi.

4, Na splošno čas zdravljenja ne sme biti daljši od 15 minut. Tisti z majhno površino kože morajo čas zdravljenja ustrezno skrajšati. Sonda ne sme dolgo ostati v določenem položaju, da ne bi poškodovala kožnega tkiva.

5, V procesu zdravljenja se izogibajte dolgotrajni uporabi ultrazvoka v stanju

največjo porabo energije, kar ne vpliva le na absorpcijo kože, temveč lahko celo poškoduje kožno tkivo.

Kladivo toplota mraz

Performance :

Hladna terapija

1, terapija je dobra za , kapilarno tesnjenje.

2, krepi elastinska vlakna, naredi kožo napeto in elastično, gladi gube, odpravlja kurja očesa.

3, krvne žile se zožijo, kar učinkovito zmanjša eritem in kroženje žil - lažje čiščenje in razstrupljanje.

4, Zmanjšajte občutljivost živcev, imejte pomirjujoč učinek, pomirite kožo, oteklino, bolečino, zlasti za alergijsko kožo ima dober podporni učinek.

5, hladno zdravljenje+ modra svetloba lahko ublaži rdečico kože, ima protivnetne učinke


Terapija s toploto

1、Rahla toplota, naredi, sprosti mišice, uravnovesi živčno samodisciplino, lajša bolečine. 2、Spodbuja krvni obtok, poveča količino kisika v krvi, odpre pore, razširi krvne žile, zato se hranila hitreje absorbirajo.

3、Poveča metabolizem kože, pospešuje naravno izločanje toksinov.

Navodila:

- (1) Na zaslonu izberite funkcijo kladiva vroče-hladno pritisnite enter na zaslonu

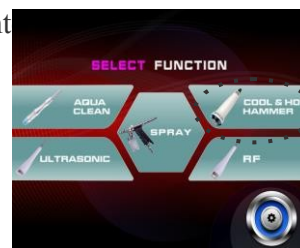

Predstavitev vmesnika

1. Nastavitev temperature
2. Začetek/zaustavitev
3. Hlajenje kladiva
4. Ogrevanje s kladivom
5. Prikaže trenutni
kladivo
6. Izhod iz trenutne funkcijske tipke



temperatura

(2) Učinki

delovanja Opombe:

1. Za najboljše rezultate obraz očistite z odstranjevalcem ličil.
2. Ne dovolite, da bi vroče in hladno kladivo zmočilo. Obrišite ga s suho krpo.
3. Ohranjajte ustrezno oddajanje toplote, ne zapirajte odprtih za oddajanje toplote
4. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam s slabo telesno pripravljenostjo, počasnimi reakcijami ali duševnimi motnjami (vključno z otroki), razen če jo varno uporabljajo pod vodstvom ali s pomočjo oseb, odgovornih za varno izvedbo postopka.
5. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z opremo. Pozorni morajo biti na uporabo celotnega stroja:
 1. Pri delu bodite pozorni na pritrditev in povezavo z računalnikom ter ne pretirano za kable.
 2. Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom ali posebnimi sestavnimi deli, ki jih kupite pri proizvajalcu ali njegovem oddelku za vzdrževanje.
 3. Če med delovanjem gostitelja pride do nenormalnih situacij, takoj izklopite napajanje in odklopite napajalni vtič, za pregled se obrnite na prodajalca, brez dovoljenja ne odpirajte ohišja.
 4. postavljajte in uporabljajte v vlažnih prostorih.
 5. V bližino ne postavljajte vnetljivih ali eksplozivnih predmetov.

V primeru razlik med risbami v tem priročniku in dejanskimi elementi imajo prednost dejanski elementi. Družba si pridržuje pravico do stalnega posodabljanja in izboljšave izdelkov. Zgornja vsebina se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih.

storitev. Vse servisne posege in popravila mora opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.

4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIV Tomasz Pacholczyk:

a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, končate delo z napravo.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozita zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja.

Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odlaganje tega vrsta opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, je ne smete izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.